

BOSAL

AUTÓFLEX KFT.

Fix és kivehető rendszerű vonóhorogok gyártása, forgalmazása, szerelése, személy- és tehergépjárművekre, autóbuszokra

H

Vonóhorog Felszerelési Utasítás

Kiadva: 31/01

Típus: **Renault Scenic RX4**

Típuskód: **27-30 C**

Évjárat: **2000/6- 2003**

Rendelési szám: **046-054**

- Szerelje le a vonószemet, mely a későbbiekben nem kerül vissza.
- Távolítsa el a hátfallemez záródugóit az „a” pontokon.
- Helyezze be az M8-as speciális anyákat (I. vagy II.) a hátfallemezbe az „a” pontoknál.
- Helyezze fel a vonóhorogtestet (1) és rögzítse lazán, előbb az „a”, majd a „b” pontokon a mellékelt kötőelemekkel.
- Szerelje fel lazán a baloldali oldallemezt (2) a „c” ponton a baloldali alvázgerenda (hossztartó) belső oldalára, de előtte helyezze be a távtartócsövet.
- Szerelje fel lazán a jobboldali oldallemezt (3) a „d” ponton a mellékelt kötőelemekkel a jobboldali alvázgerenda belső oldalára, de előtte helyezze be a távtartócsövet.
- A bal- és jobboldali oldallemezt (2,3) csavarozza lazán a vonóhorogtesthez (1) az „e” pontokon, majd húzza fixre a csavarokat (először az „a” és „b” pontokon).
- Végezze el az elektromos vezeték bekötését a hátsó vezetékköteg megbontásával, az előírásoknak megfelelően.
- A vonóhorog felszerelését kizárólag szakműhely végezheti.

Tartozékjegyzék:

4-es lemezcsavar.....	3 db
M10x110 (8.8).....	2 db
M12x90 (10.9).....	2 db
M12x40 (8.8).....	4 db
M10x35 (8.8).....	2 db
M8x30 (8.8).....	2 db
12-es lapos alátét.....	9 db
12-es körmös alátét.....	2 db
10-es fakötésű alátét.....	6 db
10-es lapos alátét.....	2 db
10-es körmös alátét.....	2 db
8-as fakötésű alátét.....	2 db
8-as körmös alátét.....	2 db
M12 önzáróanya.....	4 db
M10 önzáróanya.....	2 db
M10 anya.....	2 db
M8 speciális anya (I.).....	2 db
M8 speciális anya (II.).....	2 db
55mm távtartó.....	2 db
Ø30x 9x16 távtartó.....	1 db
Ø25x 7x26 távtartó.....	1 db


Csavarok, anyák meghúzási
nyomatékai: (Nm)

	8.8 normál	8.8 önzáró
M 6	9.5	10.5
M 8	23.0	25.0
M 10	46.0	51.0
M 12	79.0	87.0
M 14	125.0	138.0
M 16	195.0	215.0


MF 10x1.25 53 Nm

MF 12x1.25 95 Nm

MF 12x1.5 91 Nm

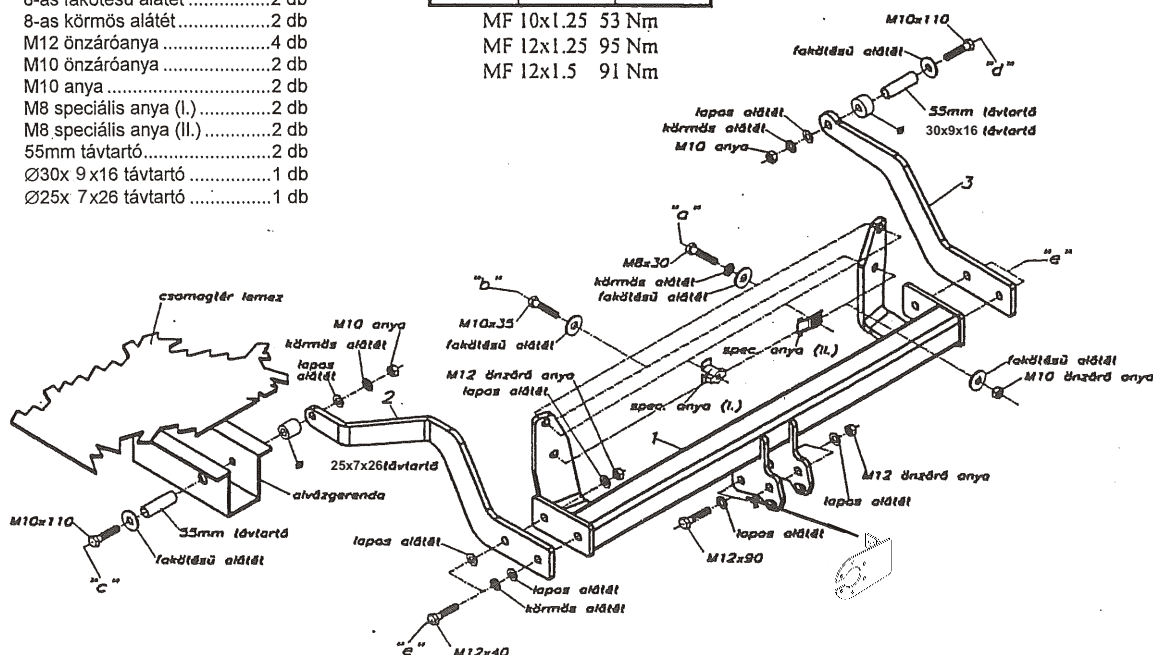

- D** *Montage des Schleppkugels Typ „C”:*
- E** *Montaje del globo de remolque del tipo „C”:*
- F** *Montage du crochet d’attelage, type „C”:*
- GB** *Mounting of coupler ball type „C”:*
- H** *„C” típusú vonógömb felszerelése:*

1	1x		
2	1x		
3	2x		M12x90 (10.9)
4	3x		13x24x2,5
5	2x		M12 (10)

