



Part no. 900076

Universal Electronic Connection System

(DE) Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446

(GB) Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446.

(FR) Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-V.

(NL) Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446.

(ES) Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446.

(SE) Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446.

(PL) Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 13-stykowym gniazdem DIN/ISO 11446.

(CZ) Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446.

(RU) Инструкция по монтажу комплекта электрического кабеля для сцепного крюка и 13-полюсной розетки согласно стандарту DIN/ISO 11446.


(IT) Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446.

(FI) Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-N liitin.

(DK) Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 13-N stikdåse, DIN/ISO, norm 11446.

(GR) Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 13-P μέχρι DIN/ISO Κανόνας 11446.


(HU) A DIN/ISO 11446 szabványnak megfelelő, 13-P csatlakozó aljzattal rendelkező vonóhorog elektromos kábelkészletének szerelési kézikönyve.

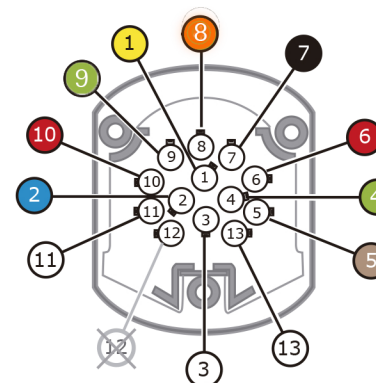


DIN/ISO 11446

DIN/ISO 11446				Pmax:
1	← 1/L	Yellow		21W
2	→ 2/R	Blue		21W
3	⏏ 1-8			
4	→ 4/R	Green		21W
5	⚡ 5/58-R	Brown		52W
6	STOP 6/54	Red		3x21W
7	⚡ 7/58-L	Black		52W
8	↔ Reverse	Orange		21W
9	⚡ +30 15 amp.	Light Green		180W/15Amp.
10	⚡ +30 15 amp.	Dark Green		180W/15Amp.
11	⏏ 10			
12	—	X		
13	⏏ 9			



1

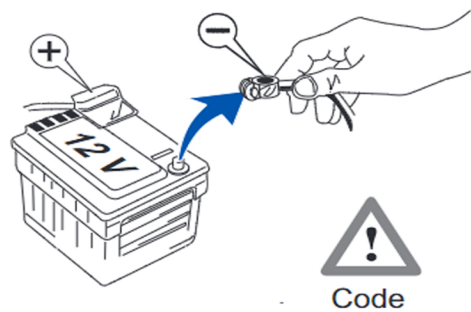

2

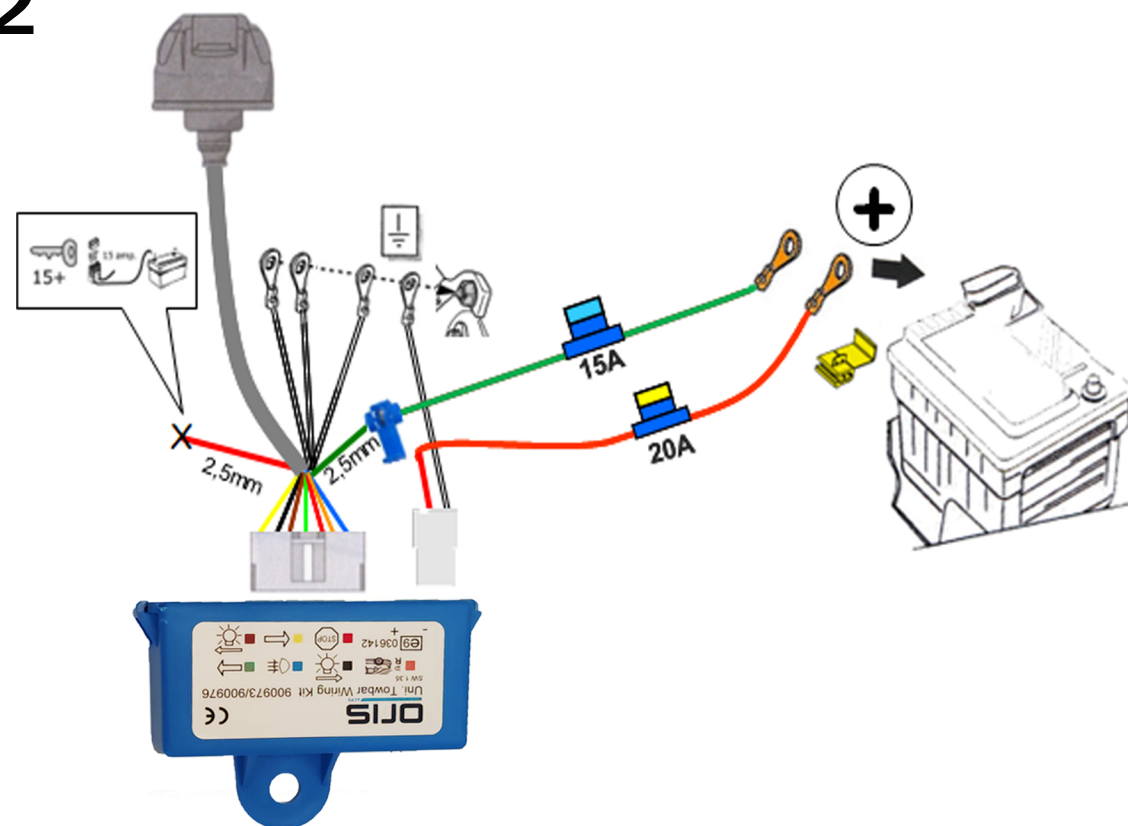


3

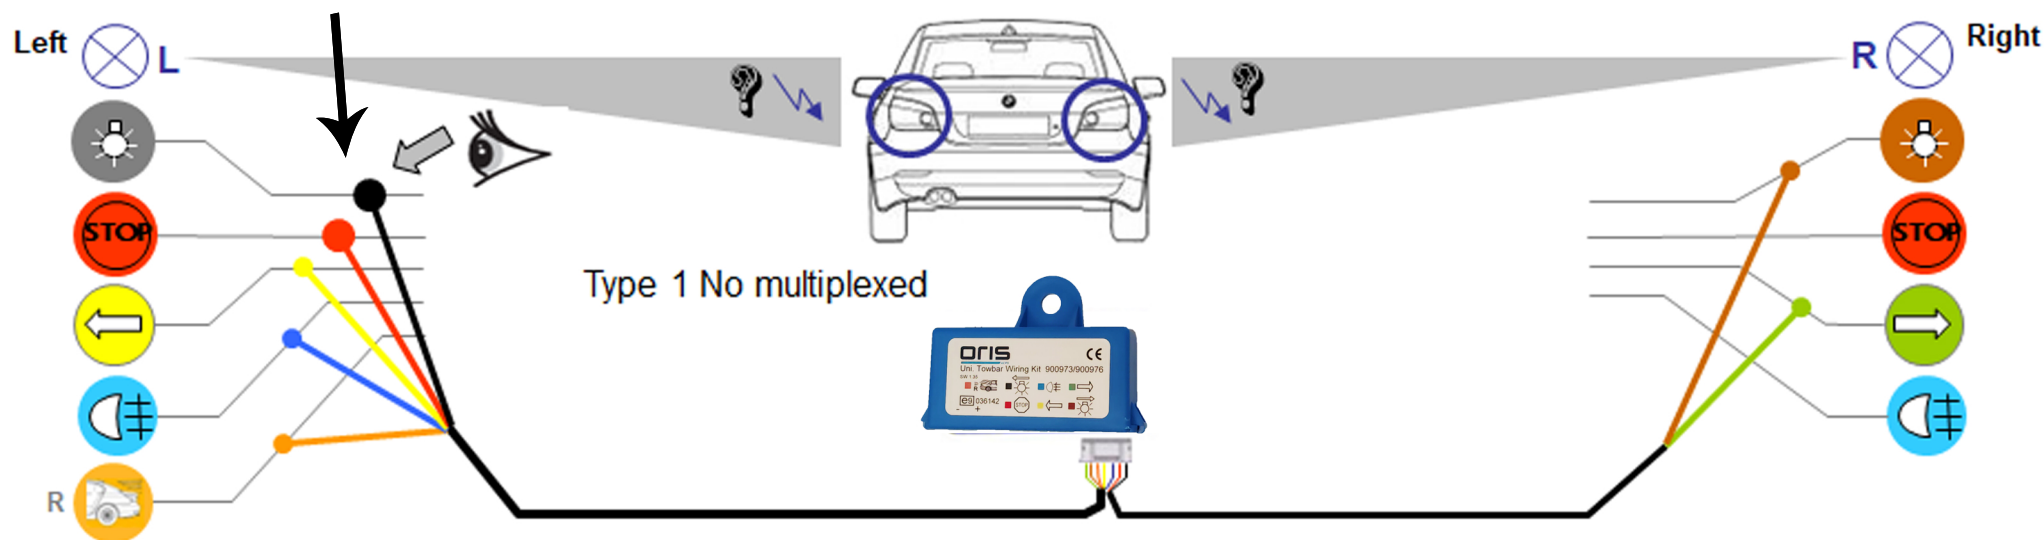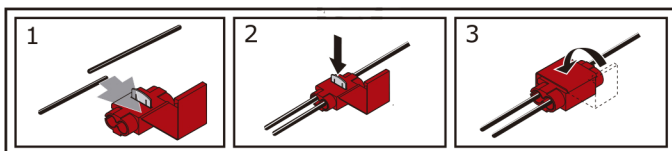

3

Multiplexed cases Type 2 - Type 3

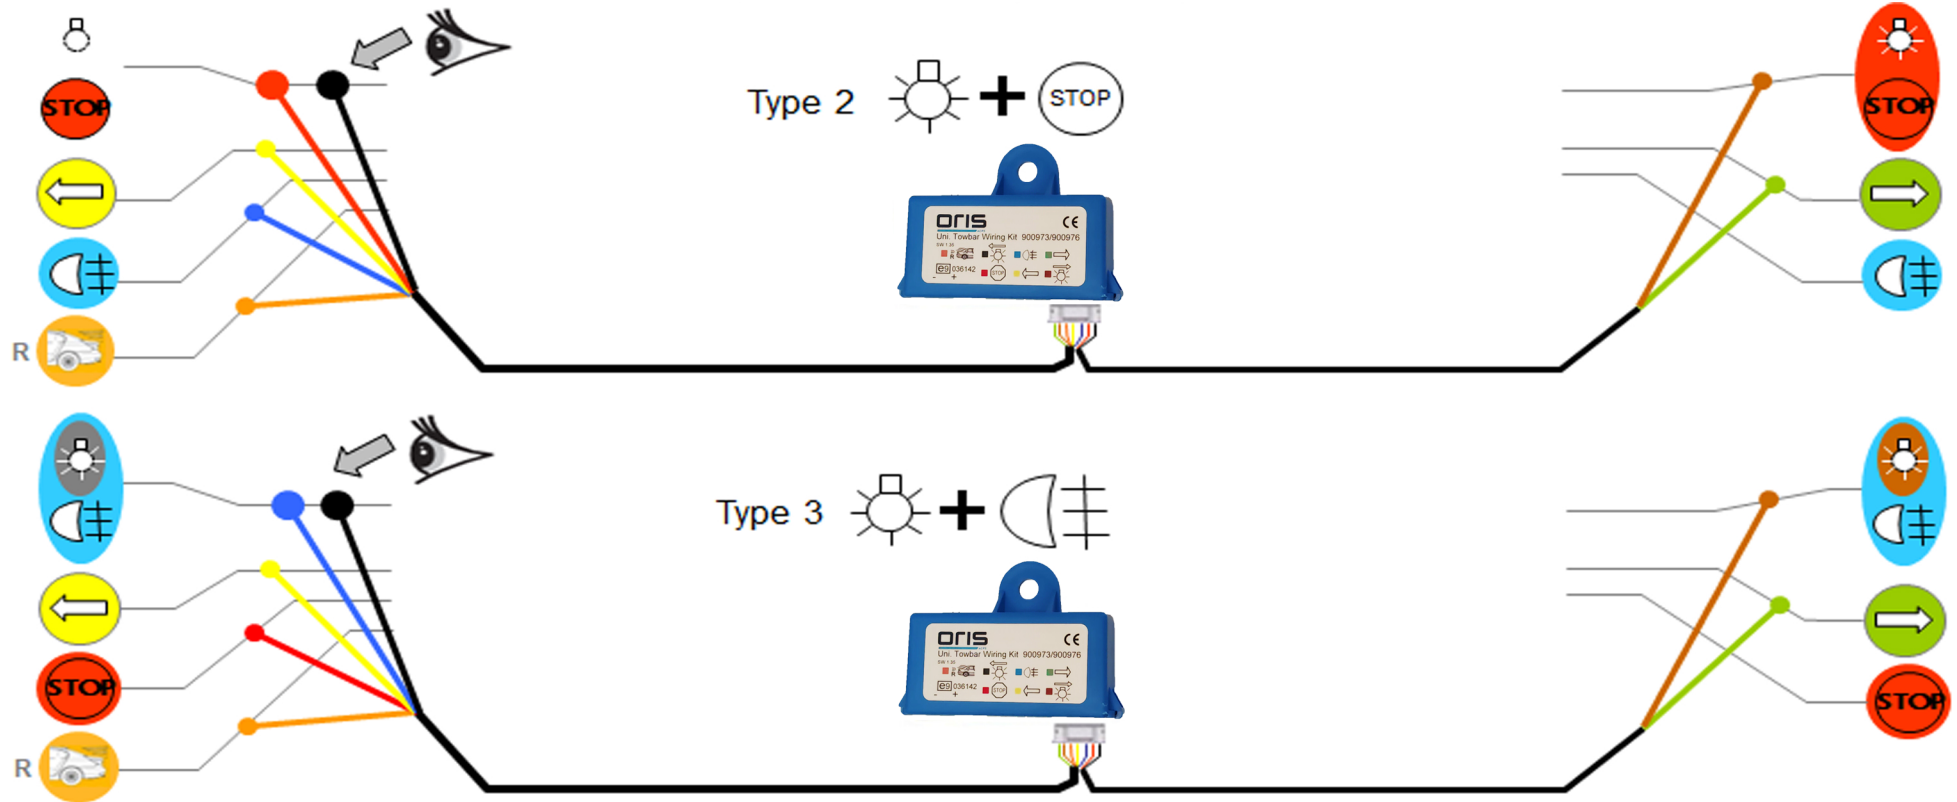

JUMPER 1 OFF - NORMAL FOG LIGHT




JUMPER 1 ON - FOG LIGHT CAR DISCONNECTION



JUMPER 1 ON - FOG LIGHT CAR RESET




5

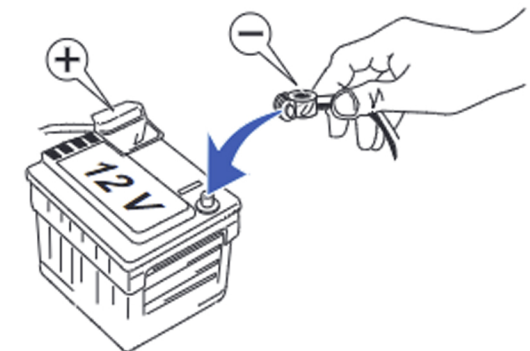

6?

JUMPER 2 MODULE SETUP

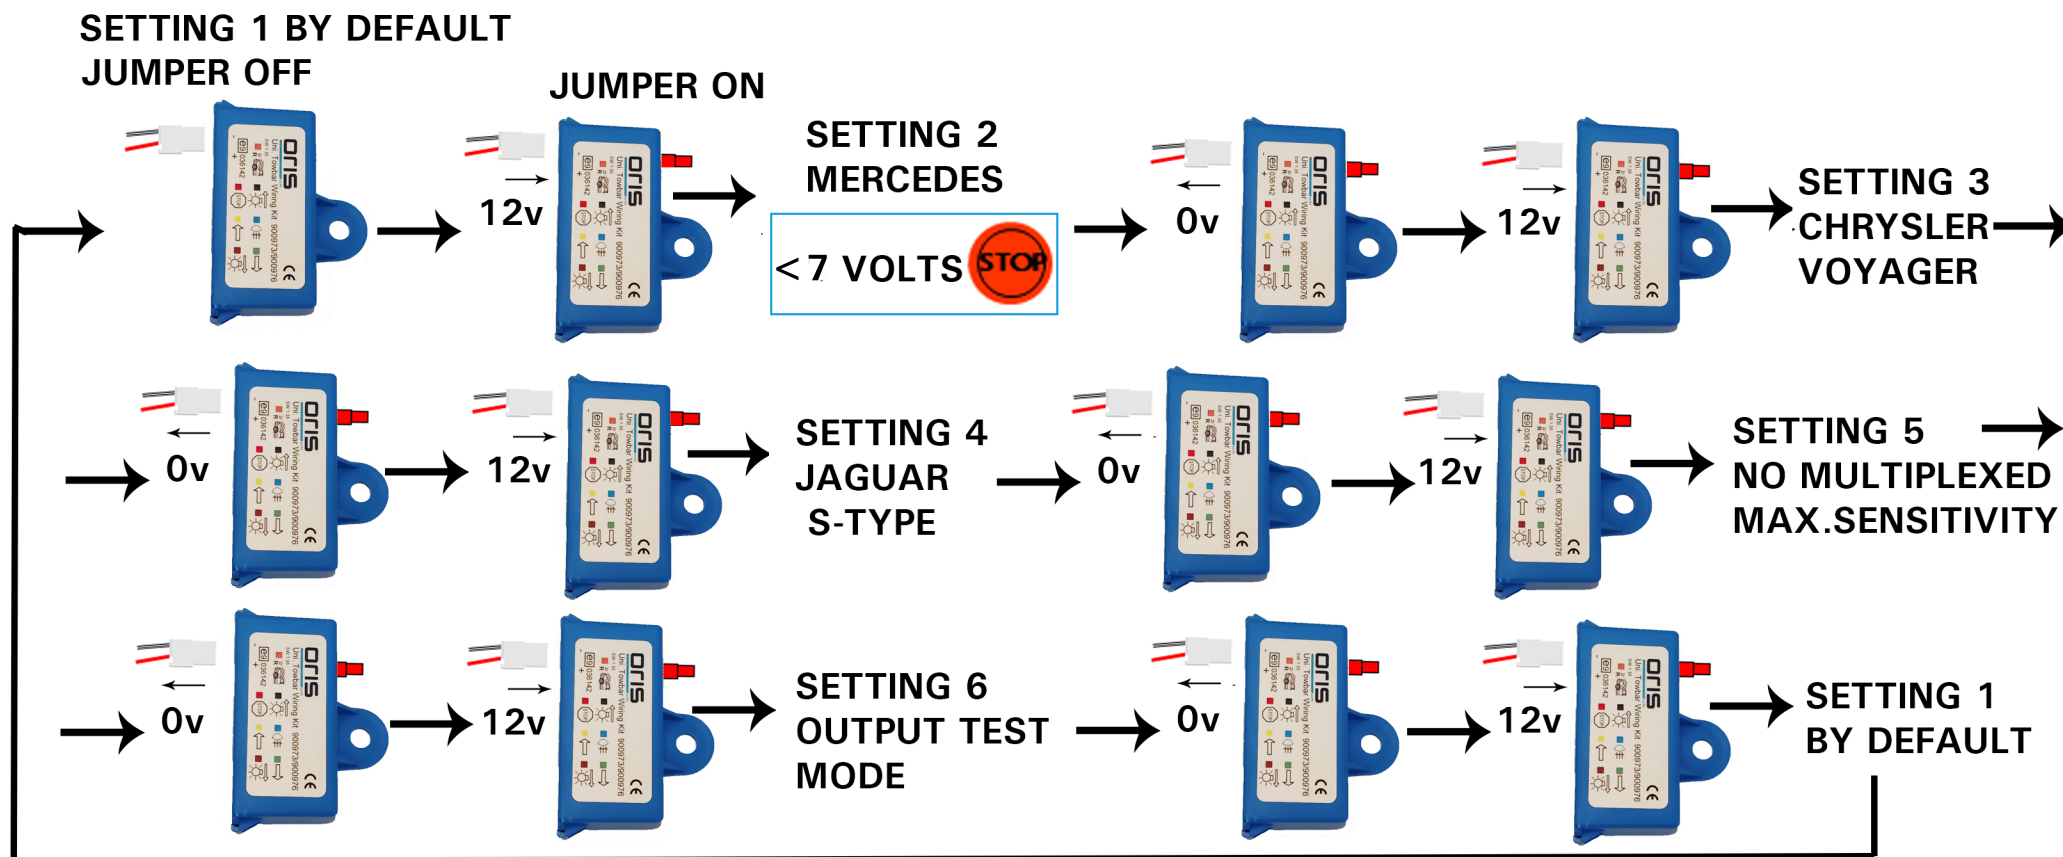

1. Multiplexed/no multiplexed cars (Default factory value).
2. Mercedes with stop light with low voltage, ex. GLC, GLE, B class, C class..
3. Chrysler Voyager with fog light activates by mass.
4. Jaguar S-Type, all lights activate by mass.
5. No multiplexed cars with high sensibility channel inputs.
6. Test mode, the module switch-on each output one second individually to check on the tester that all the outputs are working.



**END SETUP
JUMPER OFF**