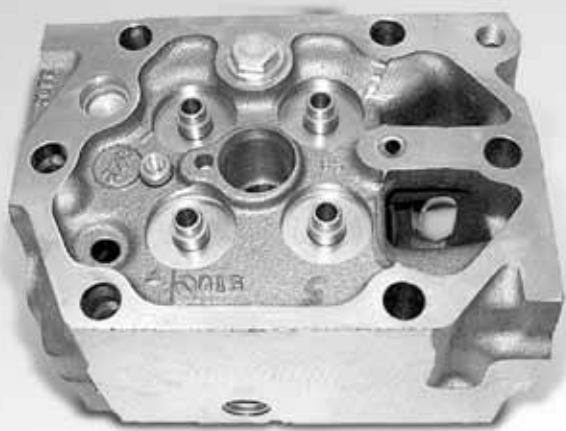


**NUEVO**

Gama compacta de culatas KS y BF Germany

Marcas alemanas de alto prestigio**BF Germany / KS:
Sinónimos de primera calidad****Tornillos BF Germany y Elring,****Válvulas y Guías de Válvula
TRW Engine Components****Juntas Elring****BF Germany - Gama Pesados**

Referencia	Aplicación	Nº de referencia* / Motores
20080541312	Deutz	0241 9796; 0418 9186
20080208263	MAN	51.031.016.682
20080350100	Mercedes-Benz	OM 501 LA / OM 502 LA - 130 mm
20080228666	MAN	51.031.016.661; 51.031.016.738; 51.031.016.773
20080228668	MAN	51.031.016.739; 51.031.016.772; 51.031.016.774
20080591297	Deutz	FL 511 W / FL 912 W - 100 mm
20080228760	MAN	51.031.006.053; 51.031.006.802; 51.031.006.807; 51.031.006.824
20080340300	Mercedes-Benz	427 010 1020; 403 010 4020
20080344010	Mercedes-Benz	442 010 0620
20080591300	Deutz	BF 913 C - 102 mm
20080228660	MAN	51.031.016.585
20080591299	Deutz	FL 912 / D / FL 913 - 100 / 102 mm

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas a clientes.



**KS - Gama Turismos**

Referencia	Aplicación	Motores	Nº de referencia*	Cruces
50003058	Audi - Nissan - Volkswagen	1.6 D	908010	068 103 351 AA / AB / AF / D / T
50003065	Audi - Nissan - Volkswagen	1.6 TD	908018	028 103 351 B
50003069	Audi - Seat - Volkswagen	1.9 D	908032	028 103 351 A
50003101	Volkswagen	2.4 D	908034	028 103 351 F
50003073	Volkswagen	1.9 D	908039	028 103 351 E
50003102	Audi - Ford - Seat - Volkswagen	1.9 TDI	908051	028 103 351 M
50003068	Audi - Seat - Volkswagen	1.9 TD	908052	028 103 351 / 028 103 351 D
50003107	Audi - Seat - Volkswagen	1.9 D	908055	028 103 351 L
50003113	Volkswagen	2.4 D	908057	028 103 351 K / P
50003108	Volkswagen	1.9 TD	908058	074 103 351 D
50003074	Volkswagen	1.9 TD	908059	074 103 351 A
50003151	Mitsubishi	2.5 TD	908512	MD109736 / MD185926
50003152	Mitsubishi	2.5 TD	908513	MD303750 / MD 348983
50003119	Mercedes-Benz	OM 611 - 2.0 / 2.2 CDI	908572	611 010 23 20 / 44 20 / 54 20 / 66 20 / 67 20
50003121	Mercedes-Benz	OM 611 - 2.0 / 2.2 CDI	908573	611 010 09 20
50003122	Mercedes-Benz	OM 646 - 2.0 / 2.2 CDI	908574	611 010 50 20 / 646 010 06 20
50003114	Audi - Ford - Seat - Volkswagen	1.9 TDI	908702	074 103 351 C
50003117	Audi - Seat - Skoda - Volkswagen	1.9 TDI	908703	038 103 351 B
50003115	Volkswagen - Volvo	2.5 TDI	908704	046 103 351 C
50003116	Audi	2.5 TDI	908705	068 103 351 C / D / E / G / K
50003132	Skoda	1.9 SDI	908710	038 103 351
50003131	Audi - Ford - Seat - Skoda - Volkswagen	1.9 TDI / 2.0TDI	908716	038 103 351 D / 03G 103 351 C

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas a clientes.

