



SERVICE INFO – LuK 0022



Рекомендації щодо встановлення

двомасового маховика 415 0377 10

Виробники: BMW

Моделі:

E82:	135i
E88:	135i
E90:	335i, 335xi, 335i xDrive
E91:	335i, 335xi, 335i xDrive
E92:	335i, 335xi, 335i xDrive
E93:	335i

Номер
оригінального
обладнання: 21 20 7 542 984
7 542 984



Зображення 1: Направляючий стрижень на двомасовому маховику 415 0377 10

Артикульні номери: 415 0377 10 (двомасовий маховик)
400 0076 10 (центрувальна втулка)

До цього часу більшість автомобілів оснащуються коробками перемикання передач, у яких вал зчеплення встановлюється на колінчастий вал за допомогою направляючого підшипника.


Зазвичай здійснювати центрування зчеплення для таких КПП під час монтажу потрібно за допомогою центрувального штифта.

На вказаних вище транспортних засобах встановлюються КПП, на вхідному валу яких знаходиться напрямний підшипник, який монтується на направляючий штифт двомасового маховика (див. зображення 1+2).

Тому для центрування диска зчеплення використовується не центрувальний штифт, а центрувальна втулка (див. зображення 3).

Центрувальну втулку, що має артикульний номер 400 0076 10 можна придбати у дистриб'ютора.

На сторінці 2 цієї інструкції з технічного обслуговування описаний процес центрування і встановлення диска зчеплення.

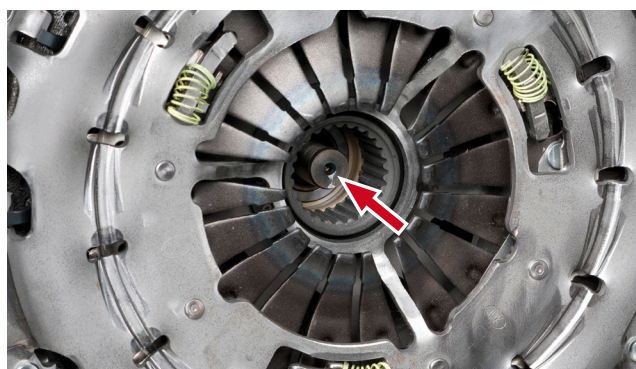

Зображення 2: 415 0377 10 з встановленим диском зчеплення (SAC)



Зображення 3: Центрувальну втулку (400 0076 10) слід використовувати для двомасового маховика з направляючим стрижнем

LuK 0022



Зображення 4: Встановіть центральну втулку до того, як встановлювати зчеплення (зверніть увагу на встановлений гвинт)



Зображення 5: Встановіть диск зчеплення



Зображення 6: Вкрутіть гвинт з центральної втулки



Зображення 7: Встановіть натискний диск зчеплення і рівномірно закрутіть гвинти з визначеним автовиробником моментом затягування



Зображення 8: За допомогою спеціального інструменту викрутіть та видаліть стопор. Він більше не знадобиться



Зображення 9: Видаліть центральну втулку за допомогою гвинта

Увага!

Видаляйте стопор лише після того, як було затягнуто гвинти для кріплення зчеплення.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

LuK 0022