



# Instrucciones de montaje del módulo del colector de admisión sin sensor

**B34.960** | Audi

Elring suministra el módulo del colector de admisión para los motores V6 de 2,5 litros CLXB, CPAA y CVBA de Audi sin el sensor ni el potenciómetro para la aleta de remolino del colector de admisión.


El sensor existente puede seguir utilizándose y, por lo tanto, debe transferirse del componente antiguo al nuevo módulo del colector de admisión. El sensor está montado en la parte superior del módulo del colector de admisión. Se enchufa directamente en el colector de admisión y se fija con tornillos.



## Instrucciones

1. Asegúrese de que el vehículo esté apagado y la batería desconectada para evitar riesgos eléctricos.
2. Afloje los dos tornillos que sujetan el sensor al colector de admisión antiguo.
3. Retire con cuidado el sensor.
4. Inserte el nuevo módulo del colector de admisión y apriete los tornillos en el orden especificado con un par de 8 Nm.
5. Monte el sensor en el nuevo colector de admisión y apriete los dos tornillos.

Nota: Asegúrese de que el sensor esté bien sujeto para garantizar su correcto funcionamiento. A continuación, realice una comprobación de funcionamiento.

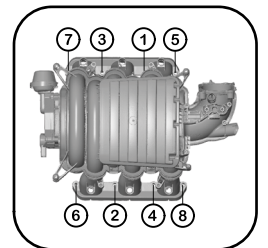

TecDoc

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

SI 03/2025



**Das Original**