




Das Original

TSI 03/08

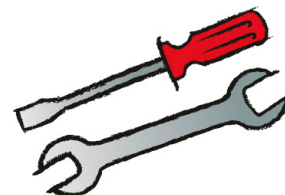


Montering av topplockspackning



559.336

Audi | VW | Seat

Motor AAK, AAU, AAV, ABD, ACM, AEV
FY, FZ
GF, GK, GL, GN, GS, GT
HH, HJ, HK, HW, HZ
MH, NU, NZ
2G, 3F

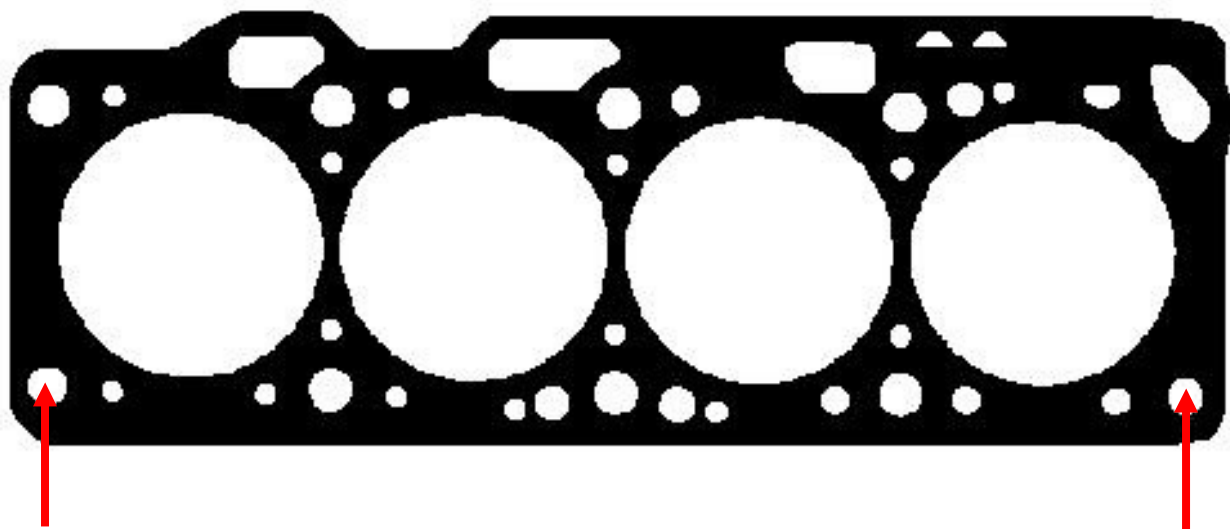

Ø 10 mm

Montera styrdon **här** för att förhindra att packningen rör sig.

Annars kan ytbehandlingen vid oljekanalerna förstöras vid montering av topplocks-bultar.