



3P



2C

CITROËN EVASION ⇒ 07/02

FIAT ULISSE ⇒ 07/02

PEUGEOT 806 ⇒ 07/02

JUMPY ⇒ 01/07

SCUDO ⇒ 01/07

EXPERT ⇒ 01/07

Porta lato sinistra - Left hand side door

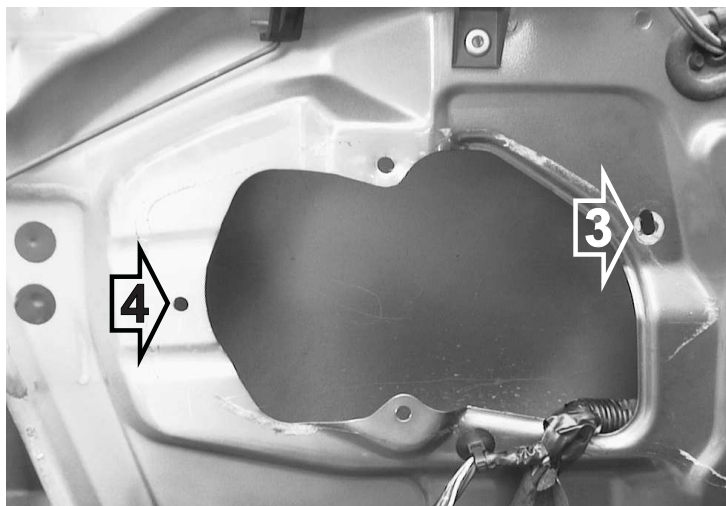


FOTO 1

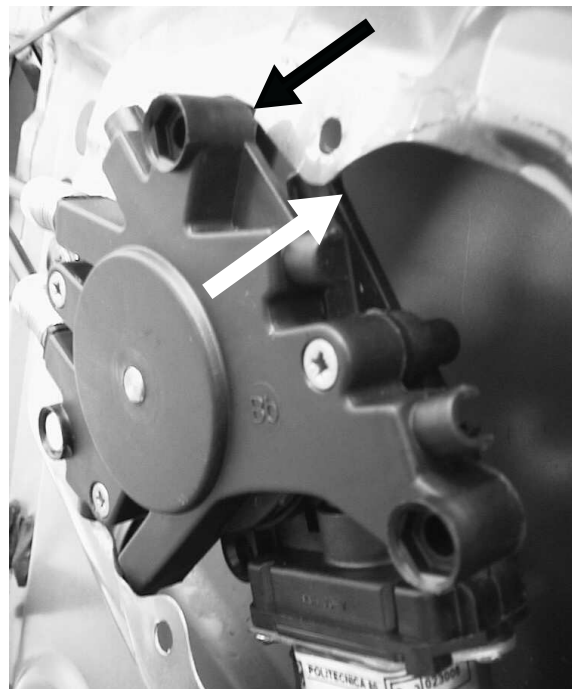


FOTO 2



FOTO 3



POWER WINDOW LEFT

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3 e 4 (Foto 1, 2, 3).
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in posizione 5 (Foto 4).

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3 and 4 (Photo 1, 2, 3).
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Fix the window by mean of the elastic ring in position 5 (Photo 4).



CITROËN EVASION ⇒ 07/02
FIAT ULISSE ⇒ 07/02
PEUGEOT 806 ⇒ 07/02

JUMPY ⇒ 01/07
SCUDO ⇒ 01/07
EXPERT ⇒ 01/07

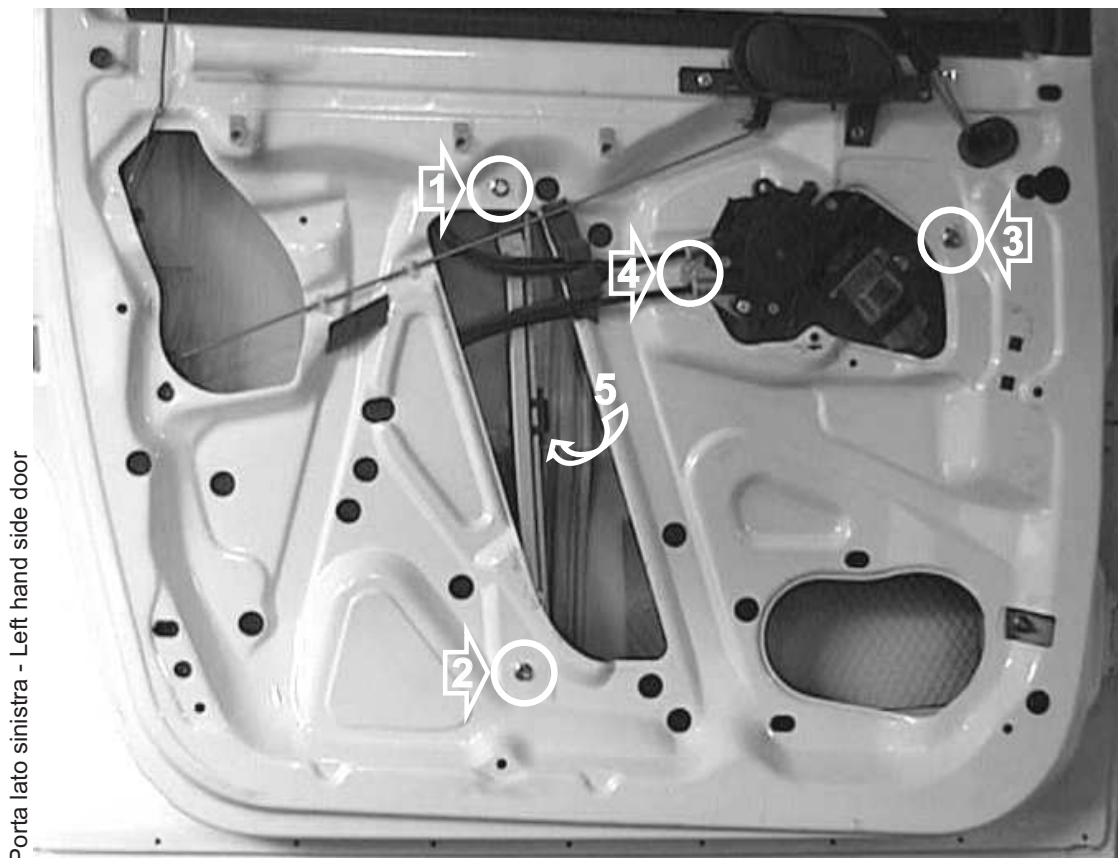


FOTO 4

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4 (Photo 1, 2, 3).
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en position 5 (Photo 4).

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevalunas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 1, 2, 3 y 4 (Foto 1, 2, 3).
- 3) Realizar las conexiones eléctricas.
- 4) Fijar el perno de plástico del vidrio en el punto 5 (Foto 4).