

SKF Tehnični bilten

VKBA 6699 - Kontrola pozicije vzmetne podloške



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Kontrola pozicije blokirne podloške pred montažo kolesnega ležaja



Znamka vozila	OE št. kompleta premnika
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P


Za navedene aplikacije je v SKF kompletu kolesnega ležaja VKBA 6699 priložena vzmetna podloška za popolno in strokovno popravilo. Obstaja možnost premika vzmetne podloške iz predvidene pozicije med transportom. To ne vpliva na kakovost izdelka in vzmetno podloško je mogoče enostavno vrniti v ustrezno pozicijo na dnu kolesnega ležaja.

Pomembno! Vedno upoštevajte navodila za montažo avtomobilskega proizvajalca in za namestitev novega kolesnega ležaja uporabljajte SKF orodje VKN 600.

VKBA 6699



Skenirajte QR kodo za ogled videa 2.1 demontaže in montaže kolesnih ležajev!

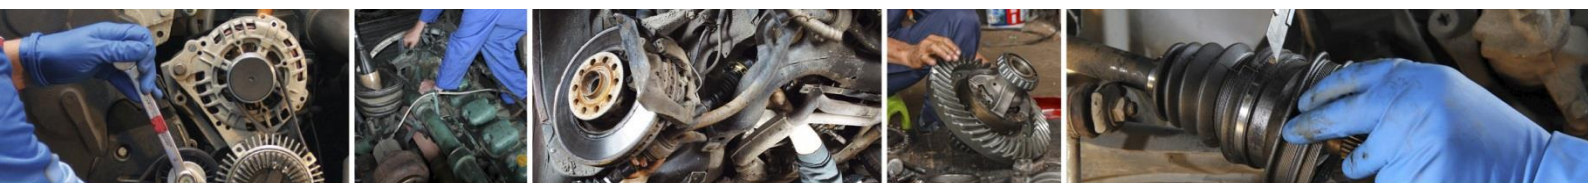

Primer vzmetne podloške izven pozicije



1. Vzmetna podložka izven pozicije.



2. Razmaknite vzmetno podložko.



3. Potisnite jo nazaj v pravo pozicijo na kolesnem ležaju.



4. Vzmetna podložka v ustrezni poziciji.



5. Za namestitev kolesnega ležaja uporabljajte SKF montažno orodje VKN 600.

YouTube [Kliknite za ogled SKF tehničnih videov na kanalu YouTube!](#)

© SKF Group 2018

Vsebina te publikacije je avtorsko zaščitena s strani izdajatelja. Reprodukcijska celote ali posameznih delov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja. Informacije v publikaciji so pripravljene z vso skrbnostjo, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo povzročeno z njihovo uporabo.

