

PREPARATION

* Enlever la vis fixant le dessous du pare-chocs côté droit.

MONTAGE


- * Sous le véhicule, localiser le trou Rep.X, l'agrandir au diam.12,5mm et contre-percer le dessous du longeron.
- * Agrandir au diam.17,5mm le trou du dessous du longeron uniquement.
- * Agrandir au diam.12mm les trous Rep.W.
- * Mettre en place les équerres A et B (ne pas oublier de mettre l'entretoise dans le longeron à l'aide des blocs visserie X, Y et W (sans serrage).
- * Fixer la traverse d'attelage à l'aide du bloc visserie X.

FINITION

- * Serrer l'ensemble de la visserie aux couples indiqués ci-dessous.
- * Remettre la vis de fixation sous le pare-chocs.

BLOC VISSERIE

S 47Nm	4 vis HM10x35 4 rondelles plates 10/22 4 rondelles CS10 4 écrous HM10	X 47Nm	1 vis HM10x150 1 rondelle plate 10/40 1 rondelle CS10 1 écrou HM10 1 entretoise diam.13/17 L.96mm 1 entretoise diam.12/25 L.20mm
T 81Nm	2 vis HM12x80 2 rondelles CS12 2 écrous HM12	W 47Nm	4 vis HM10x35 4 rondelles CS10
Y 47Nm	1 vis HM10x30 1 rondelle CS10 1 entretoise 10/25 L.20	Z	2 vis HM16x45 2 rondelles DEC16 2 écrous HM16

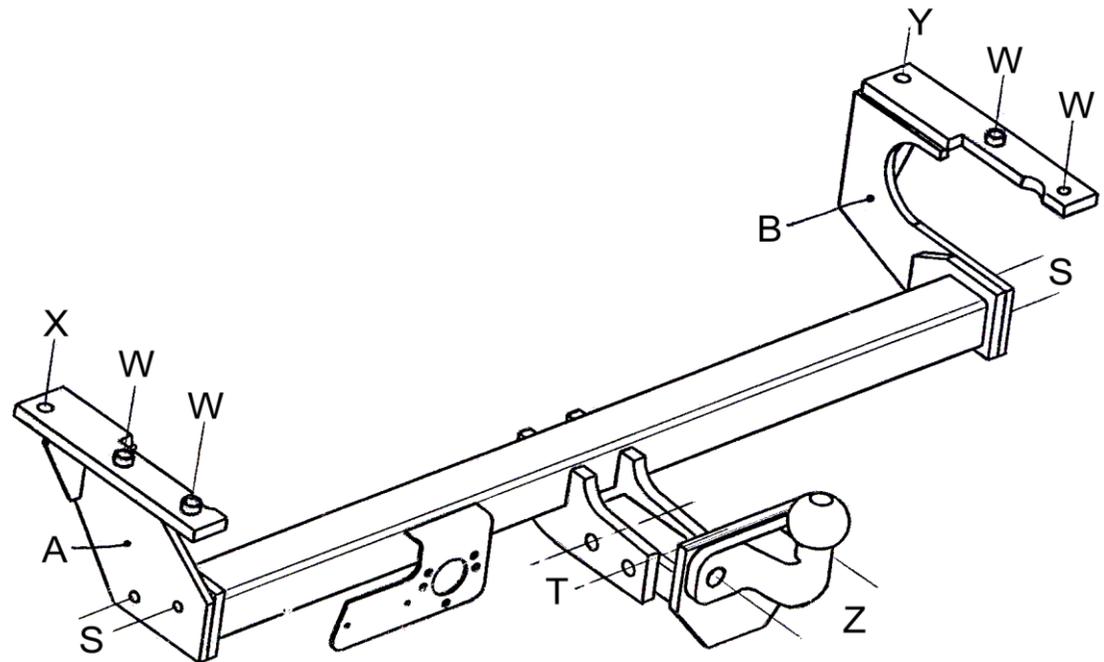

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : siarrcontact@horizonglobal.com

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour SUZUKI Jimny	e11*94/20*00*1483	1 420 kg	450 kg	75 kg	3,35 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.



NE PAS UTILISER DE BOULONNEUSE



ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.