

- S** **Dragkrok** Monterings- och bruksanvisning, Originalanvisning
- CZ** **Závěsné zařízení** Montážní a provozní návod
- D** **Anhängevorrichtung** Montage- und Betriebsanleitung
- DK** **Anhængertræk** Montage- og driftsvejledning
- E** **Enganche** Instrucciones de montaje y de servicio
- F** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- FIN** **Perävaunun vetolaite** Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** **Tow bar** Installation and Operating Instructions
- GR** **Διάταξη ζεύξης** Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- HU** **Vontató készülék** Beszerelési utasítás
- I** **Gancio di traino** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** **Tilhengerfeste** Monterings- og bruksanvisning
- NL** **Trekhaak** Montage- en gebruikshandleiding
- PL** **Hak holowniczy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- RUS** **Цепка** Инструкция по монтажу и эксплуатации


WESTFALIA

CitroC1/Peu108
 Toyot Aygo
 2014-

Art no
 350047600001
 Ser no



R= kg
 S= 40 kg
 D= kN

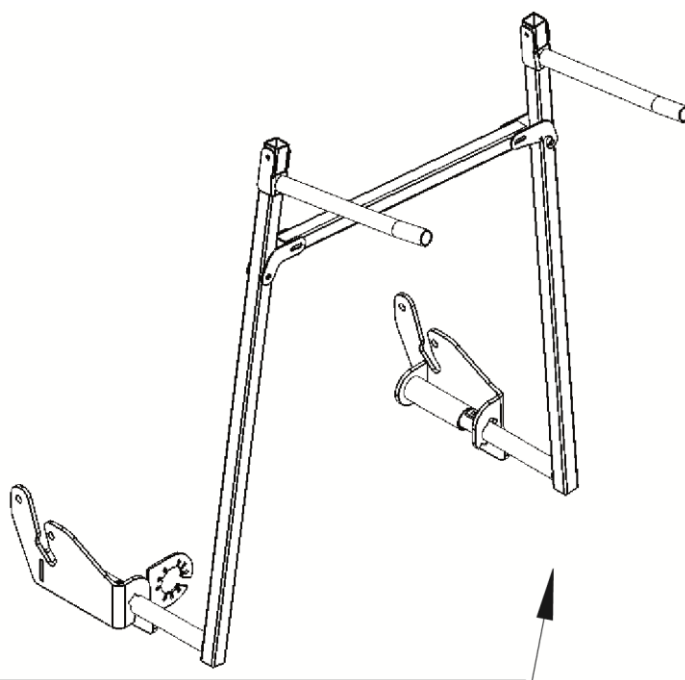


350047600001





**Citroën C1
 Peugeot 108
 Toyota Aygo**

2014-


350047600001 Citroen C1 Only bicycle carrier fixation 2014-
 Peugeot 108 Only bicycle carrier fixation 2014-
 Toyota Aygo Only bicycle carrier fixation 2014-

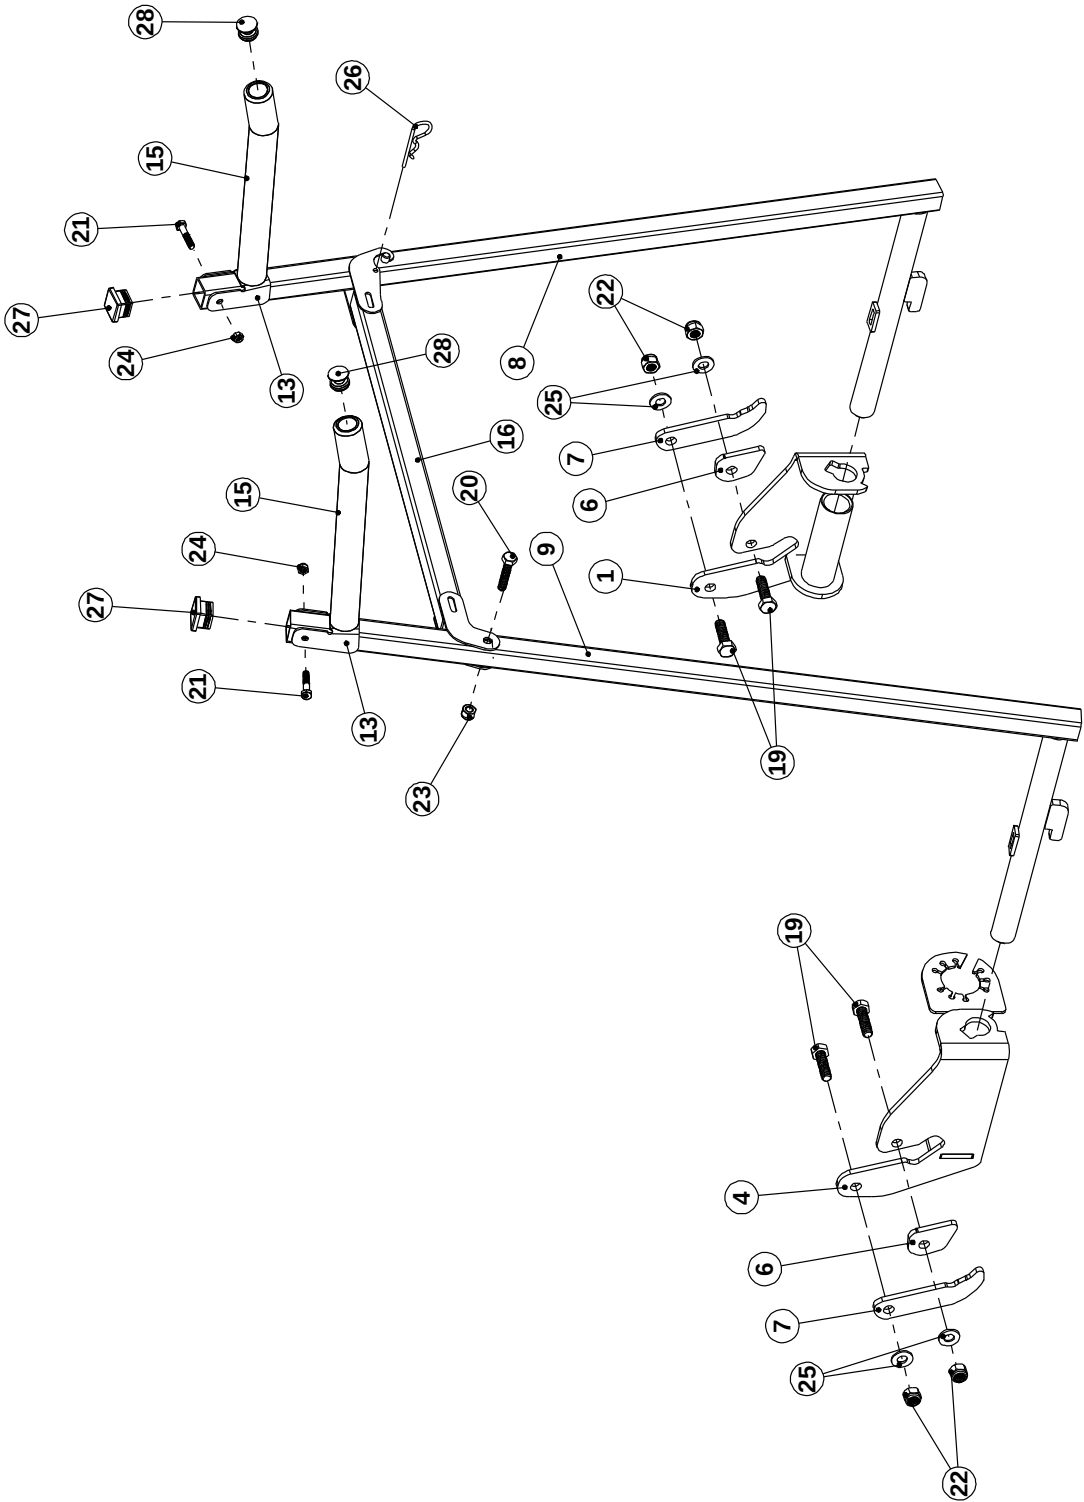



350047600001			
1	1x	FFJ 6417H	
4	1x	FFJ 6417V	
6	2x	FBR 6226	
7	2x	FBR 6227	
8	1x	FFA 0056H	
9	1x	FFA 0056V	
13	2x	FFJ 02007	
15	2x	HPD.64102	
16	1x	FFJ 02009	
19	4x	M10x35 (8.8)	
20	1x	M8x40 (8.8)	
21	2x	M6x40 (8.8)	
22	4x	M10.lock (8)	
23	1x	M8.lock (8)	
24	2x	M6.lock (8)	
25	4x	10.5x22x2	
26	1x	M.64195	
27	2x	HPP 0012	
28	2x	HPP 0013	
			14 08 2014

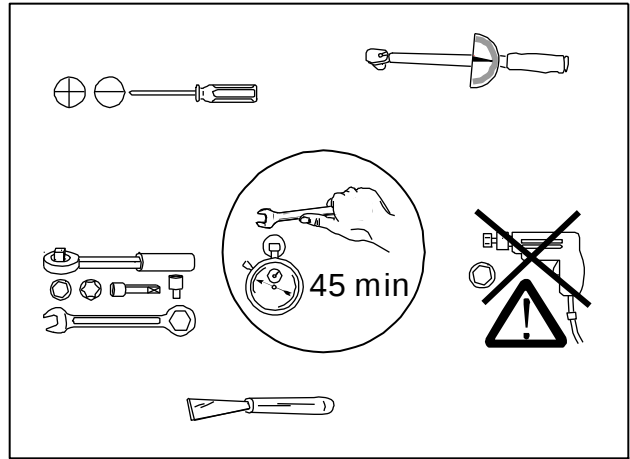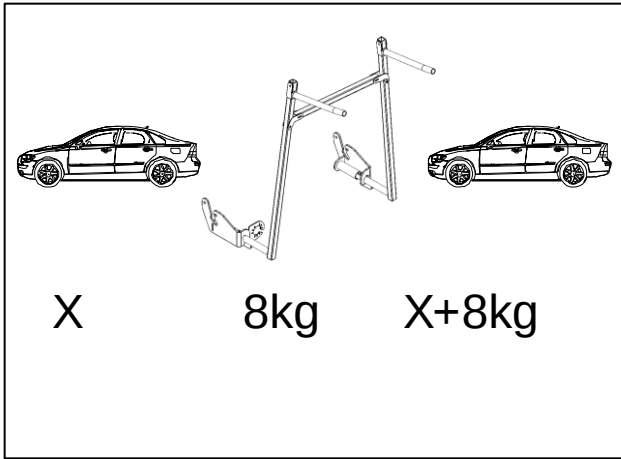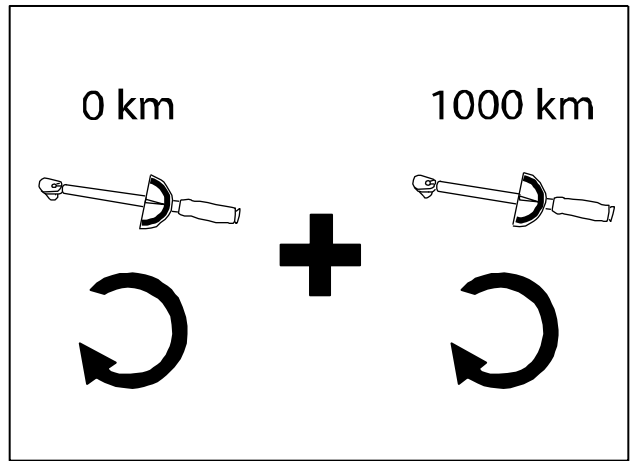
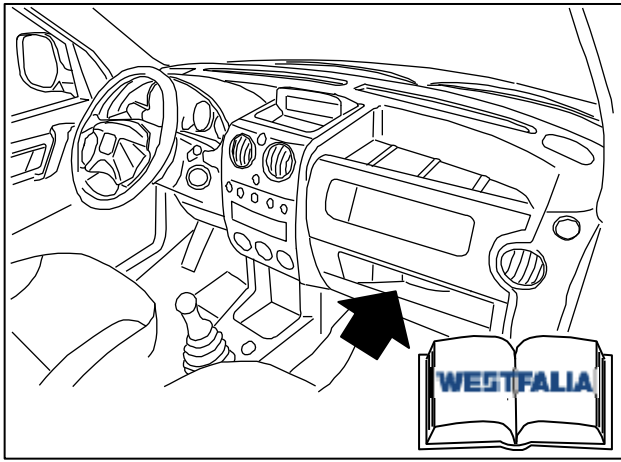


01

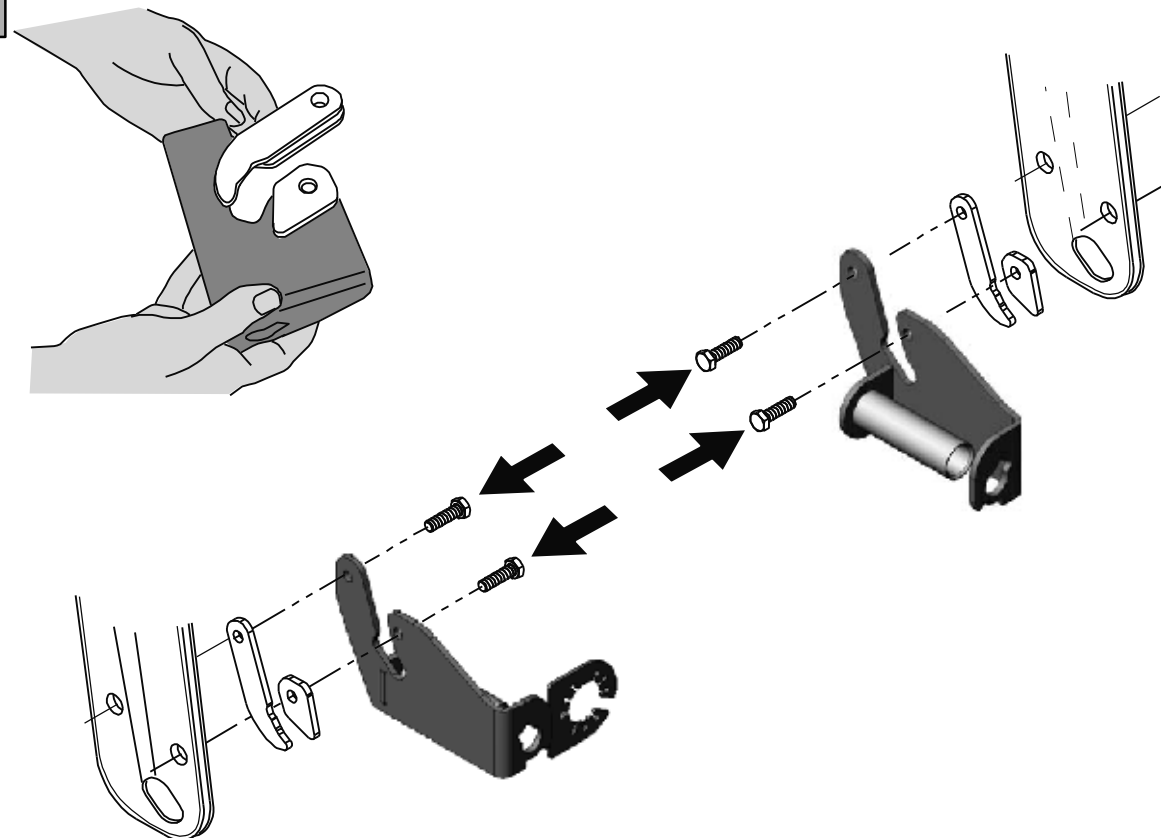


02

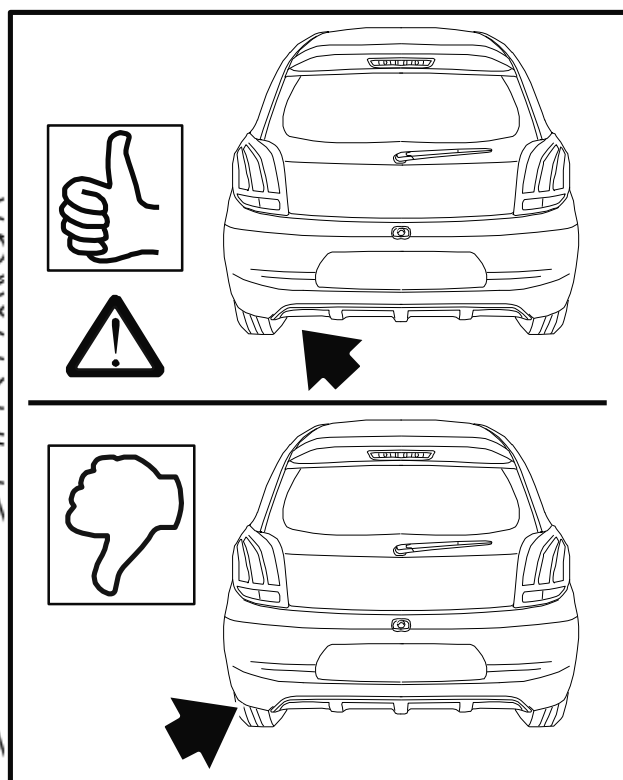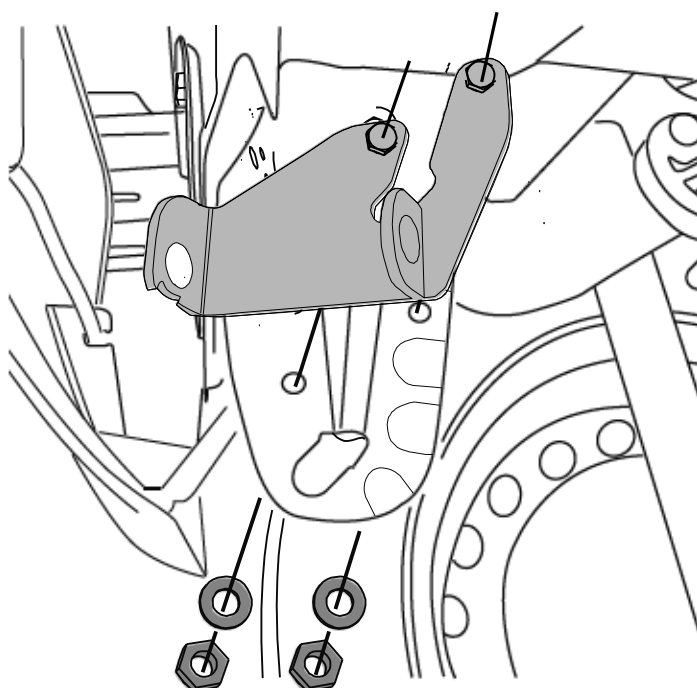

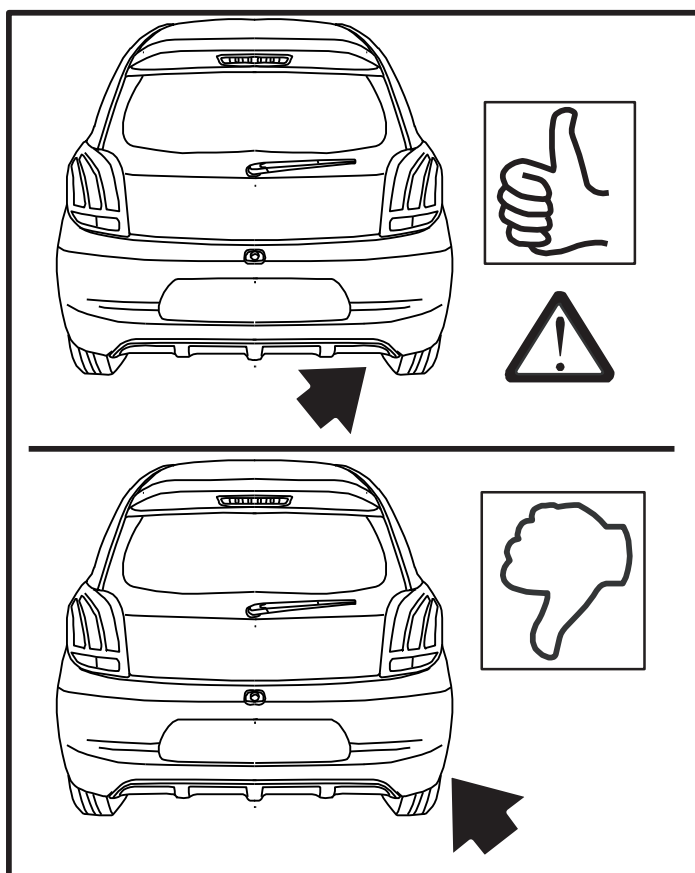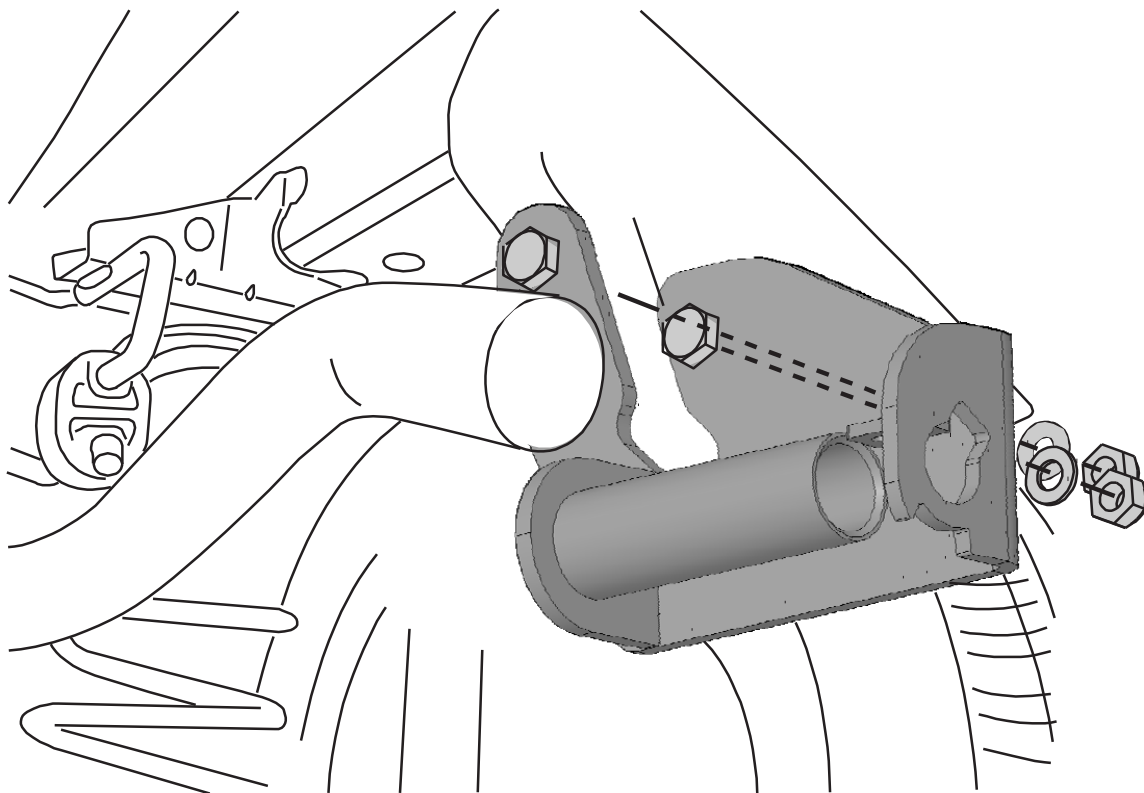


04

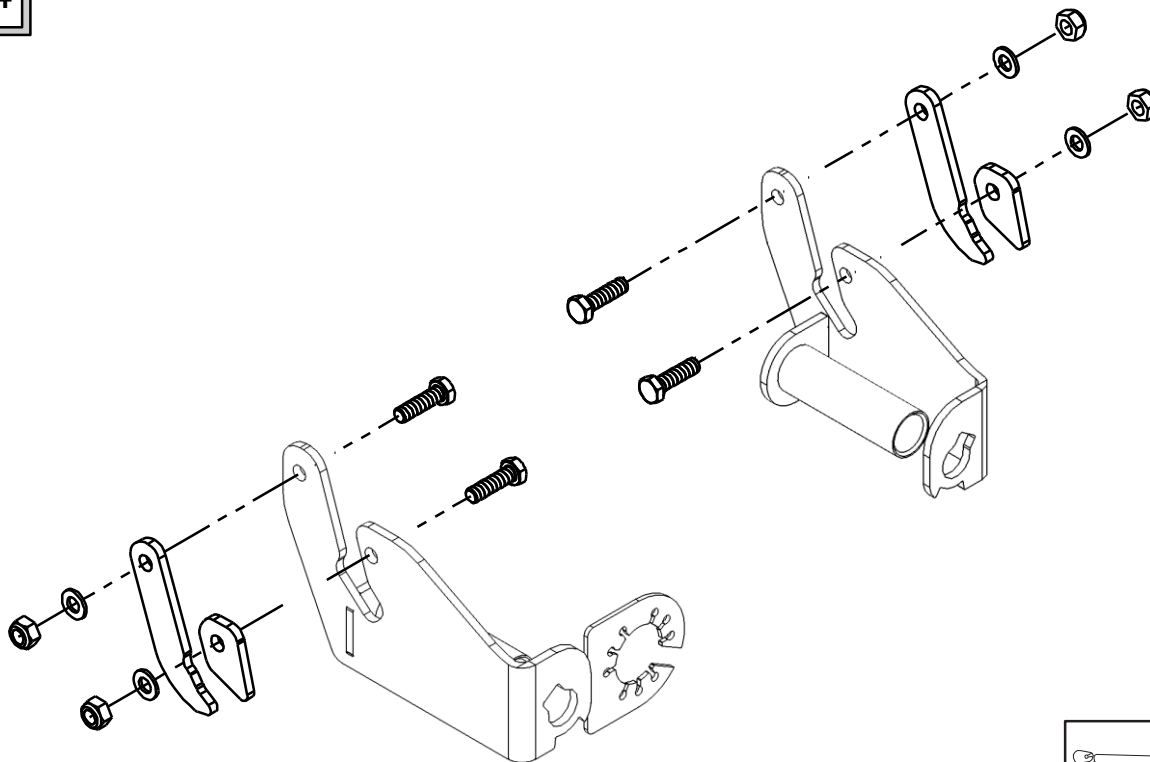


Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16	
Class 8.8	9,9	24	48	83	132	200	



05

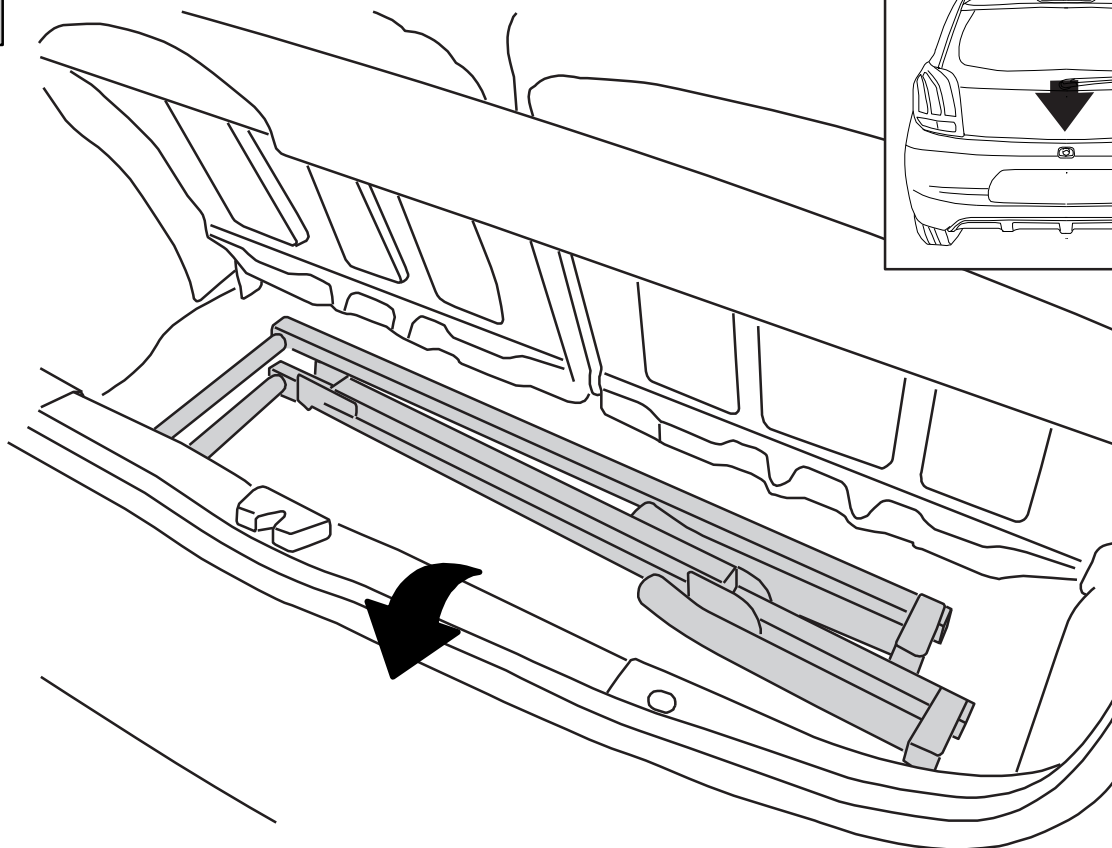



06

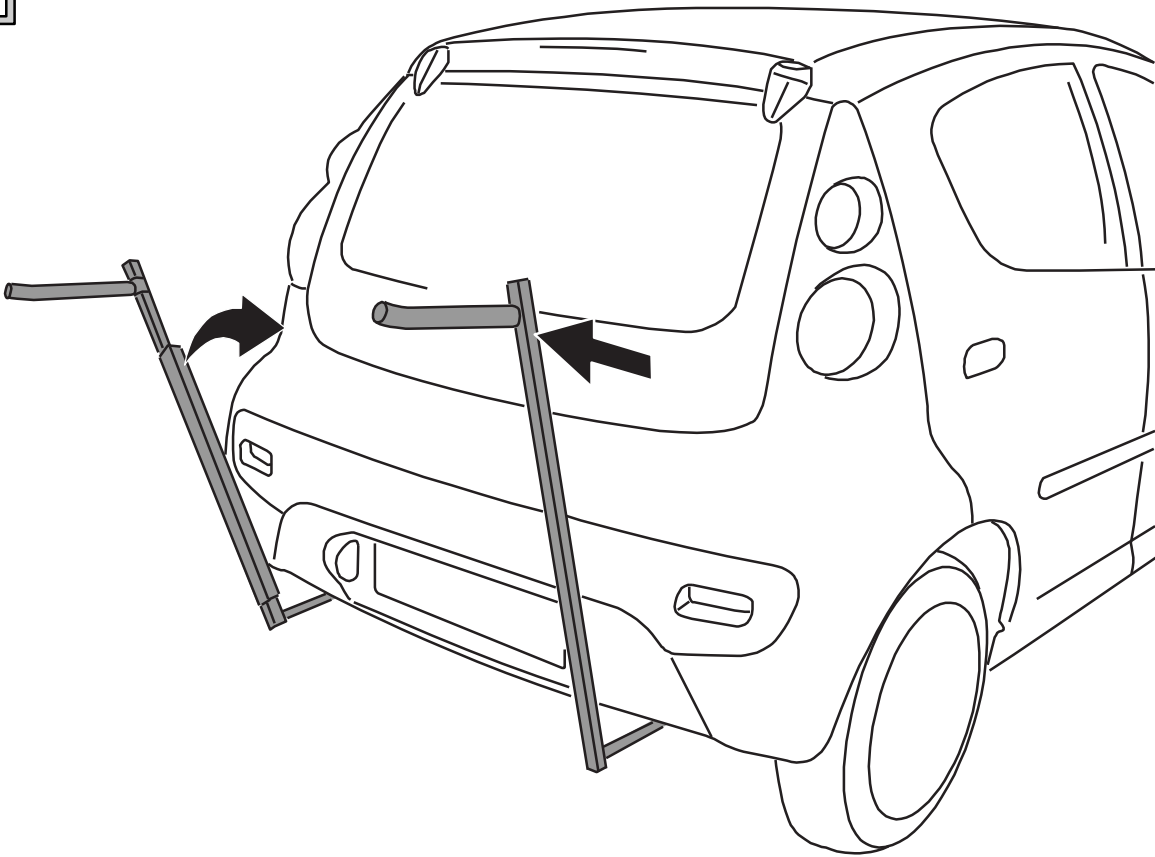

07

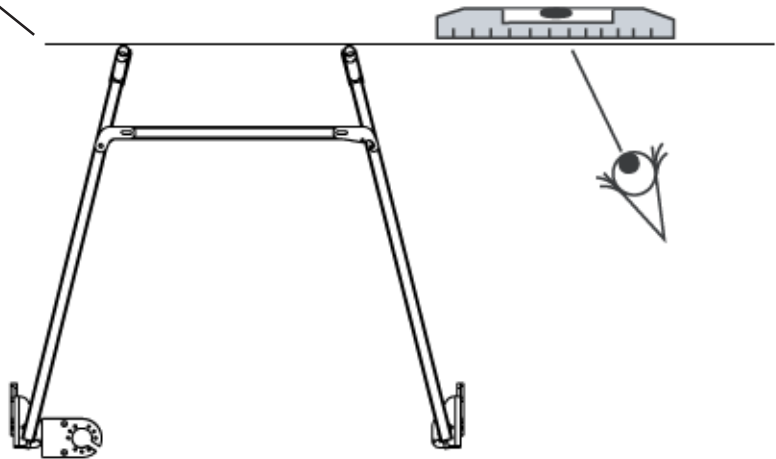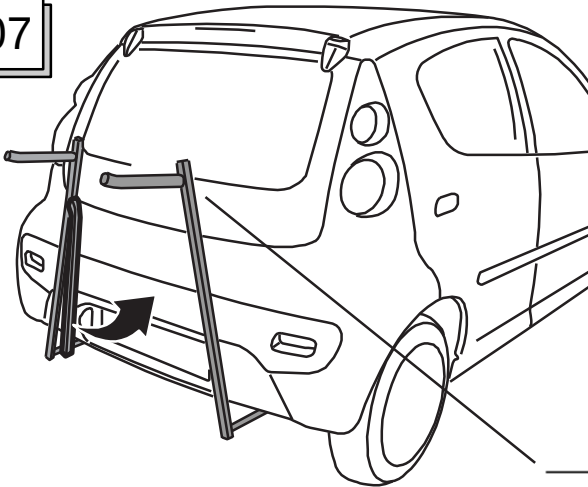

09

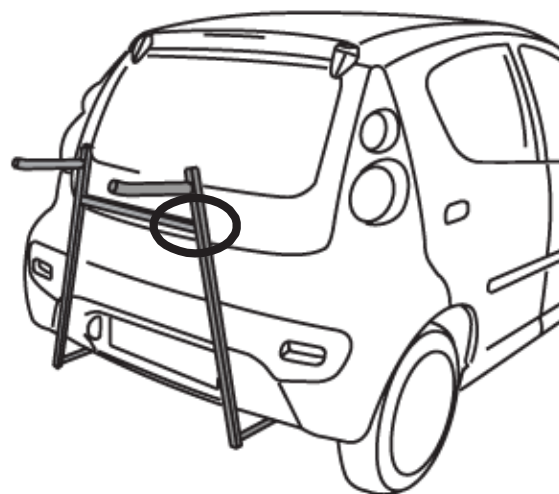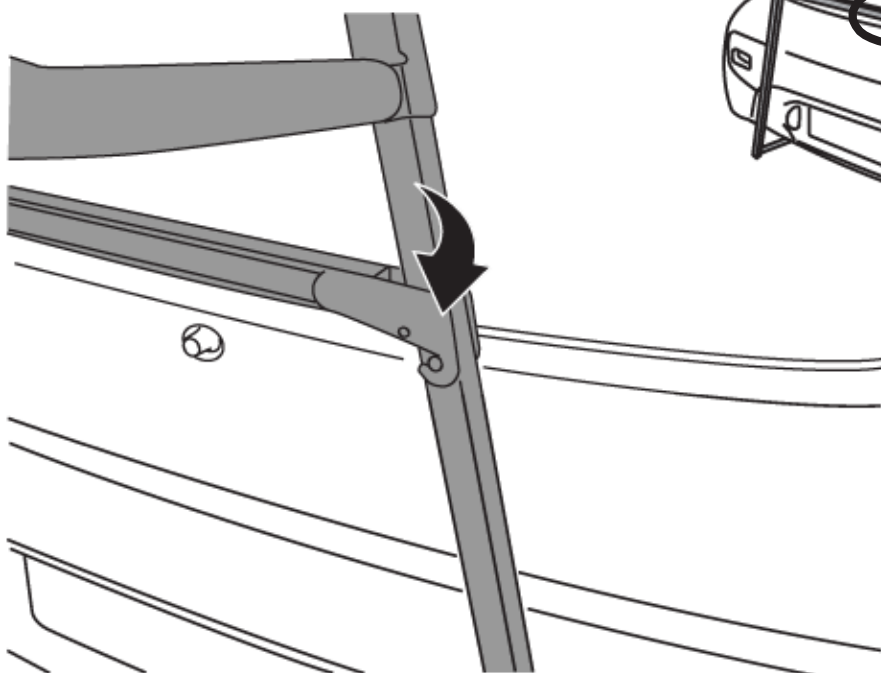

10

