




## Binários de aperto

250 Nm

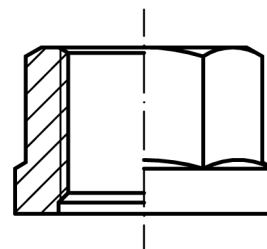

### Verificar os binários de aperto regularmente !



Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.

As porcas das rodas devem ser controladas depois de aprox. 200 km de circulação quando as rodas tiverem estado desapertadas.