


# Wiringkit

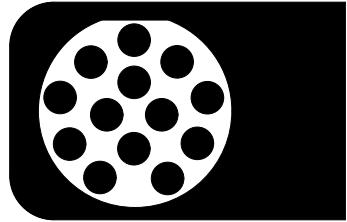

D	Einbauanleitung
GB	Installation instructions
F	Consignes de montage
NL	Montagehandleiding
DK	Montagevejledning
N	Monteringsinstruksjon
S	Installationsanvisning
FIN	Asennusohje
I	Istruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
P	Instruções de montagem
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Návod k montáži
SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Montážny návod
PL	Instrukcja montażu
TR	Montaj talimatı
H	Beépítési útmutató
HR	Upute o ugradnji
BUL	Инструкция за монтаж
RO	Instructiuni de montaj
RU	Инструкция по монтажу и установке
LT	Montavimo informacija
LV	Iemontēšanas pamācība
EST	Paigaldusjuhend

**701534**

VW / SEAT




• **Golf 8**

09/19 >>


• **Leon**

04/20 >>


**LHD + RHD**

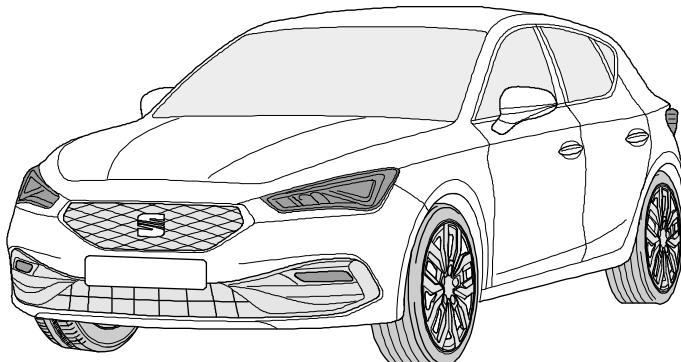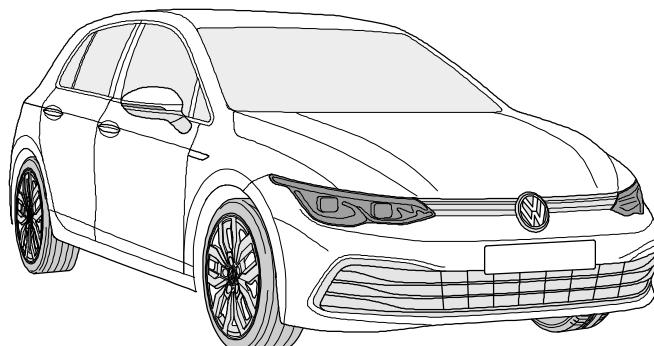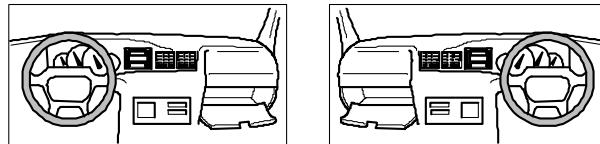


# KIT

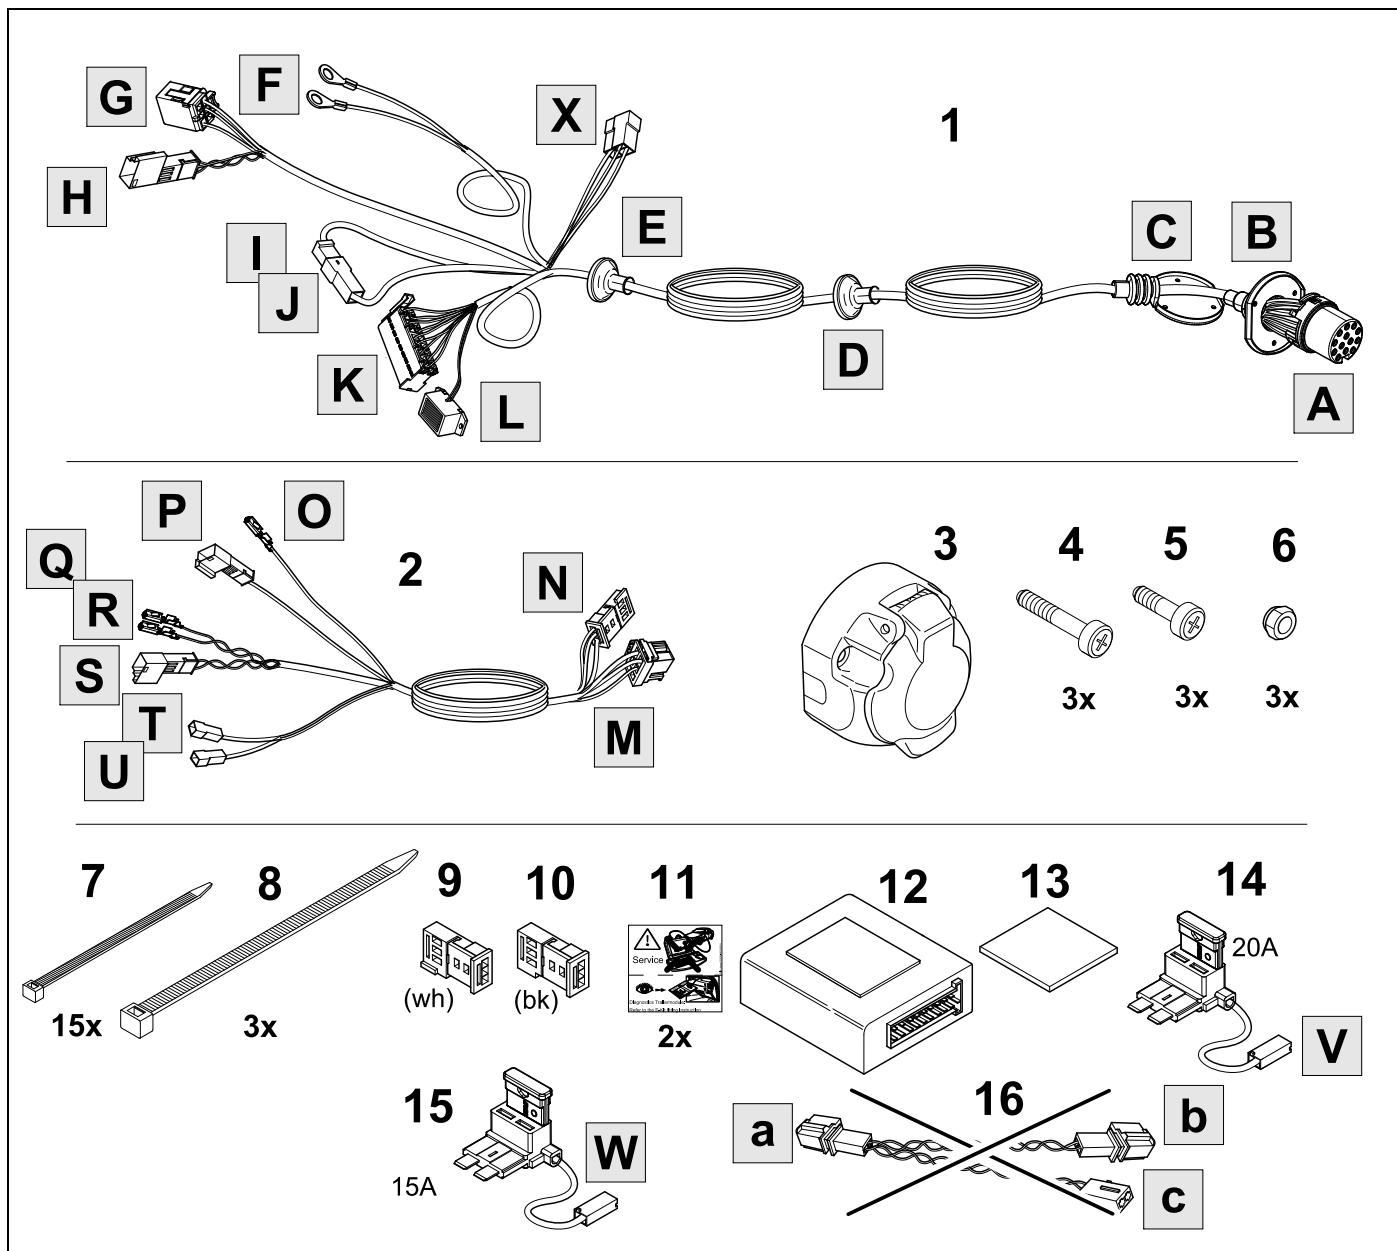




# TOOLS






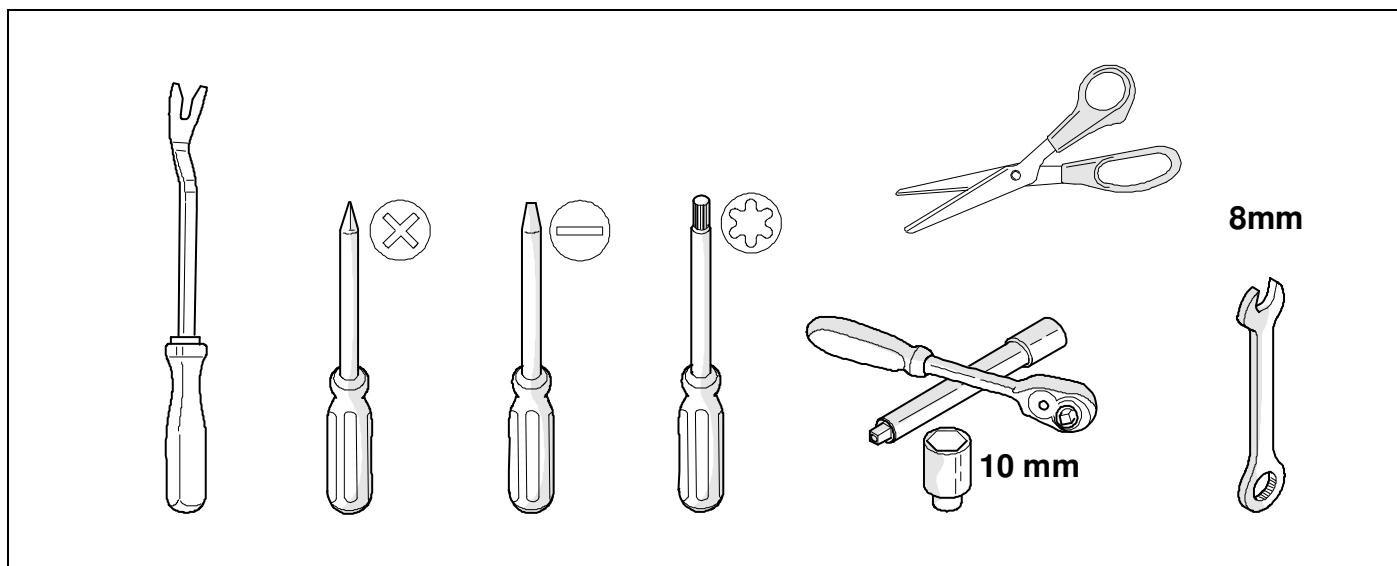


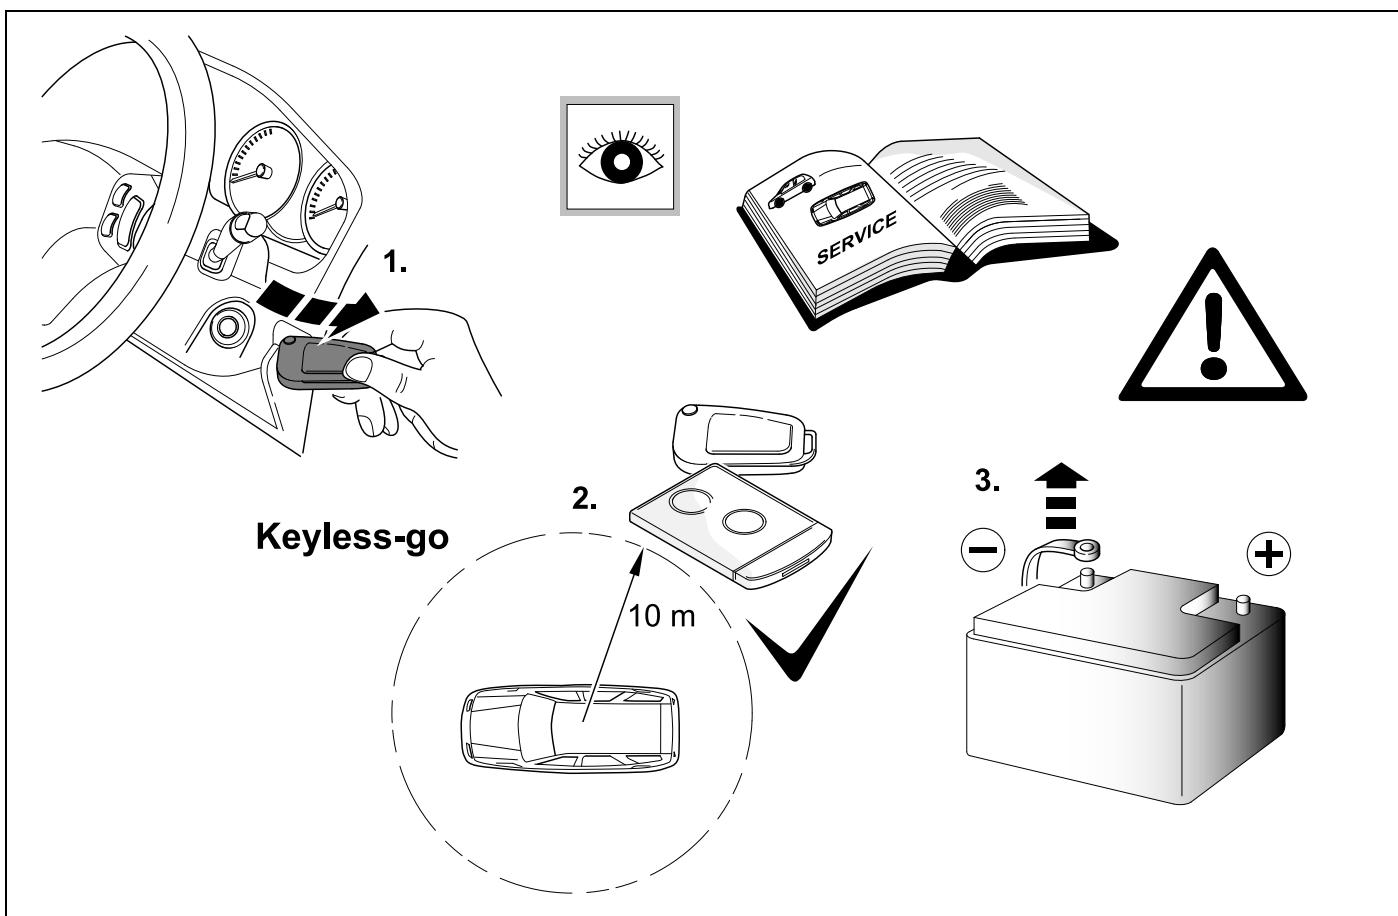

## 2 REMOVE

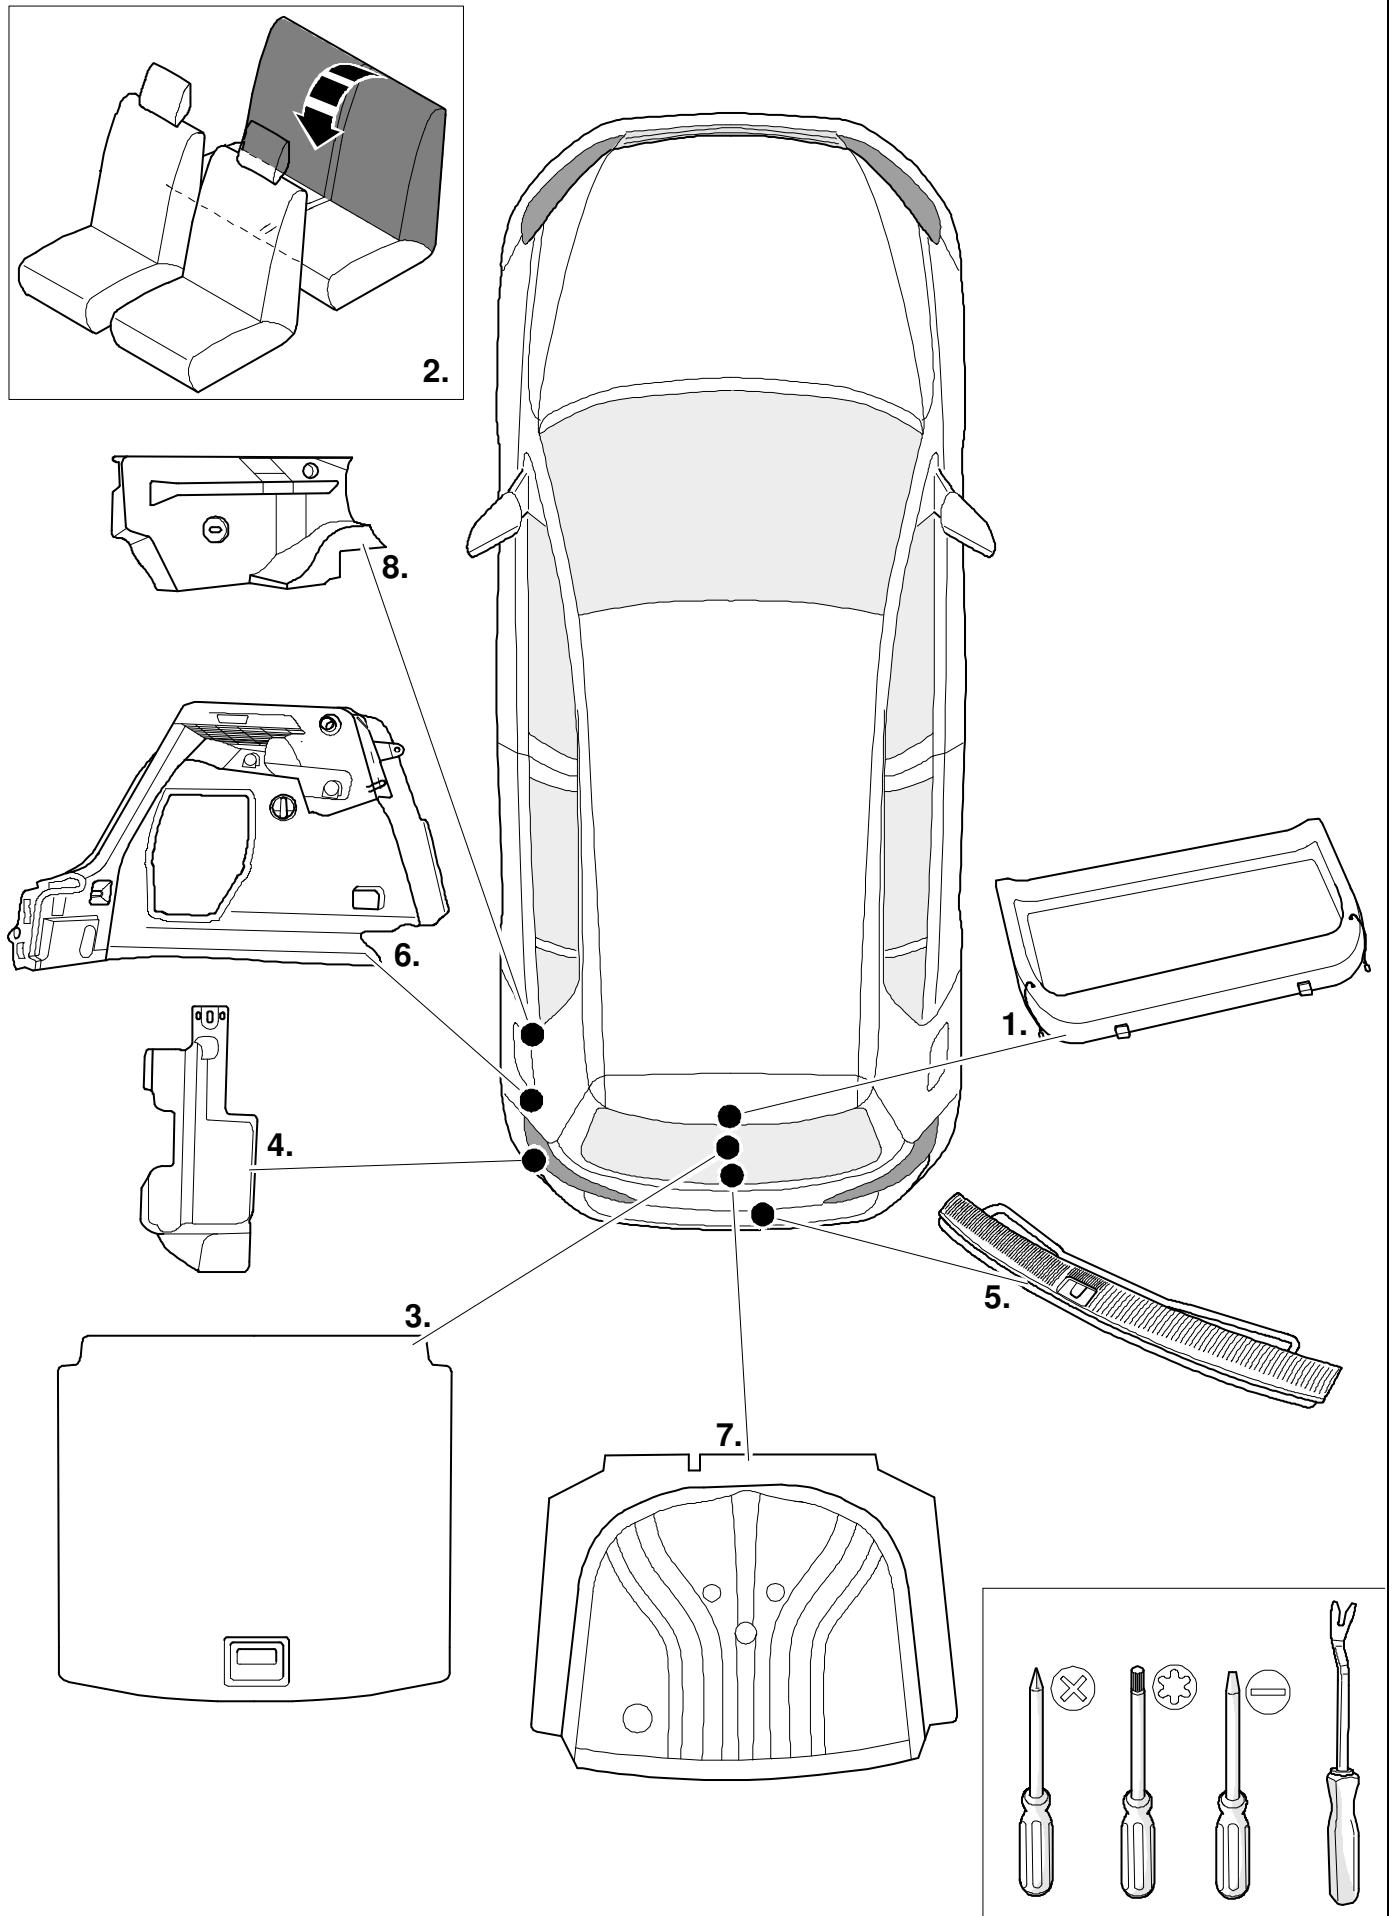

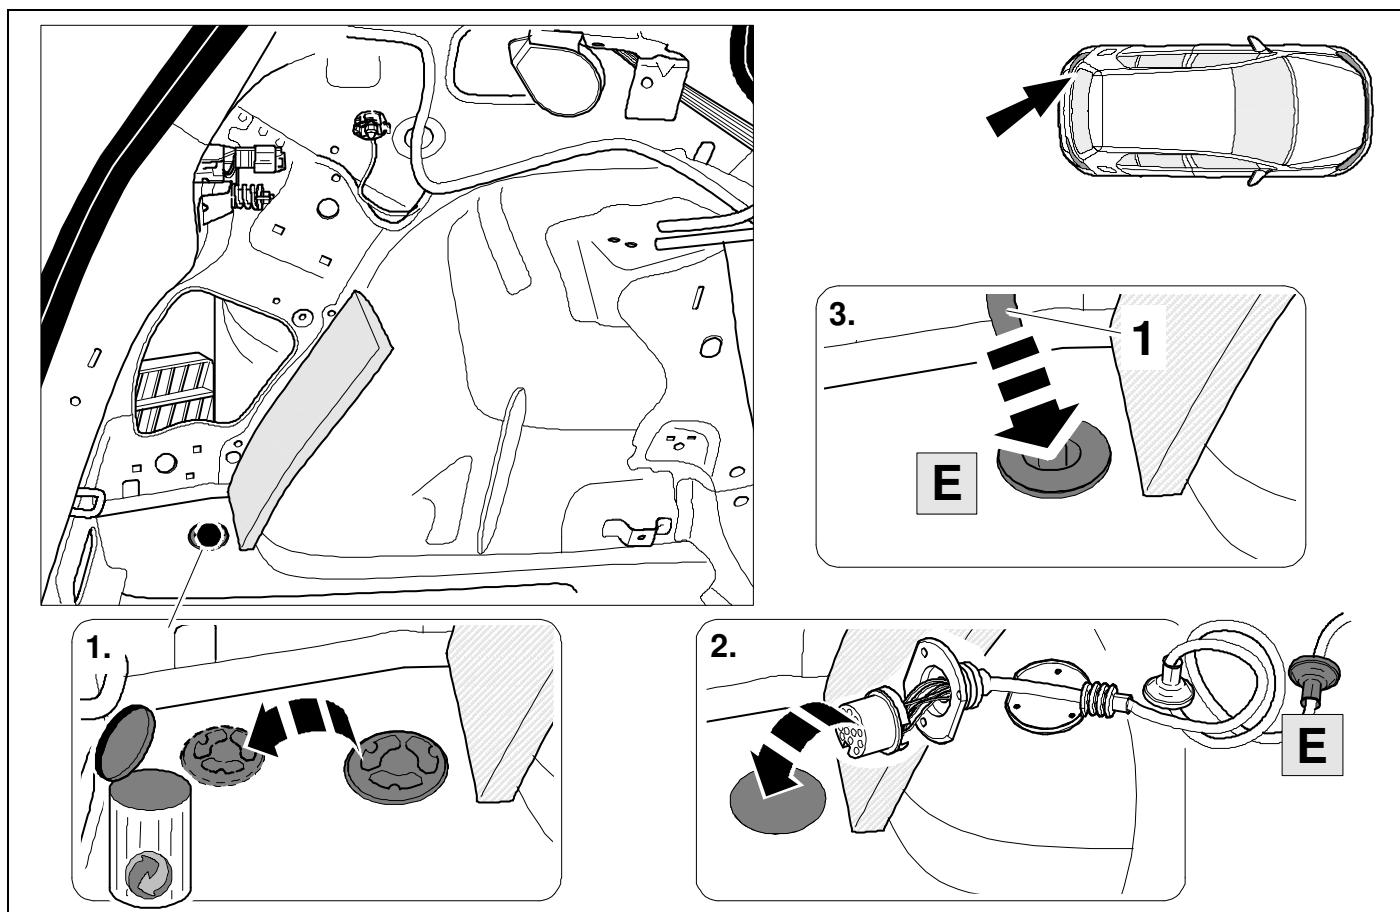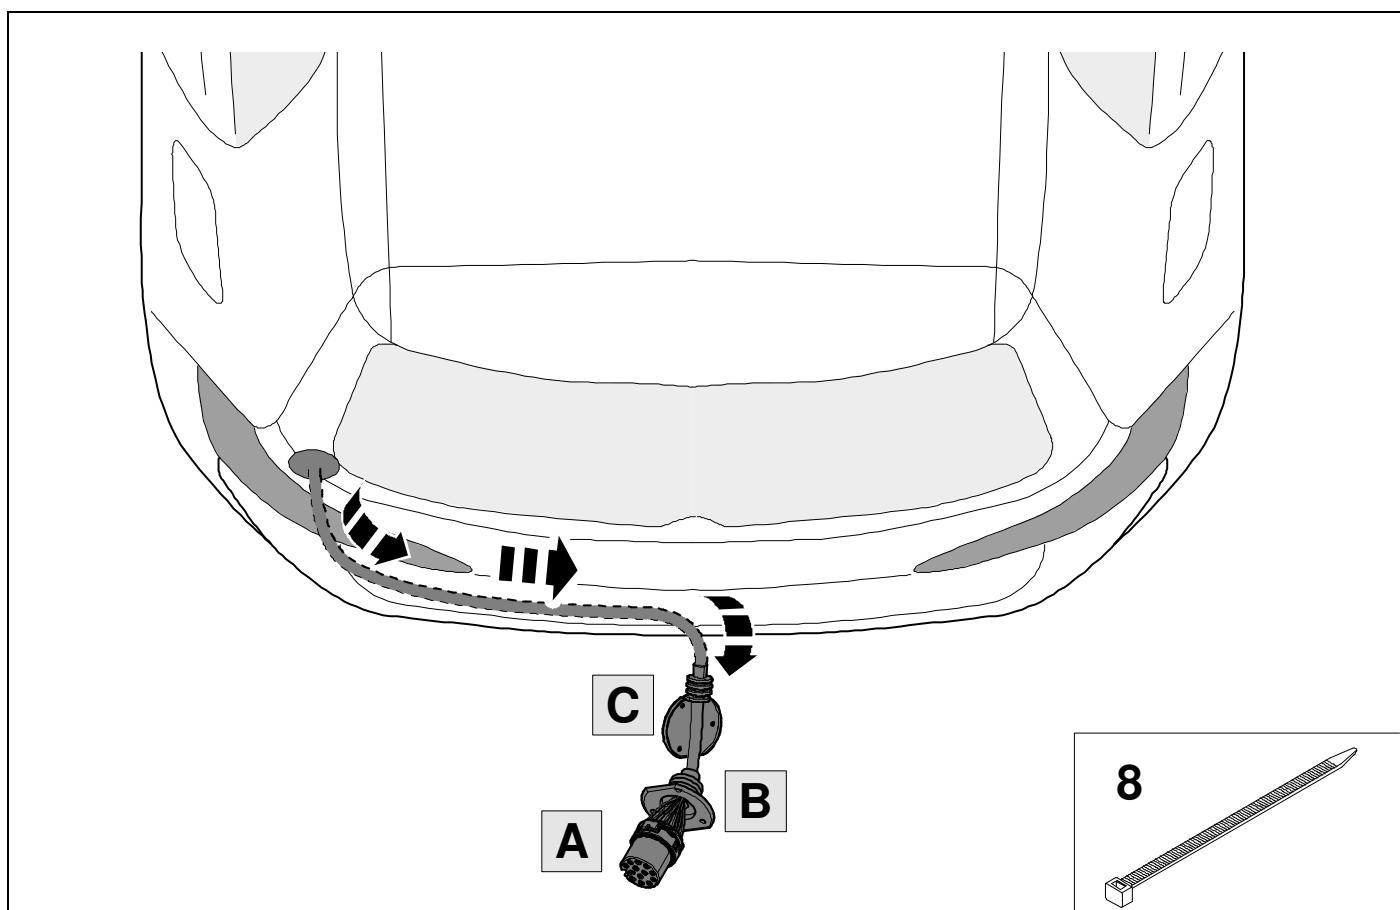
**3****4**

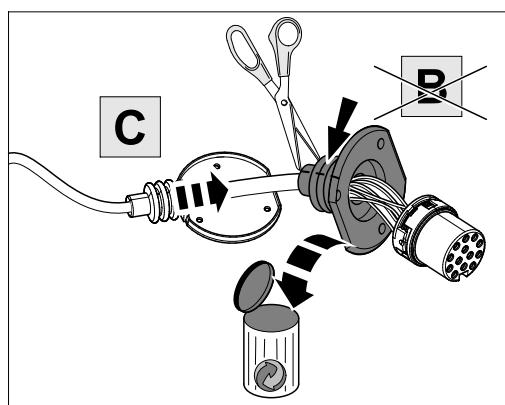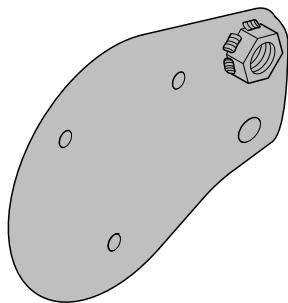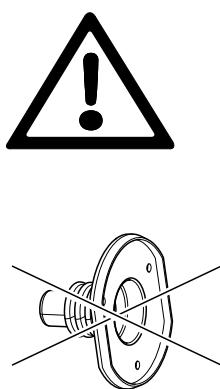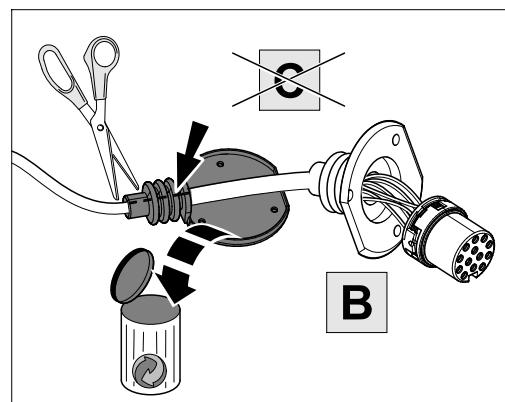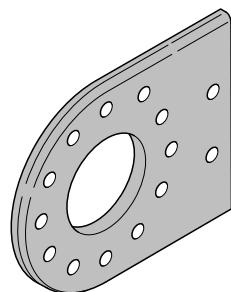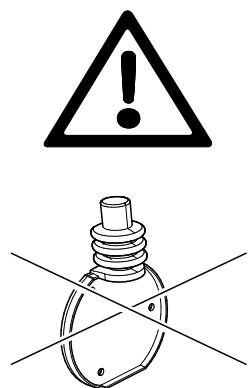

6




8

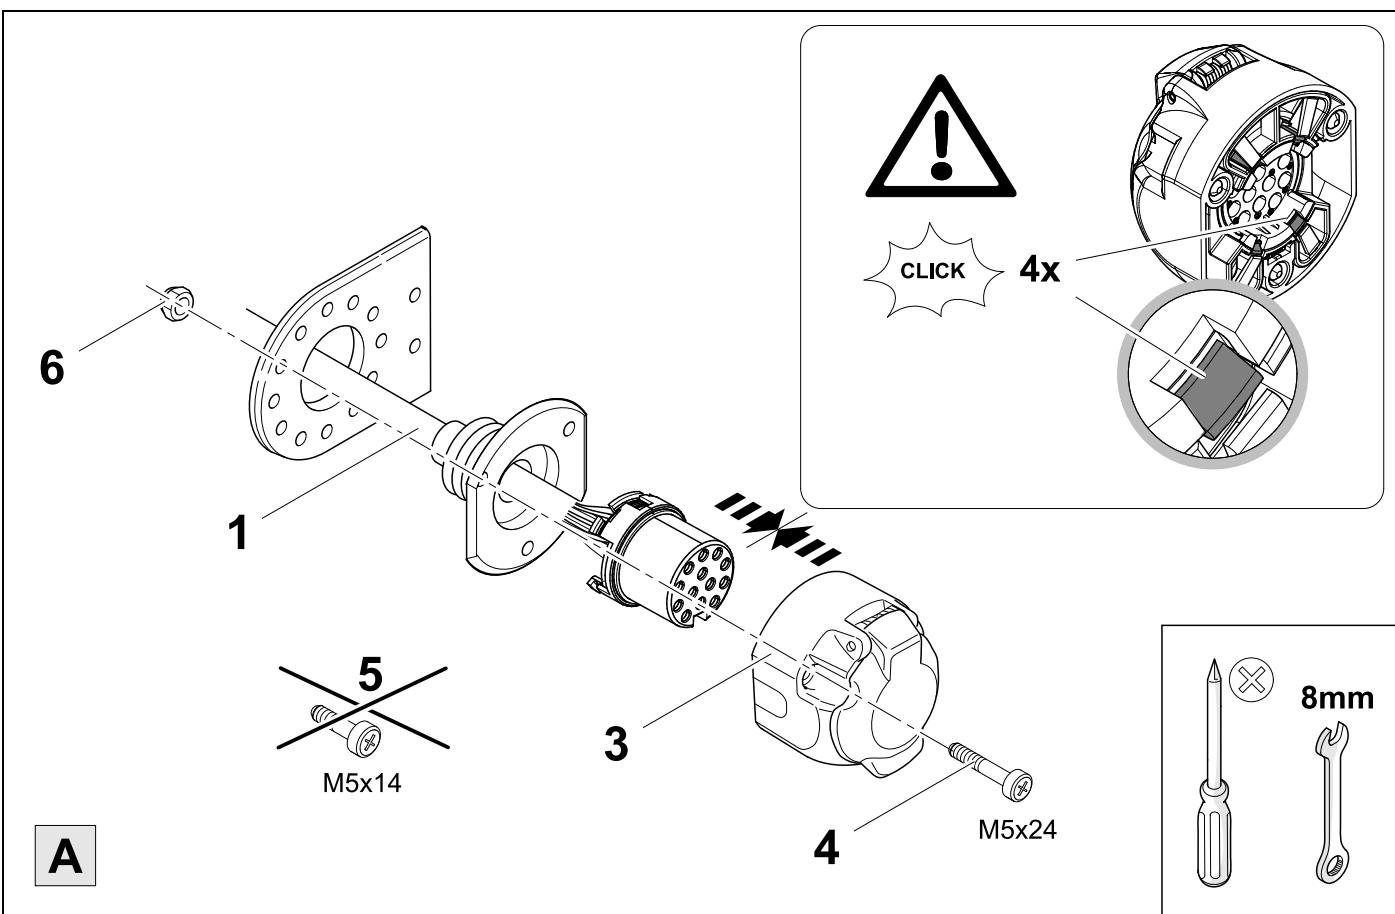

7



8

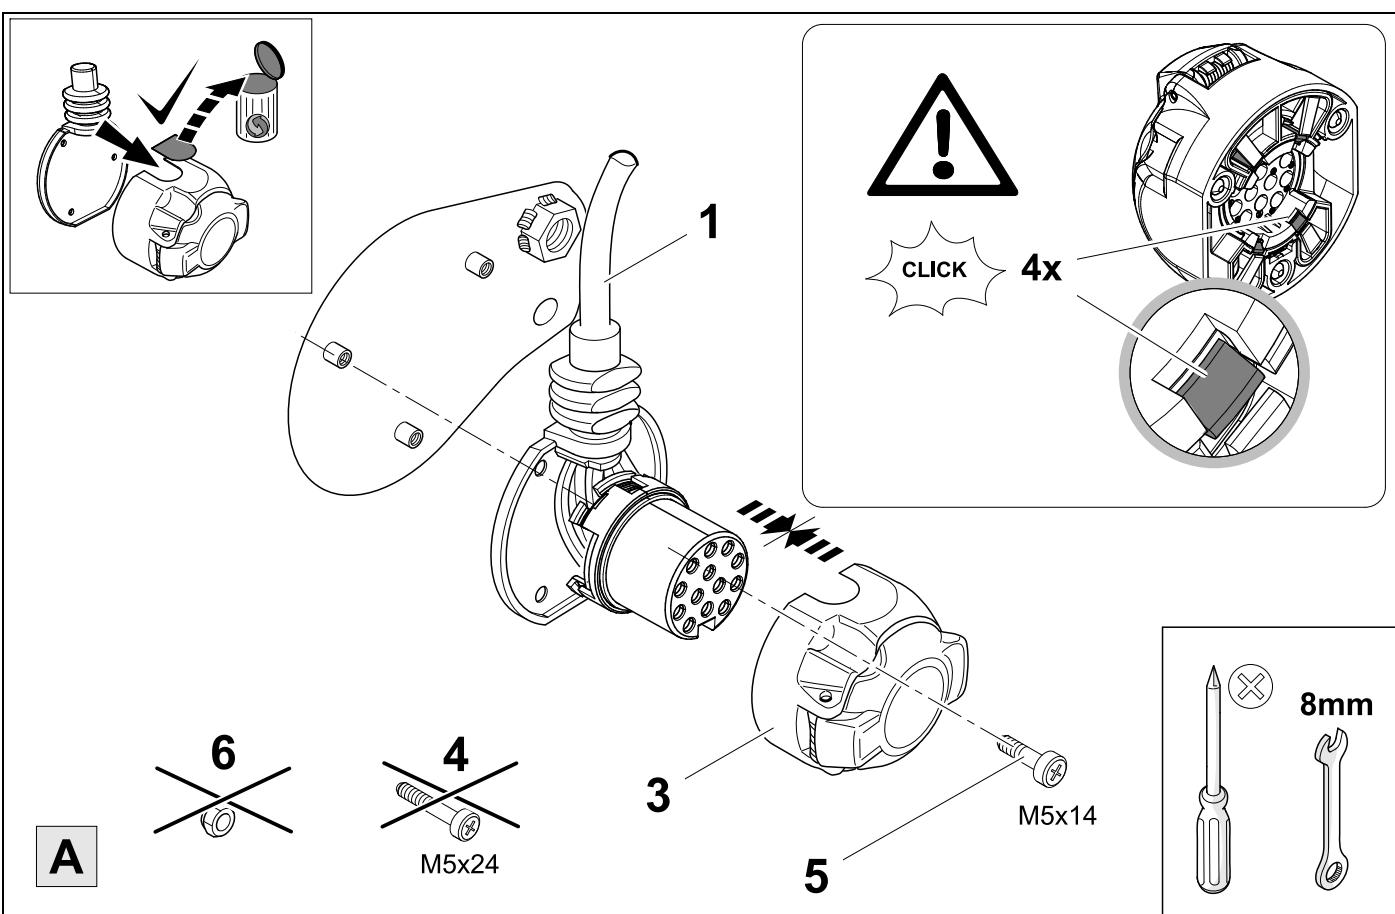

8





⇒

9

1	<b>bk/wh</b>		8	<b>bu/rd</b>	
2	<b>gy</b>		9	<b>rd/bu</b>	
3	<b>wh/bn</b>		10	<b>ye</b>	
4	<b>bk/gn</b>		11	<b>bn/gn</b>	
5	<b>gy/rd</b>		12	<b>no</b>	
6	<b>bk/rd</b>		13	<b>bn</b>	
7	<b>gy/bk</b>				

9	<b>bk</b>	<b>wh</b>	<b>gy</b>	<b>gn</b>	<b>rd</b>	<b>bu</b>	<b>ye</b>	<b>bn</b>	<b>pu</b>	<b>or</b>	<b>no</b>
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(D)	schwarz	weiß	grau	grün	rot	blau	gelb	braun	violett	orange	nicht belegt
(GB)	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange	not occupied
(F)	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange	inutilisé
(NL)	zwart	wit	grijs	groen	rood	blauw	geel	bruin	violet	oranje	niet aangesloten
(DK)	sort	hvid	grå	grøn	rød	blå	gul	brun	violet	orange	ikke anvendt
(N)	svart	hvit	grå	grønn	rød	blå	gul	brun	fiolett	oransje	ikke i bruk
(S)	svart	vit	grå	grön	röd	blå	gul	brun	violett	orange	ej använd
(FIN)	musta	valkoinen	harmaa	vihreä	punaainen	sininen	keltainen	ruskea	violetti	oranssi	ei varattu
(I)	nero	bianco	grigio	verde	rosso	blu	giallo	marrone	viola	arancione	libero
(E)	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	anaranja-do	no ocupado
(P)	preto	branco	cinzento	verde	vermelho	azul	amarelo	castanho	violeta	laranja	não ocupado
(GR)	μαύρος	λευκός	Γκρι	πράσινος	κόκκινος	μπλε	κίτρινος	καφέ	Μωβ	πορτοκαλί	δεν είναι κατ ειλημένος
(PL)	czarny	biały	szaro	zielony	czerwony	niebiesko	żółty	brazowy	fioletowy	pomarańczowy	wolny
(CZ)	černý	bílý	šedý	zelený	červený	modrý	žlutý	hnědý	fialový	oranžový	neobsazen
(TR)	siyah	beyaz	gri	yeşil	kırmızı	mavi	sarı	kahverengi	mor	portakal rengi	boş
(H)	fehete	fehér	szürke	zöld	piros	kék	sárga	barna	ibolyakék	narancssárga	nem foglalt
(HR)	crno	bijelo	sivo	zeleno	crveno	plavo	zuto	smeđe	ljubičasto	narandasto	nije zauzeto
(BUL)	черен	бял	сив	зелен	червен	син	жълт	кафяв	виолетов	оранжев	свободно
(RO)	negru	alb	gri	verde	roșu	albastru	galben	maro	violet	portocaliu	liber
(RU)	черный	белый	серый	зеленый	красный	голубой	жёлтый	коричневый	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	juoda	balta	pilka	žalia	raudona	mėlyna	geltona	ruda	purpurinė	oranžinė	laista
(LV)	melna	balta	pelēka	zaļa	sarkana	zila	dzeltena	brūna	purpur-sarkana	oranža	brīvs
(EST)	must	valge	hall	roheline	punane	sinine	kollane	pruun	purpur-punane	oraanž	vaba
(SLO)	črna	bela	siva	zelena	rdeča	modra	rumena	smeđ	vijoličast	oranžen	ni zasedeno
(SK)	čierny	biely	šedý	zelený	červený	modrý	žltý	hnedý	fialový	pomarančový	neo-sadený

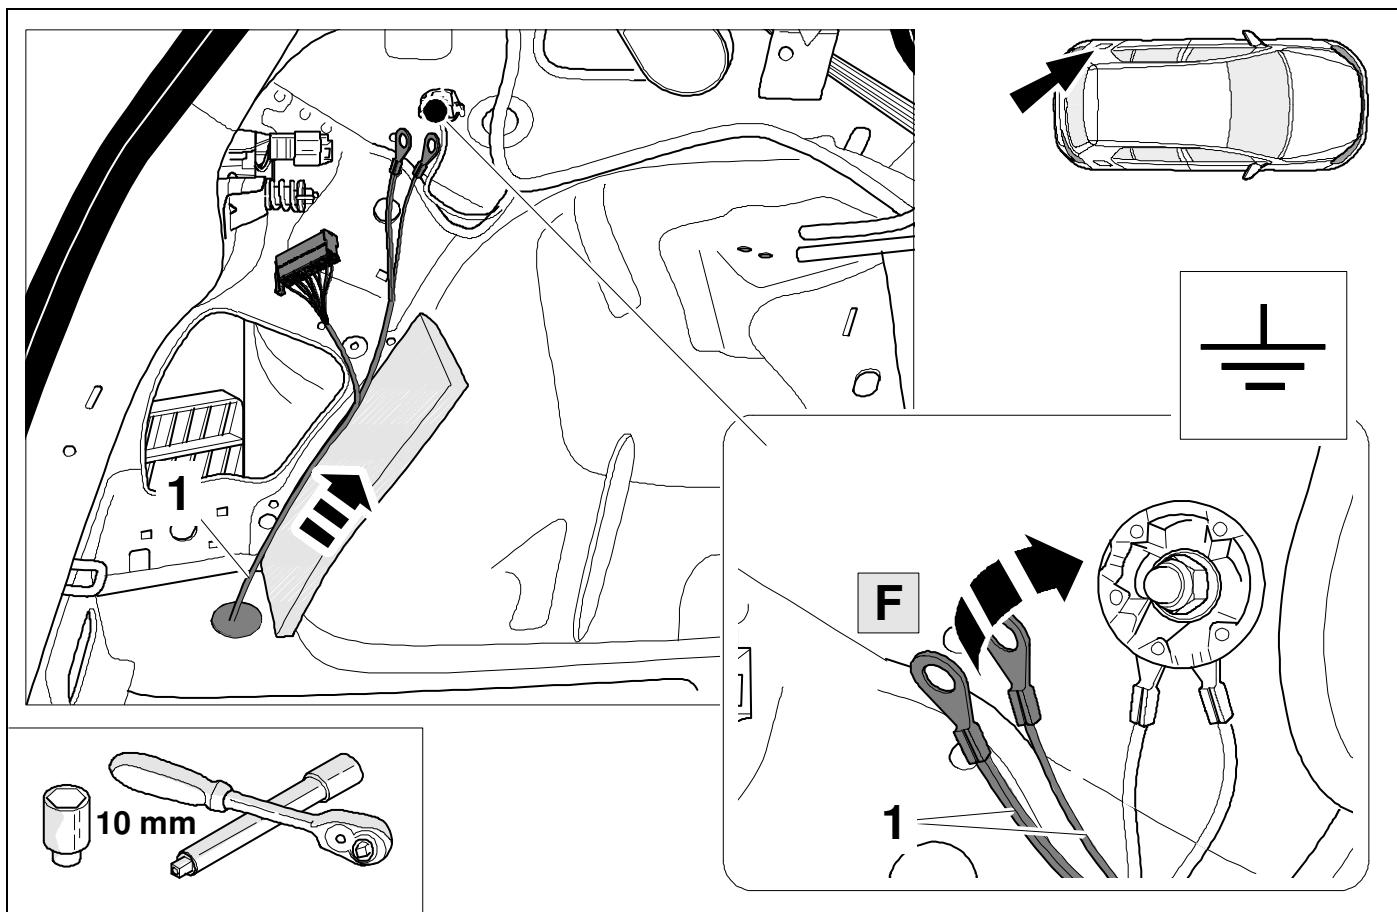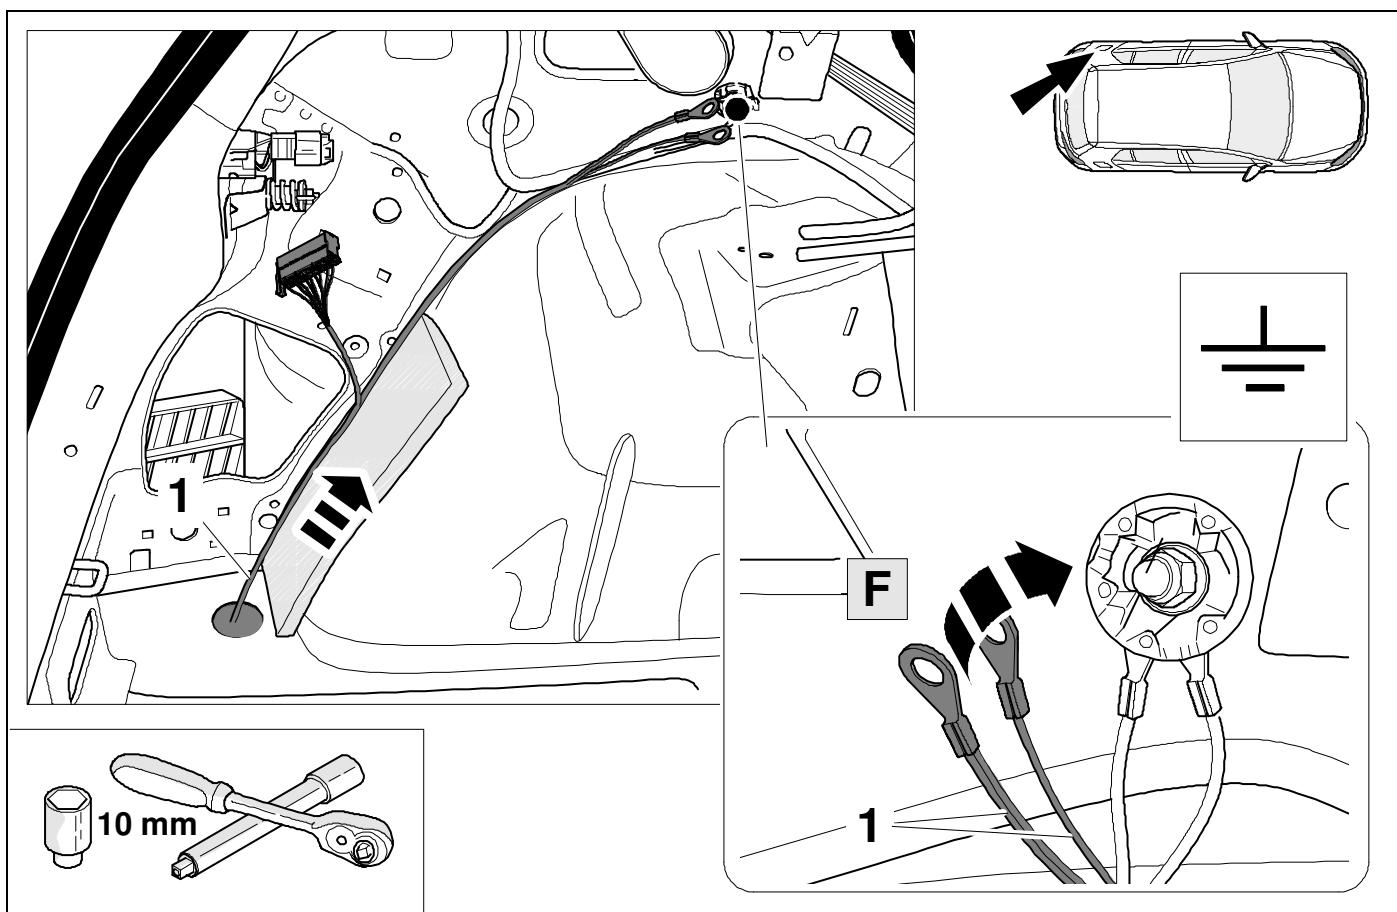**10****VW Golf 8****11****SEAT Leon**


12



→

9

## Vehicles with trailer preparation

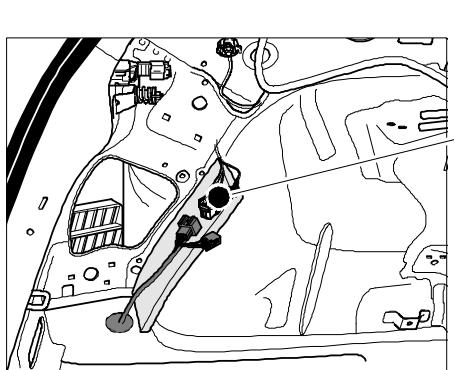

bk  
6 PIN      bk  
10 PIN


**OPTION 1**



13

→ 17

35

→ 55

## Vehicles without trailer preparation

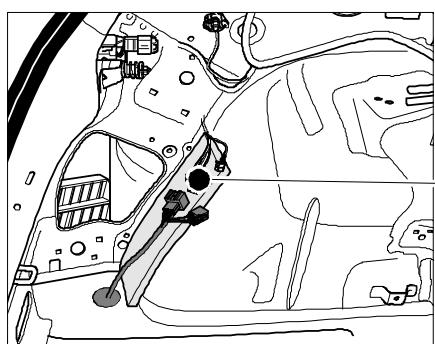
**OPTION 2**

18




→ 55

13



→


9

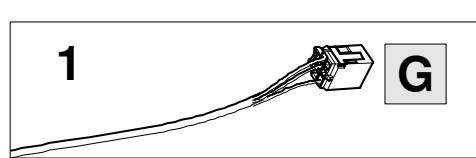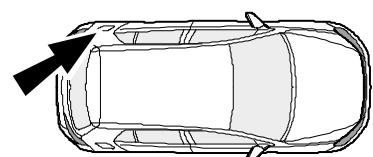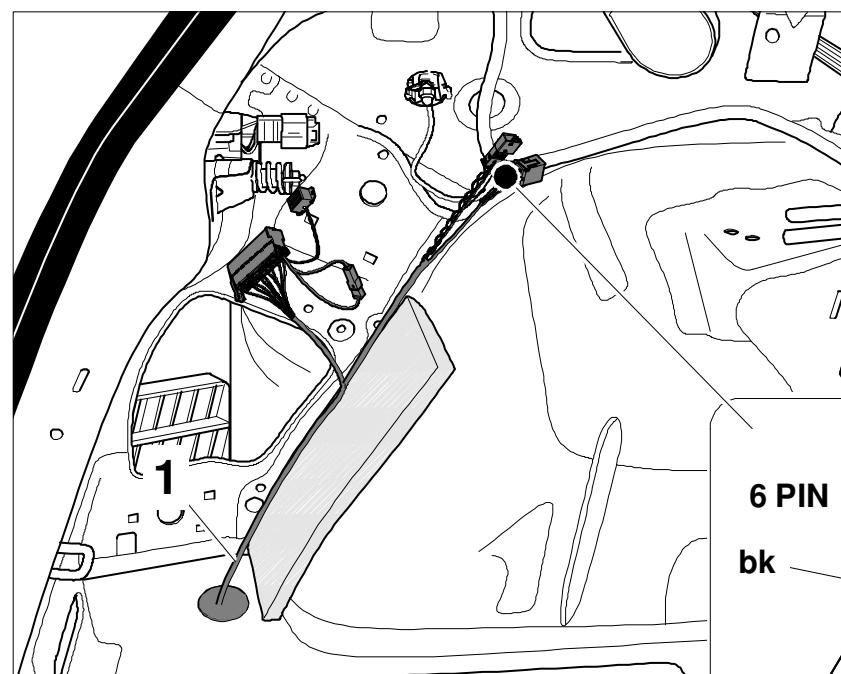**OPTION 1**


6 PIN

bk

G

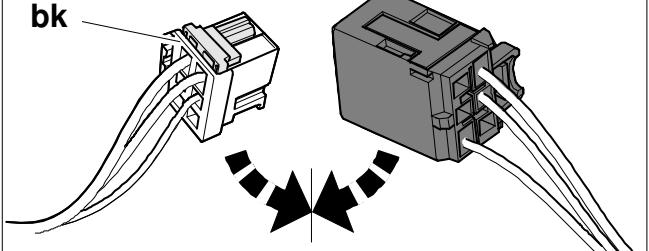




14



→

9

OPTION 1

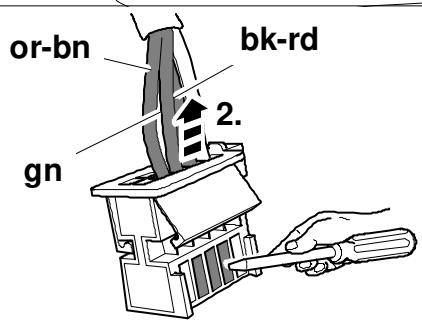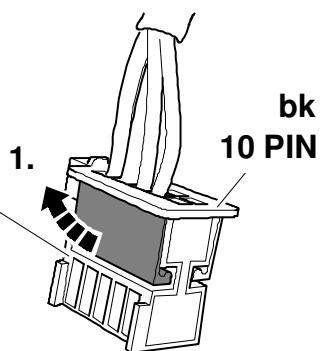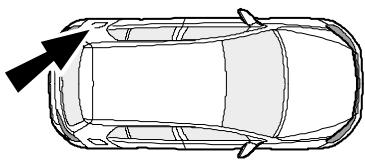

- |       |         |
|-------|---------|
| PIN 2 | → bk-rd |
| PIN 3 | → gn    |
| PIN 4 | → or-bn |

15




→

9


OPTION 1

10 PIN bk

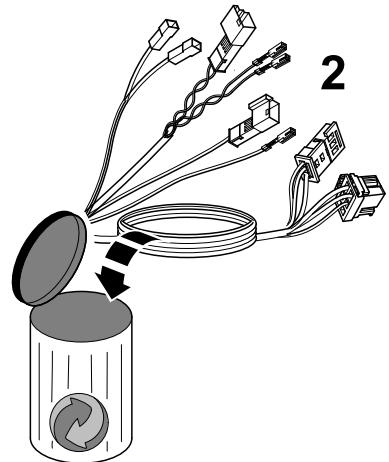

**16**


→

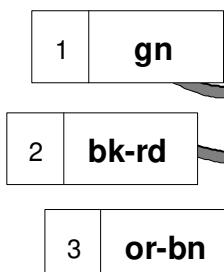**9****OPTION 1****1.****10 (bk)**


PIN 1



PIN 2







PIN 3

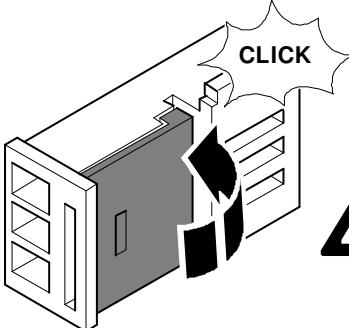**2.****17**

→

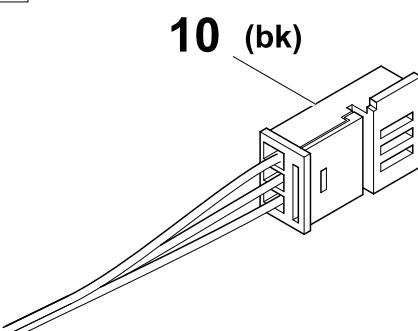**9****OPTION 1****H****1**

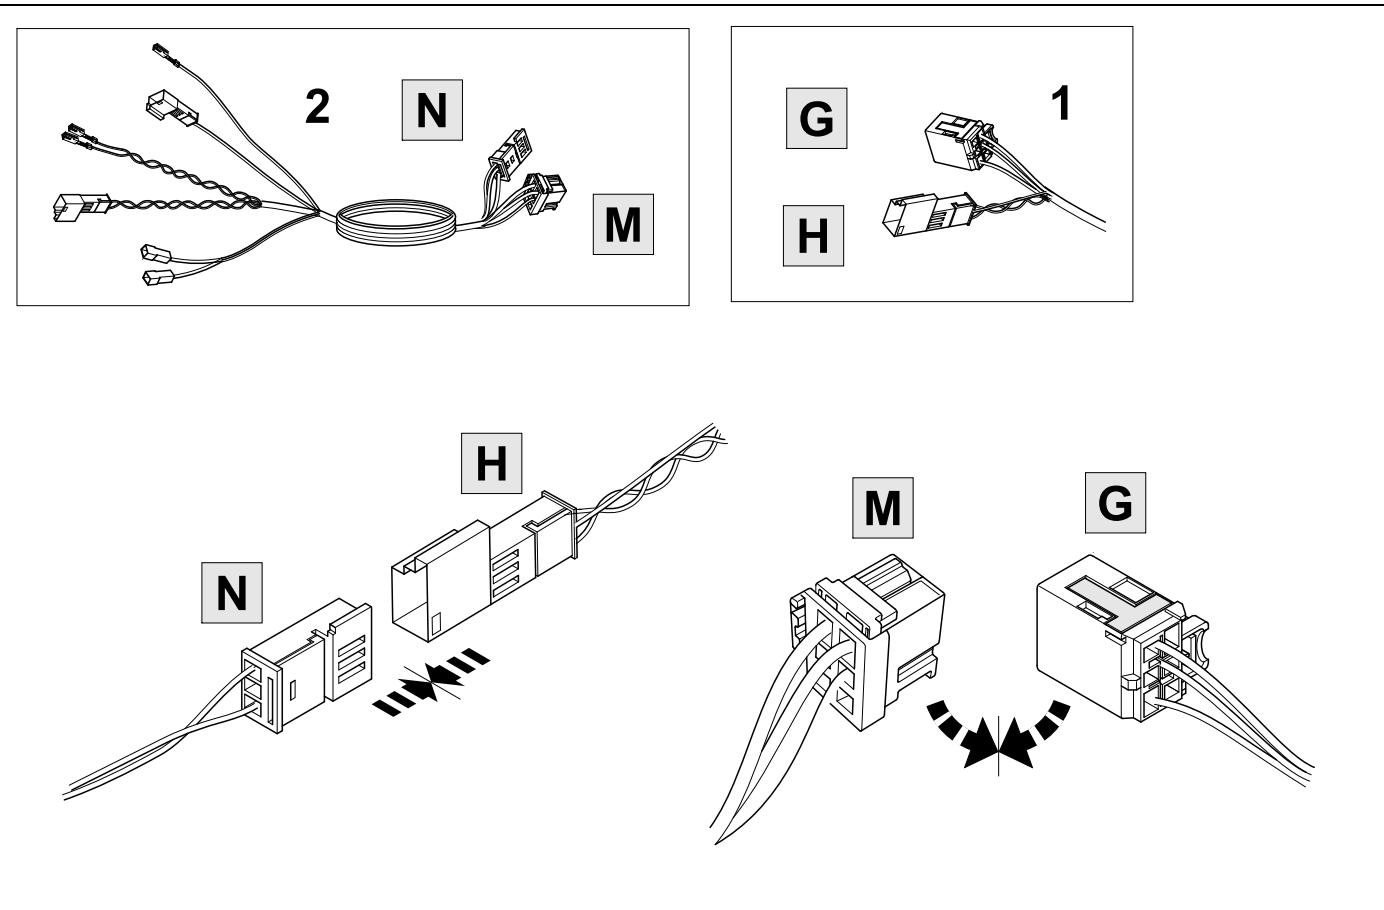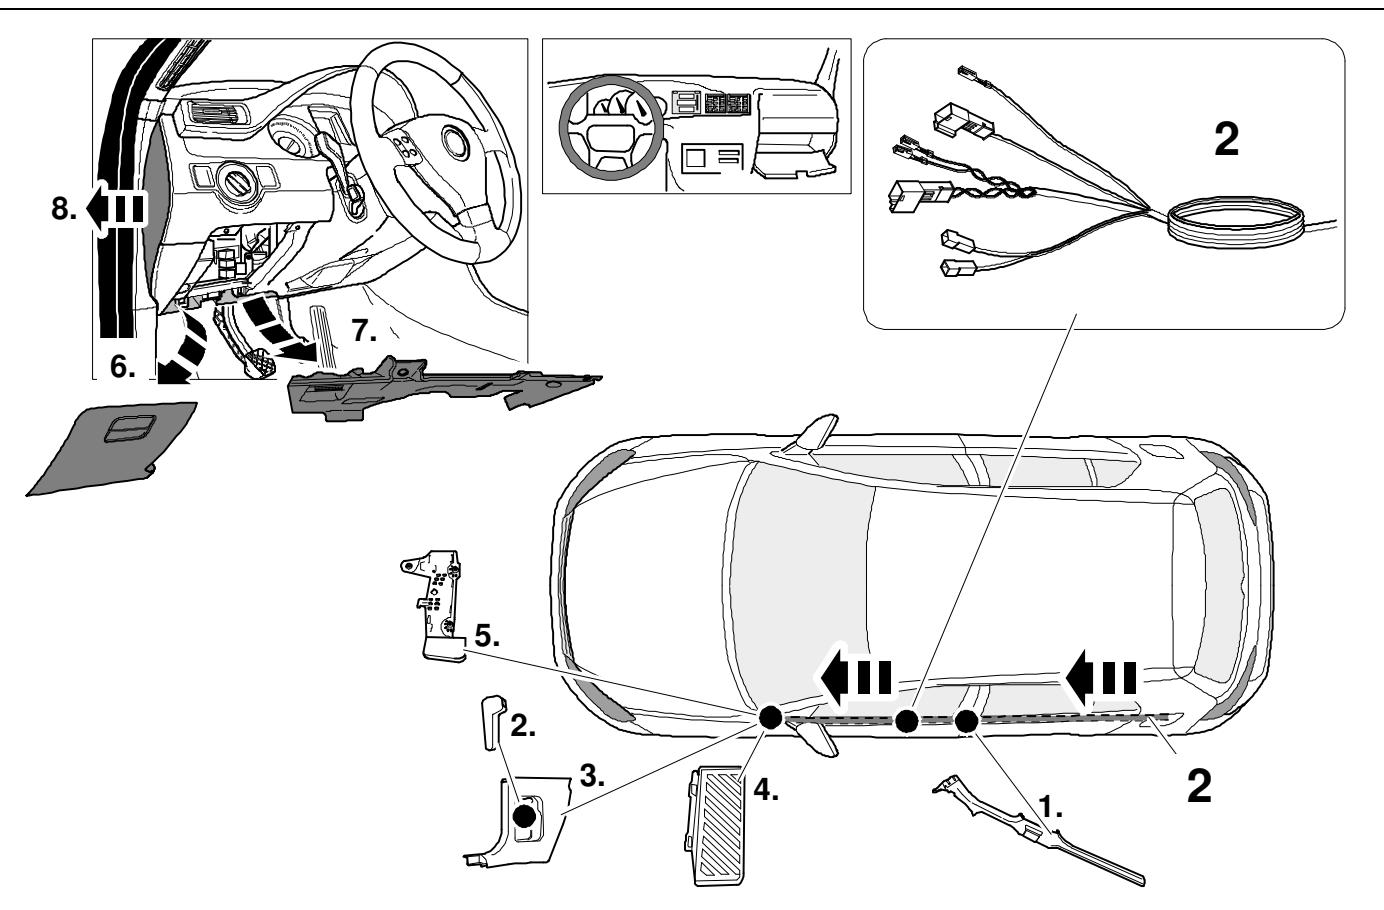**18****Vehicles without trailer preparation****OPTION 2****19 LHD****OPTION 2**

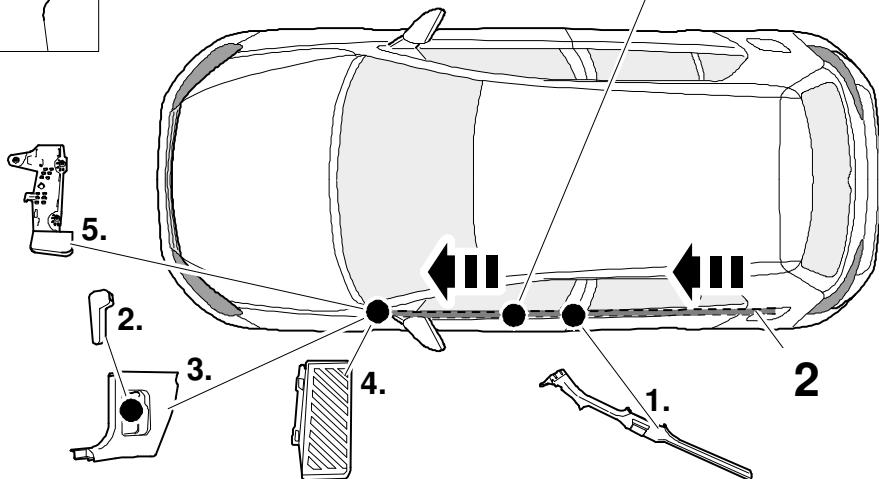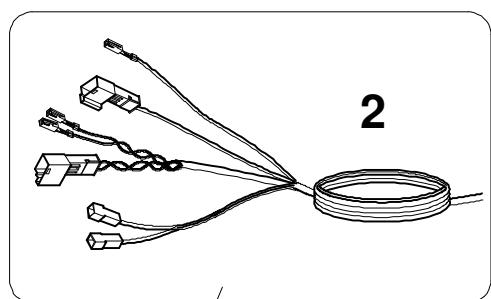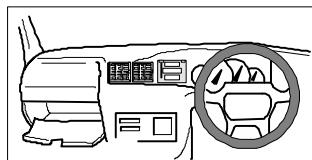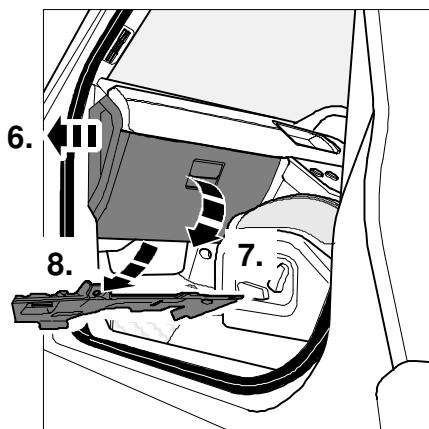
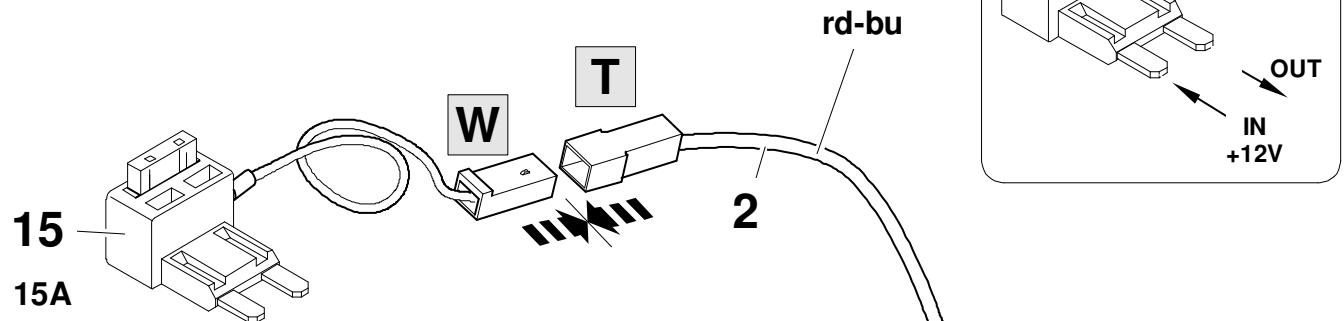
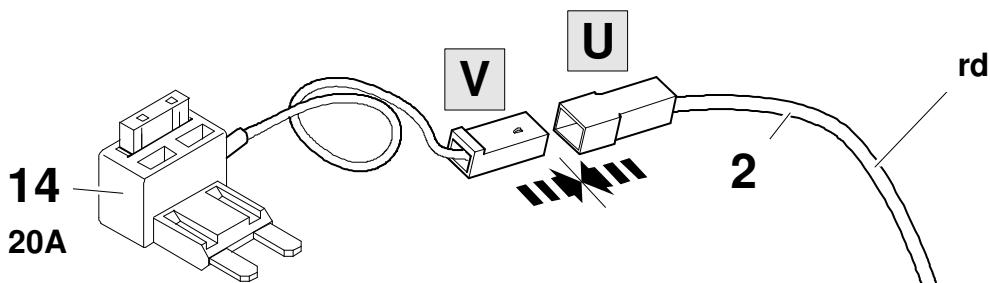
**20 RHD****OPTION 2****21****9****OPTION 2**

22



43

OPTION 2


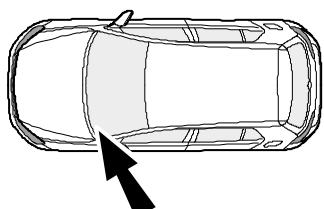
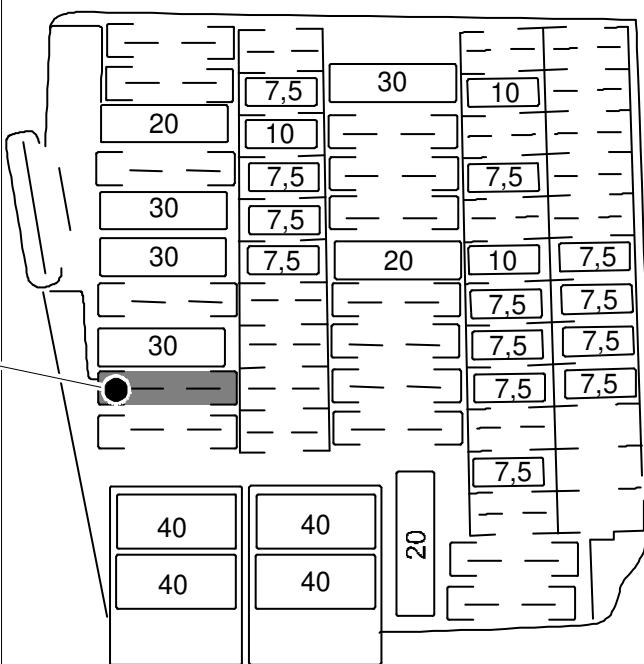
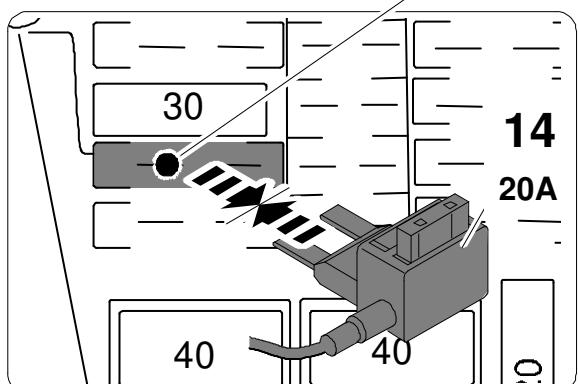
**F 10**

23






43

OPTION 2

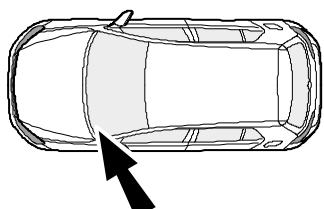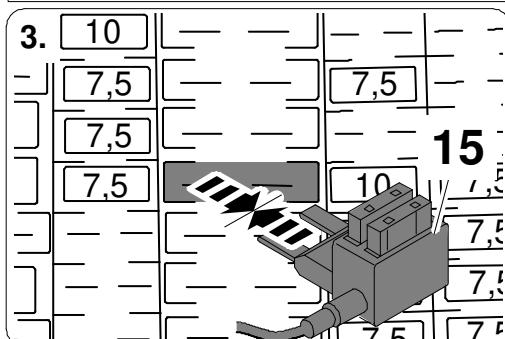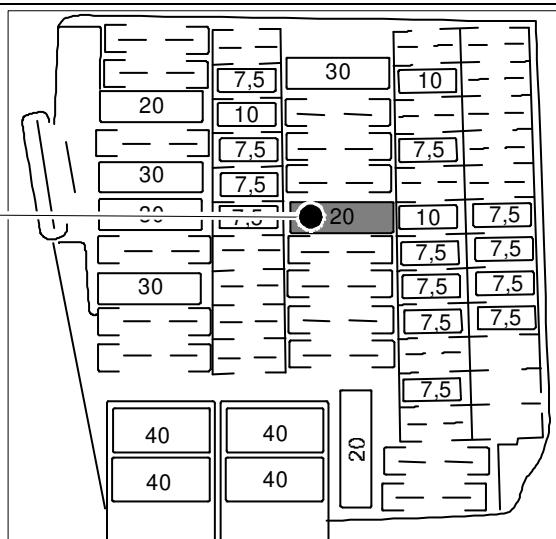
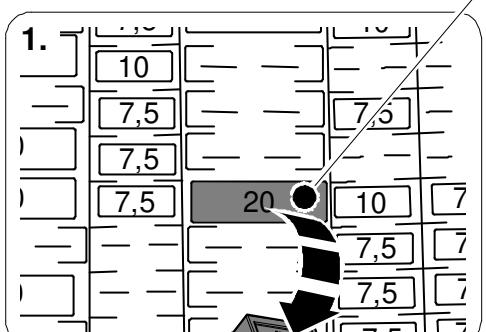
**F 30**

**24 LHD**

**OPTION 2**

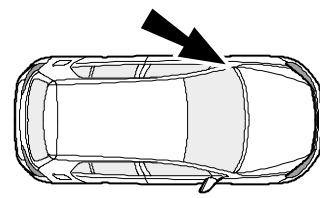
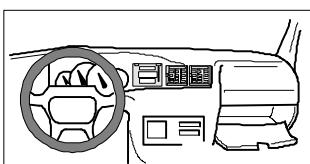
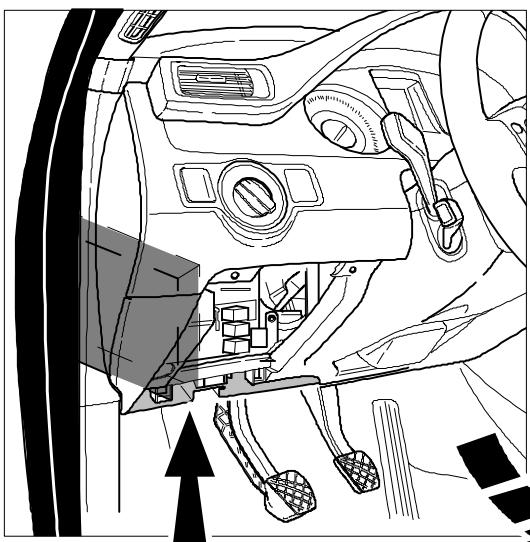


**BCM**

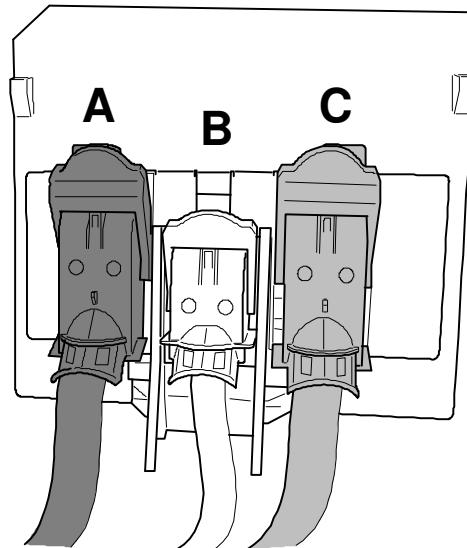



**25 RHD**

**OPTION 2**

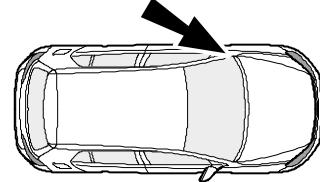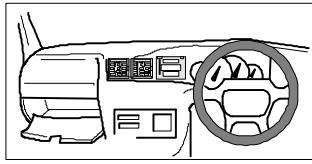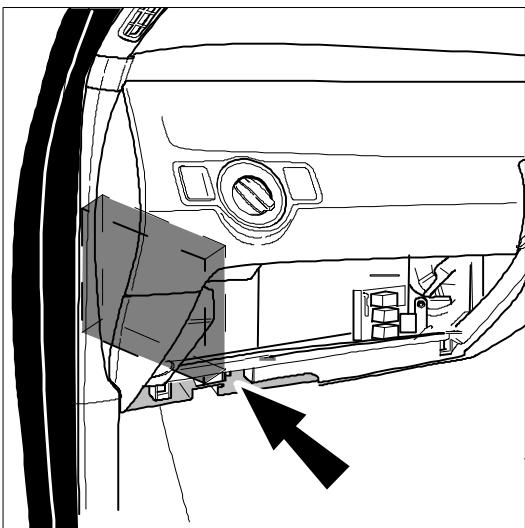


**BCM**

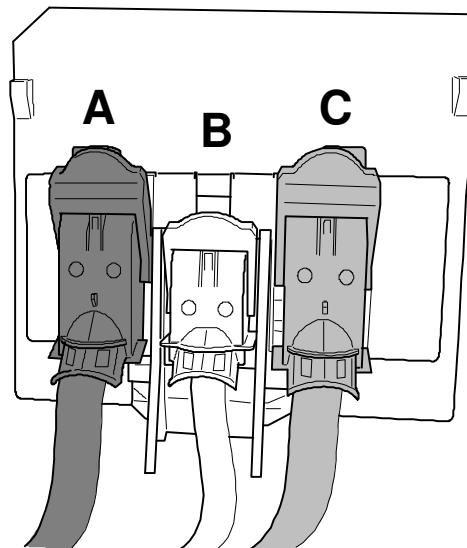

**26**

## OPTION 2

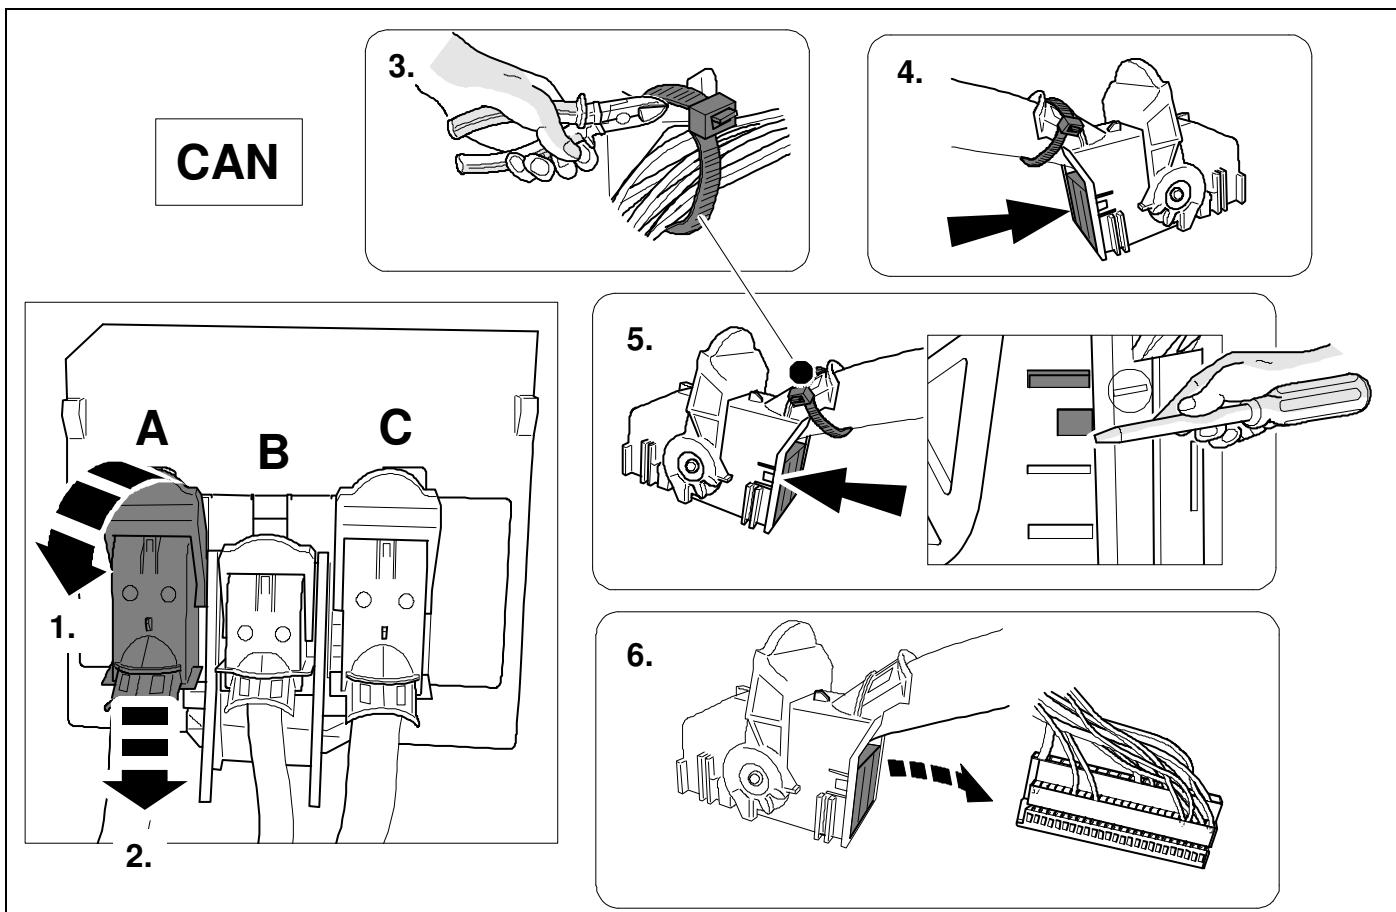


**27**



→ **9**

## OPTION 2

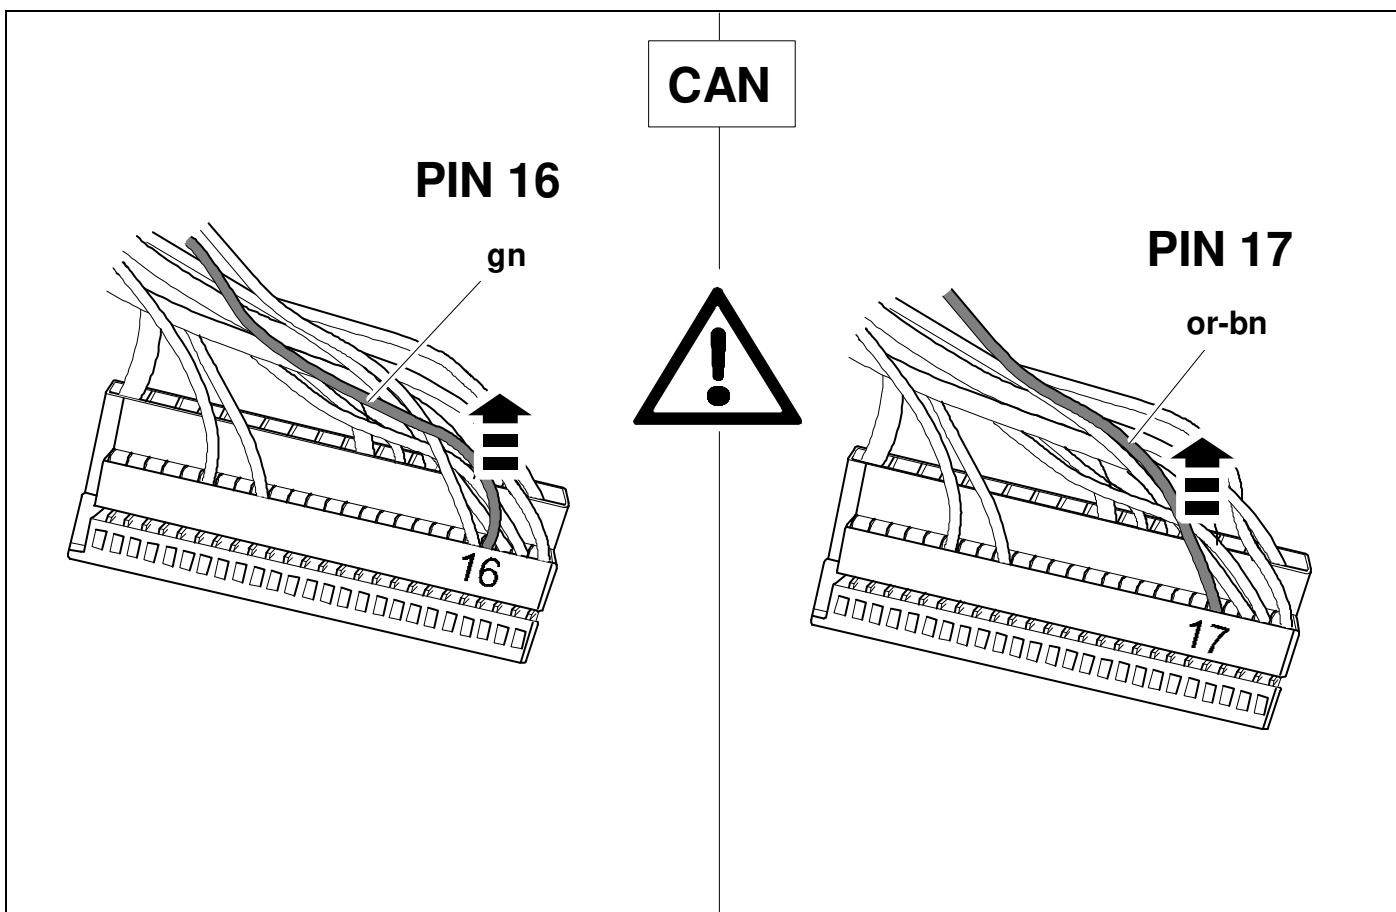

28




→

9

OPTION 2

CAN

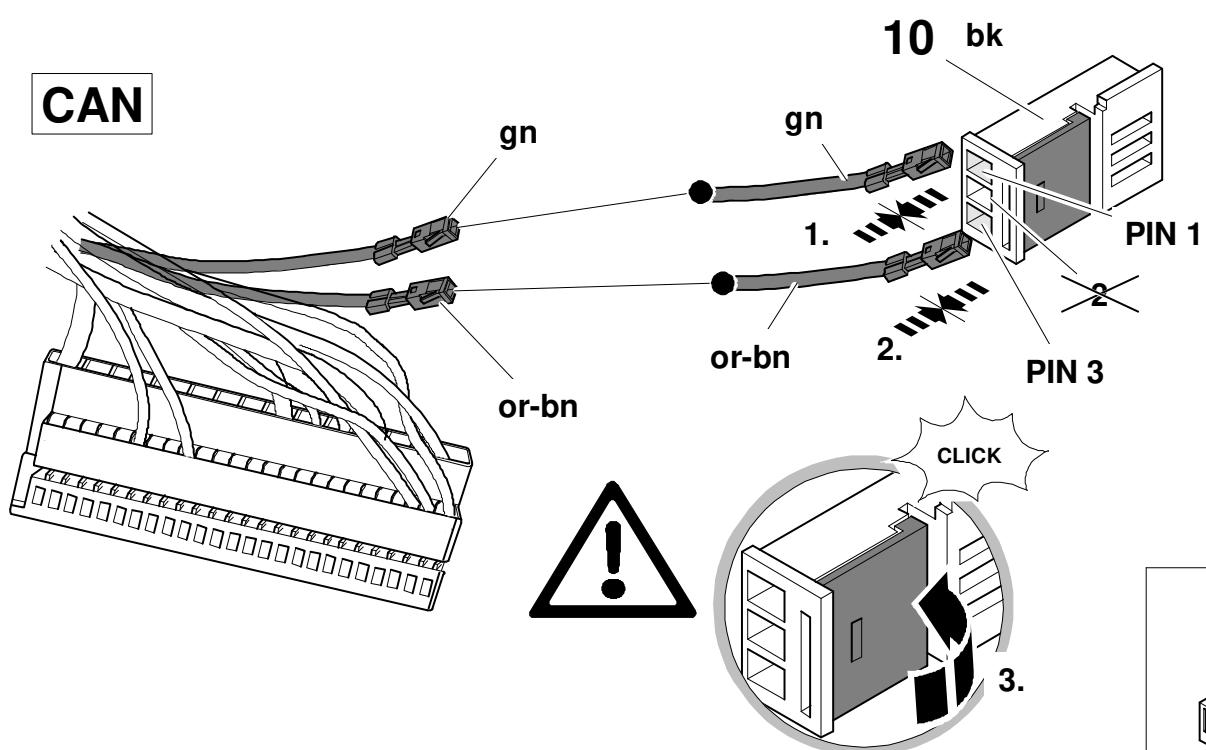

10  
(bk)

29




→

9

OPTION 2


CAN

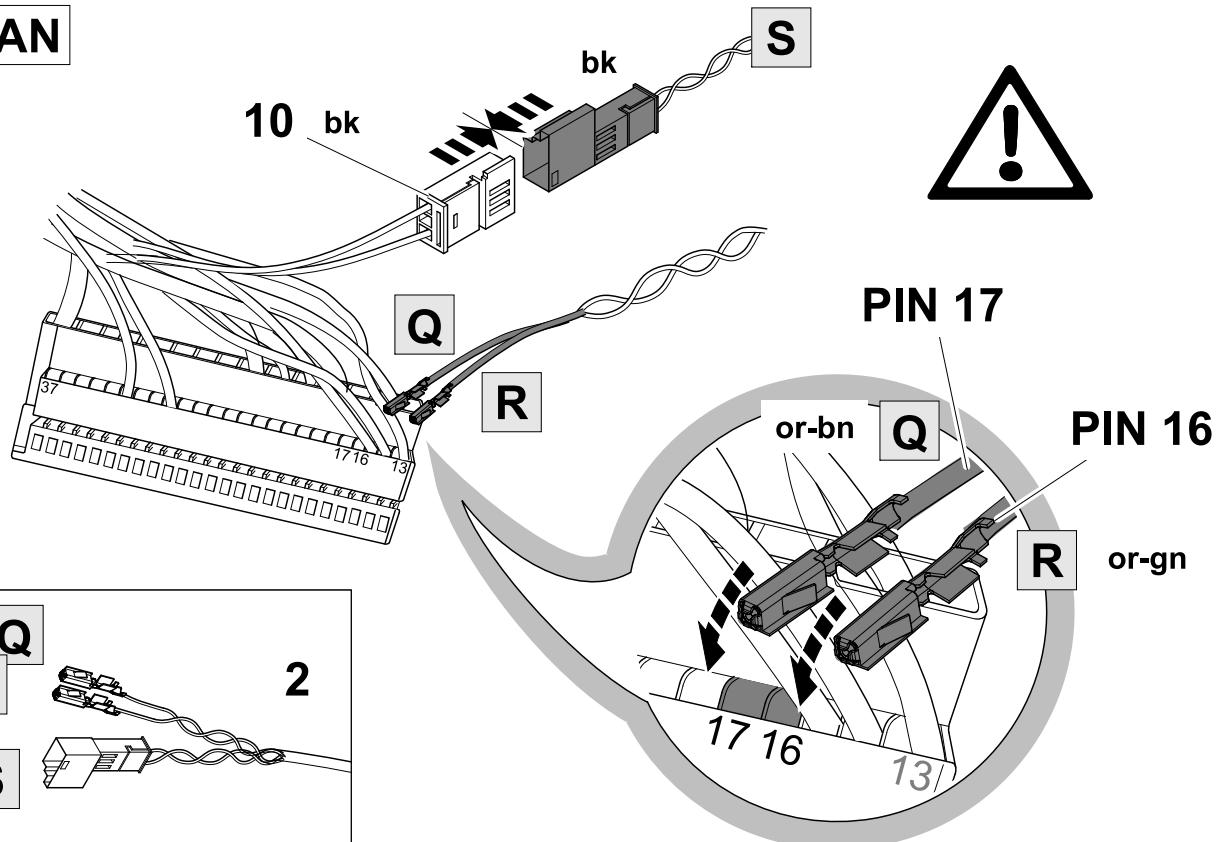


**30**

## OPTION 2



CAN

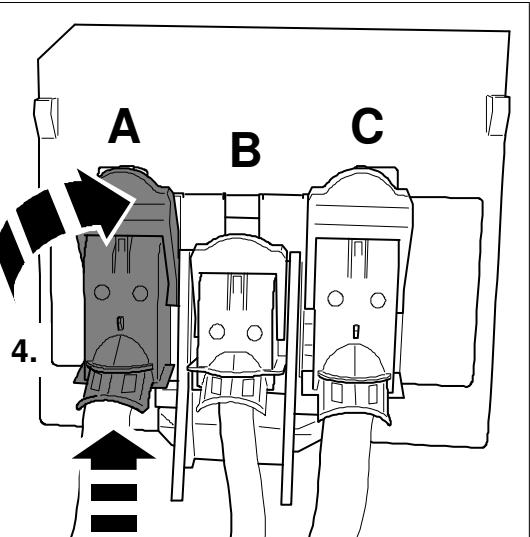

3.





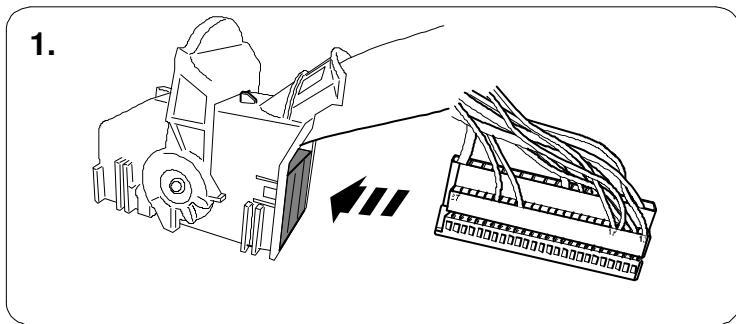


2.

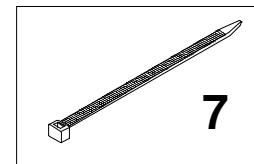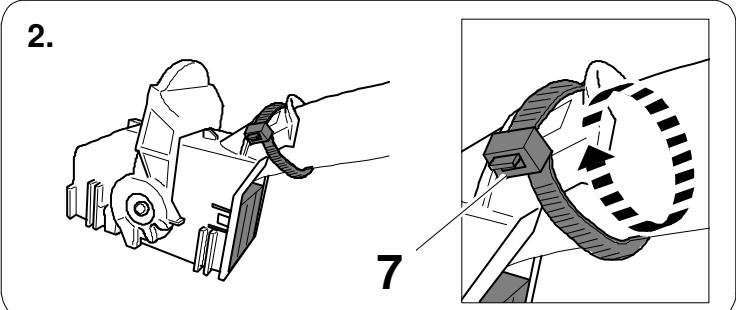


**31**

## OPTION 2

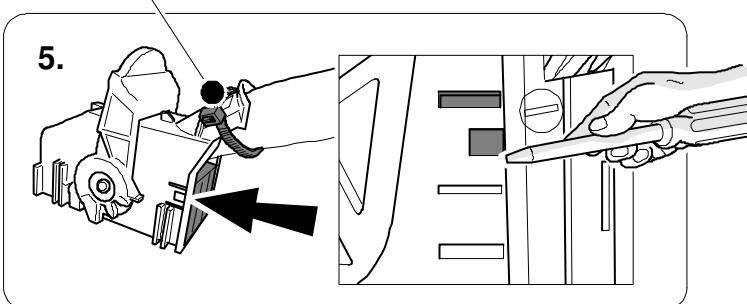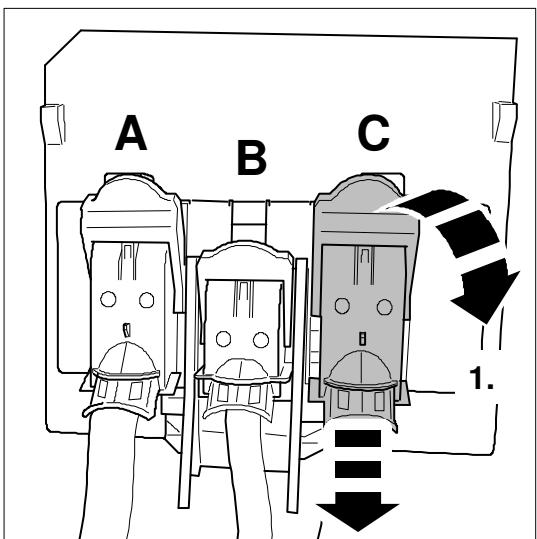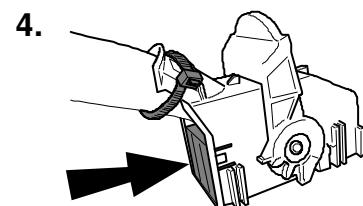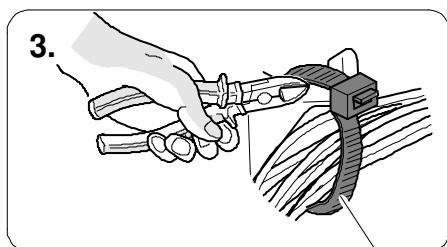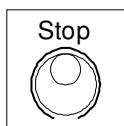

6.

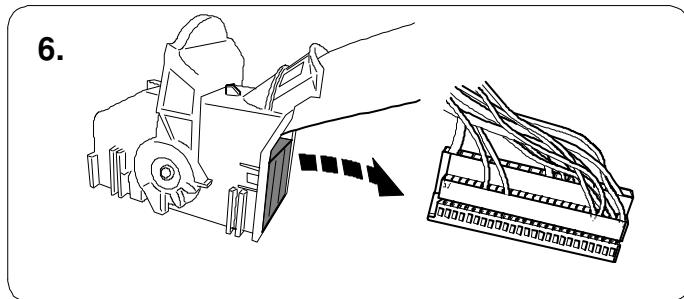


32



→

9

## OPTION 2

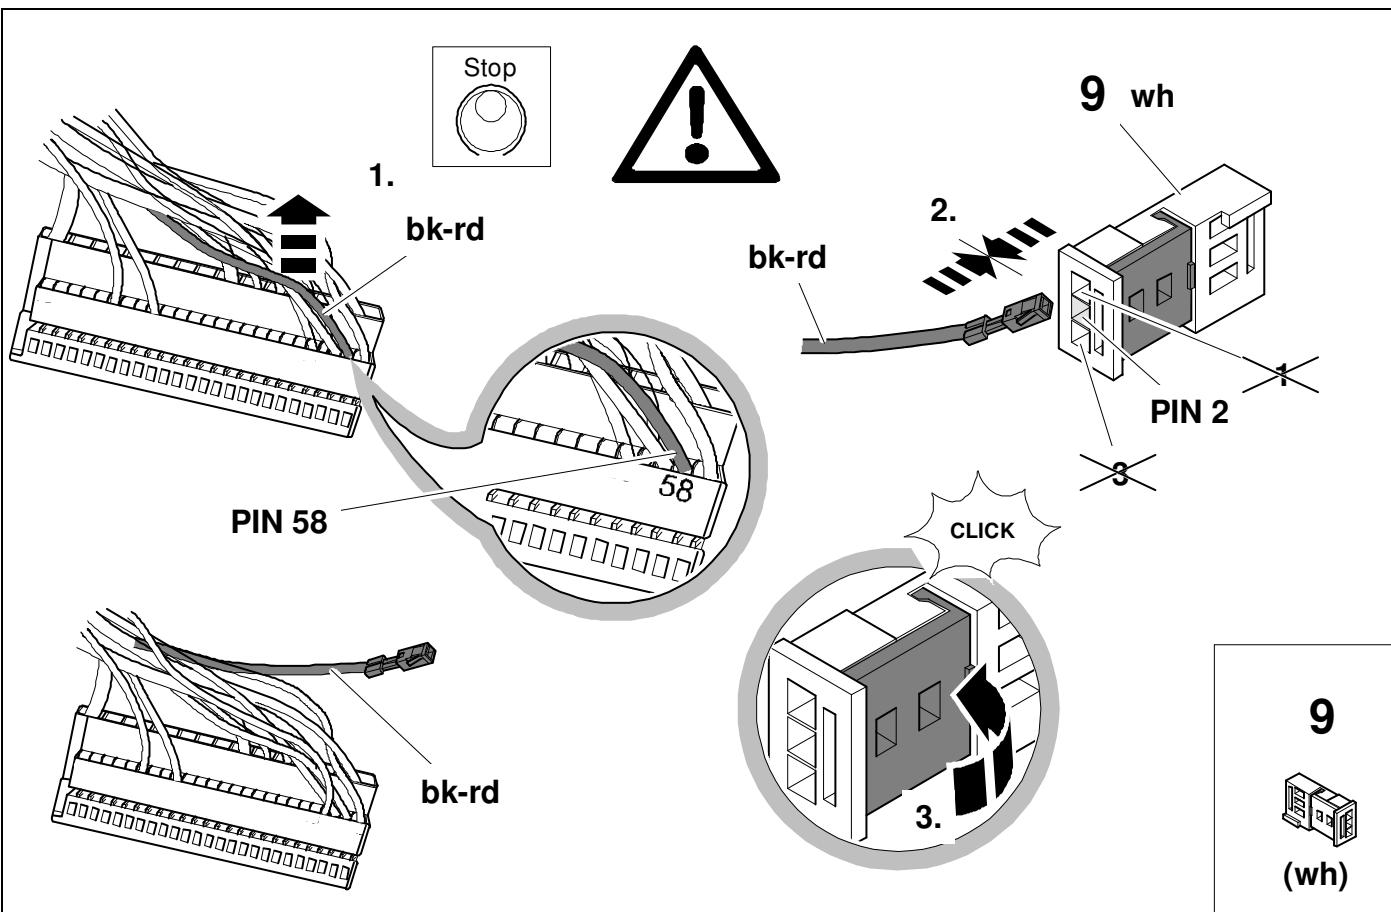


33











→


9

## OPTION 2

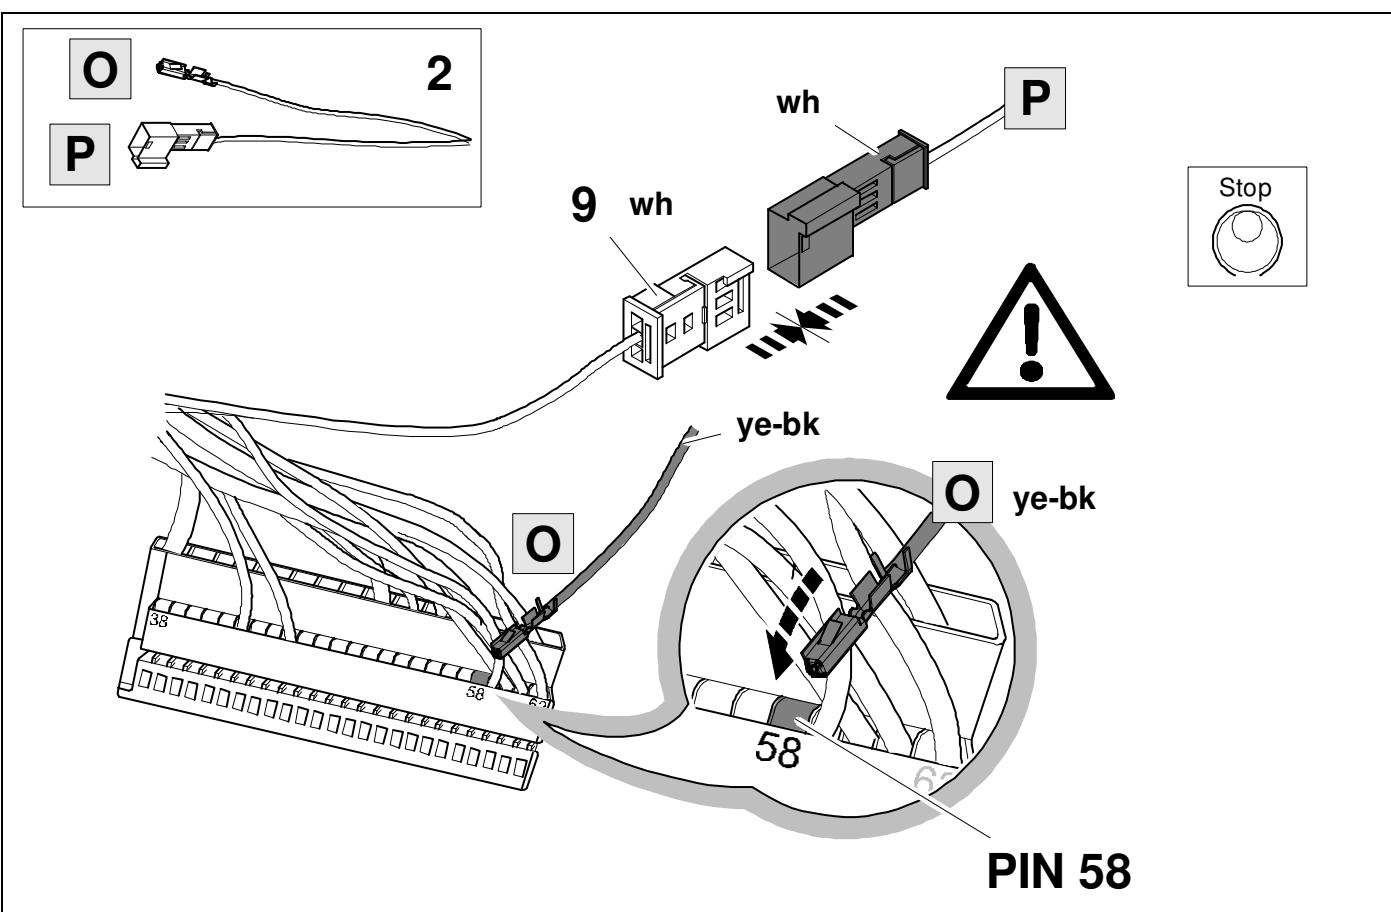

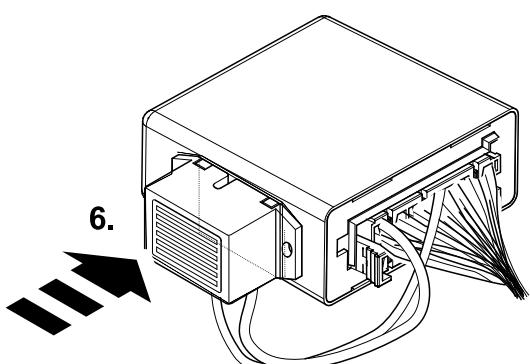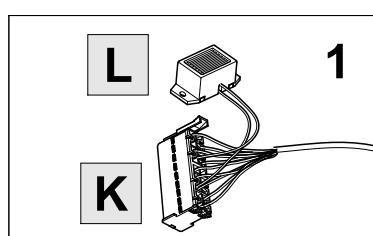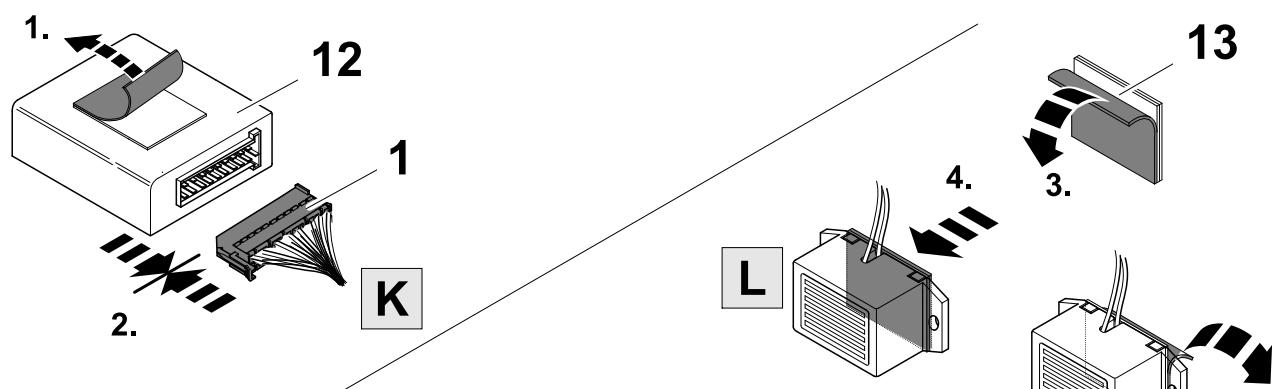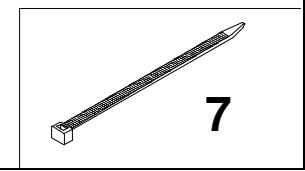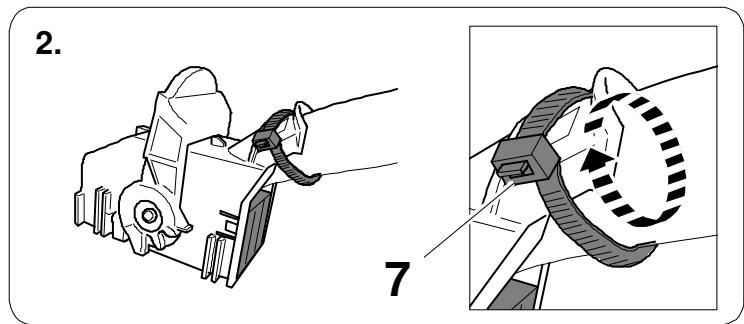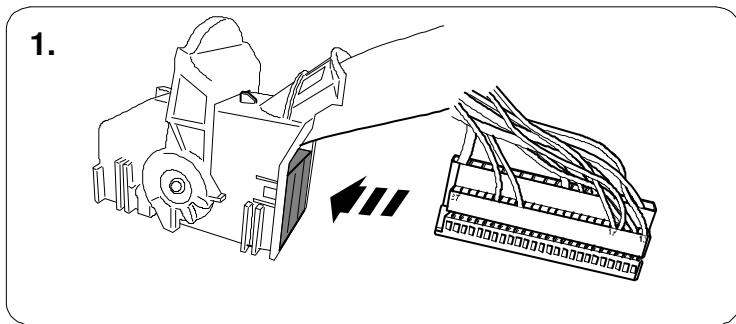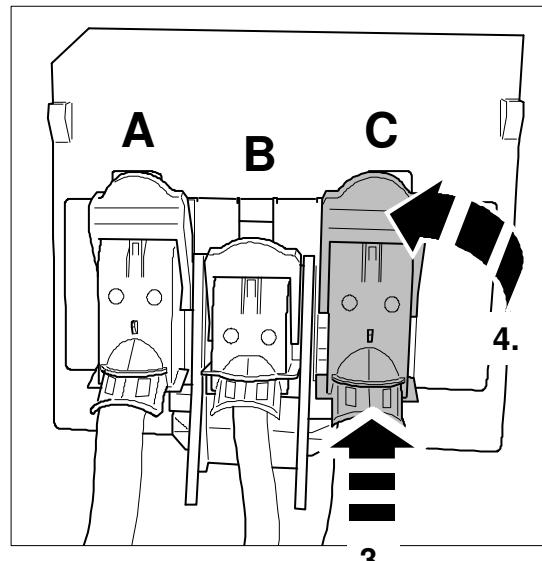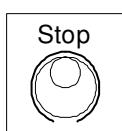



**36**


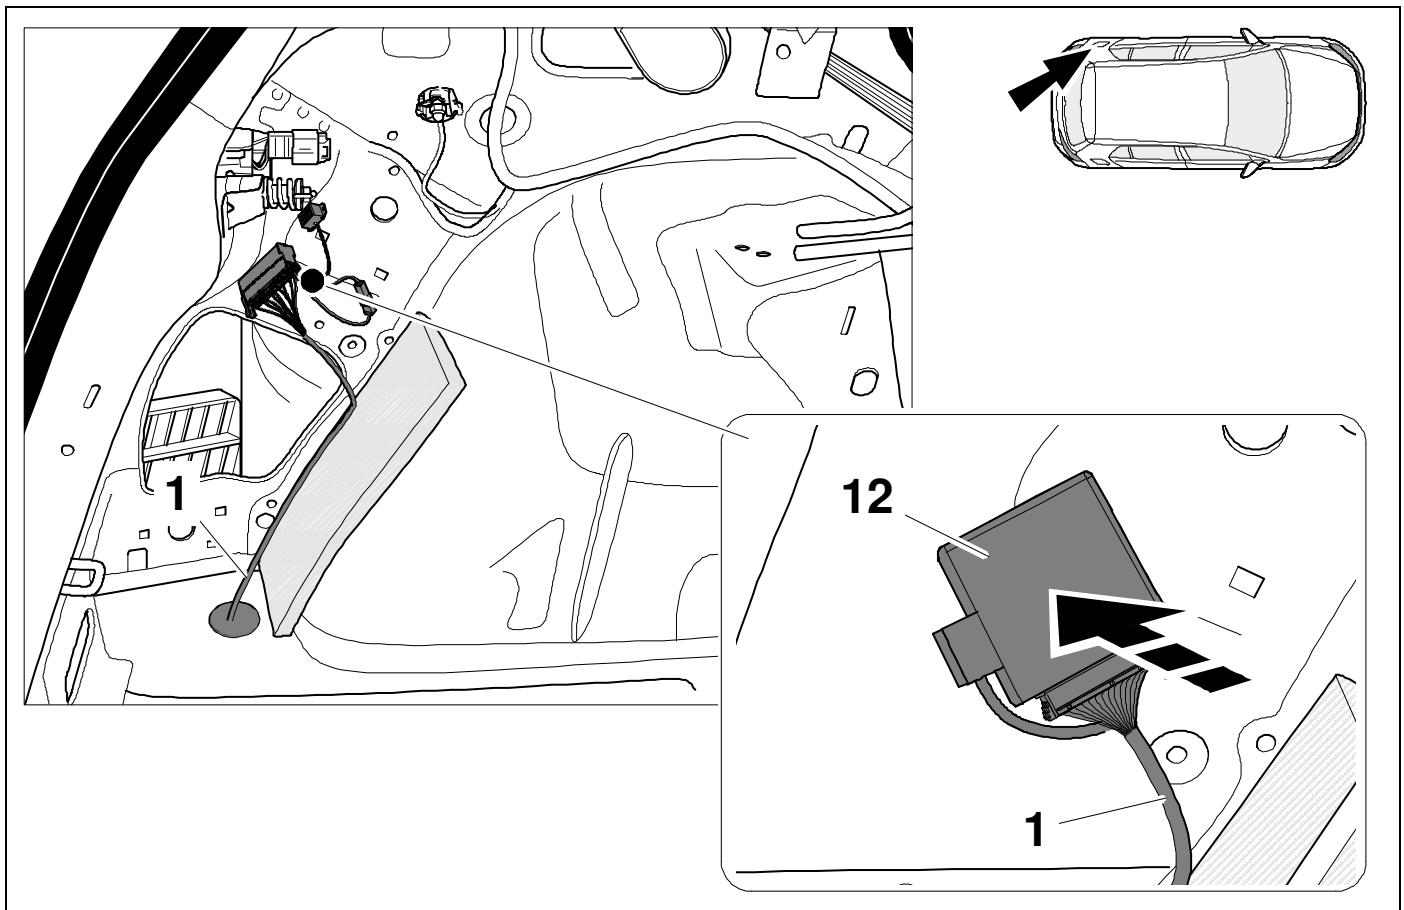


**37** OPTIONAL

**764159**

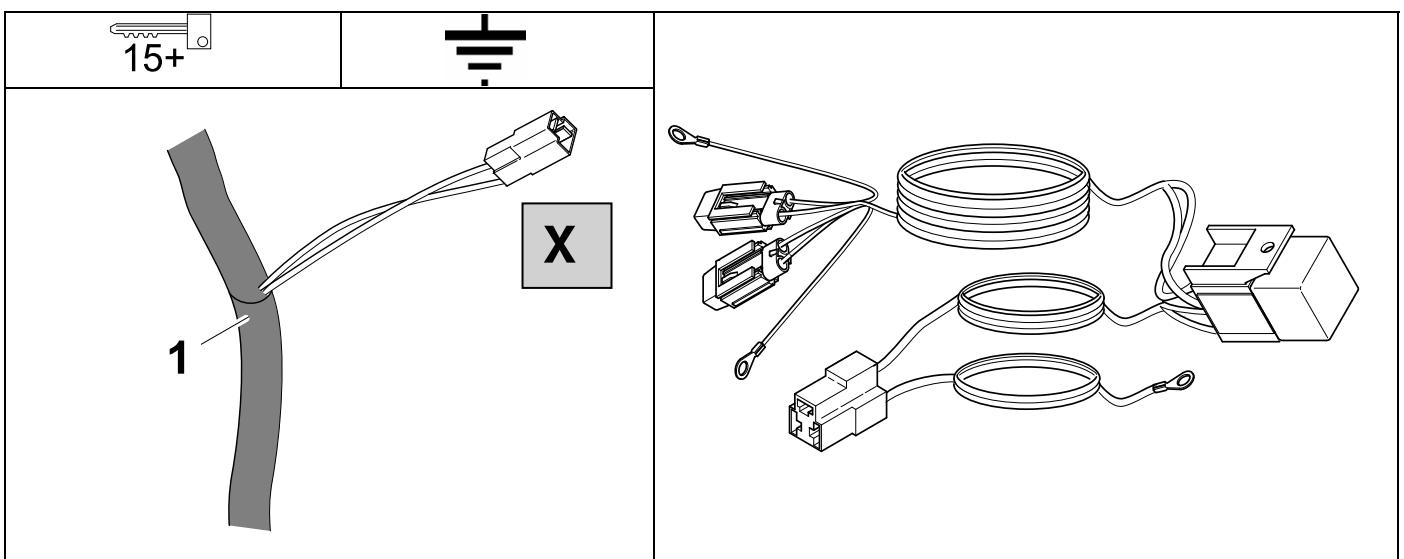


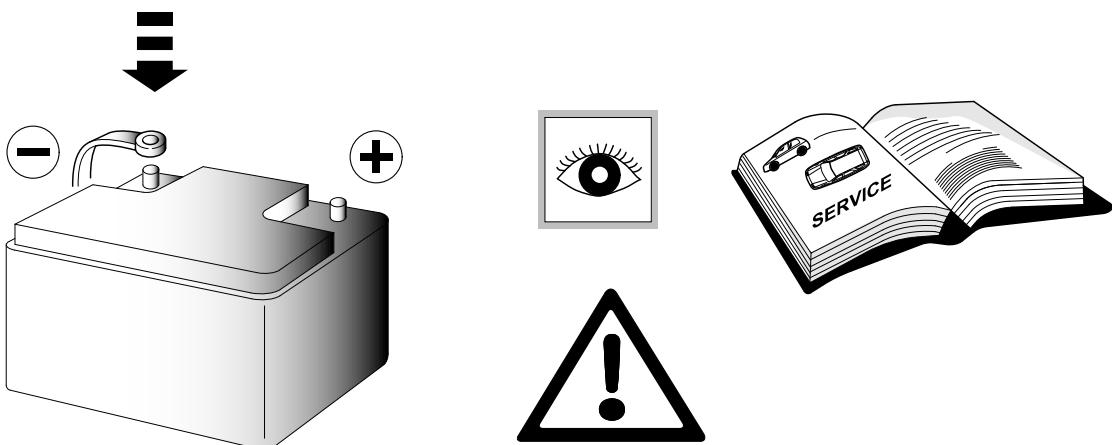

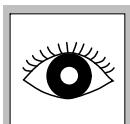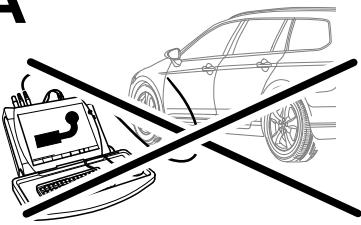**OPTION A**


40 - 44

53 - 55

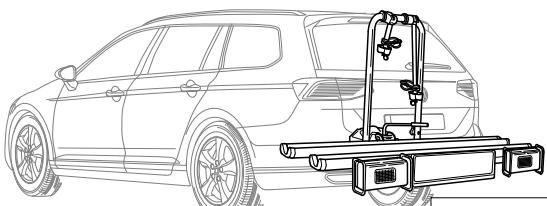



**Keine Benutzung der Nebelschlussleuchte im Fahrradträgerbetrieb!**

**No use of the rear fog lamp with bike-carrier!**





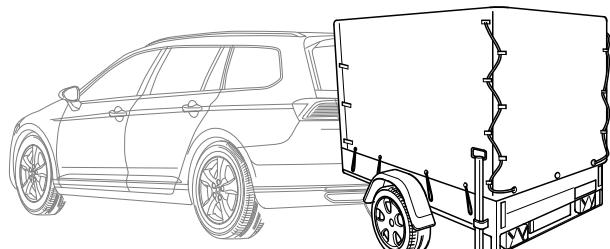




**Assistenz- Systeme werden nicht auf Anhänger- Betrieb angepasst!**

**Assistance systems are not adapted to trailer operation!**

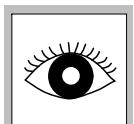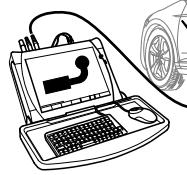**OPTION B**



45 - 55

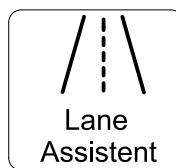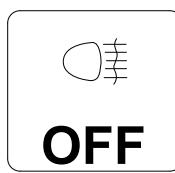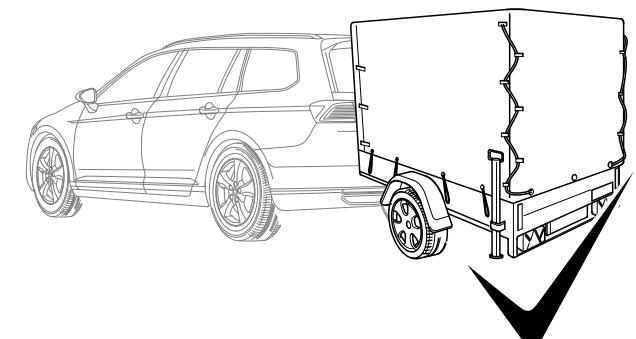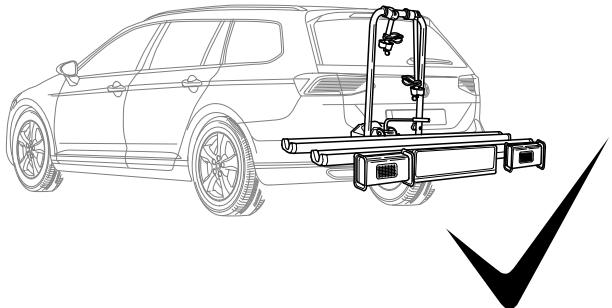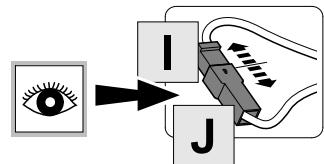

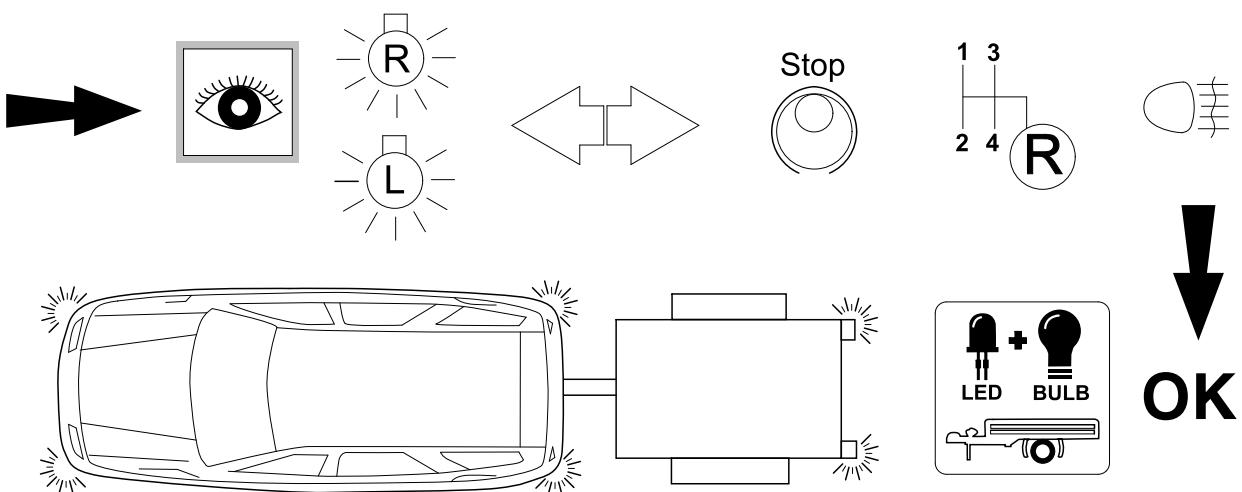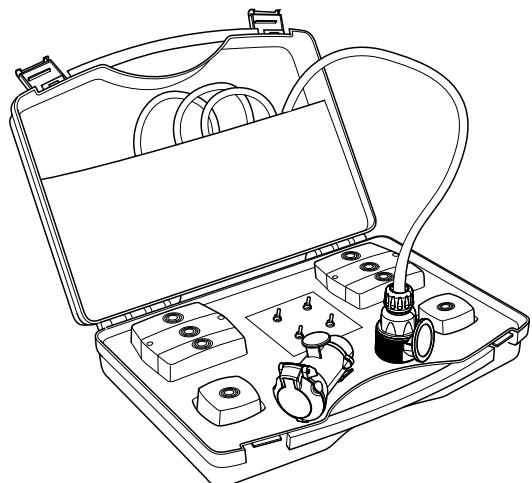**40 CHECK****OPTION A****41 OPTIONAL**

**Trailer Simulator  
for 7p and 13p  
sockets**

**765069**

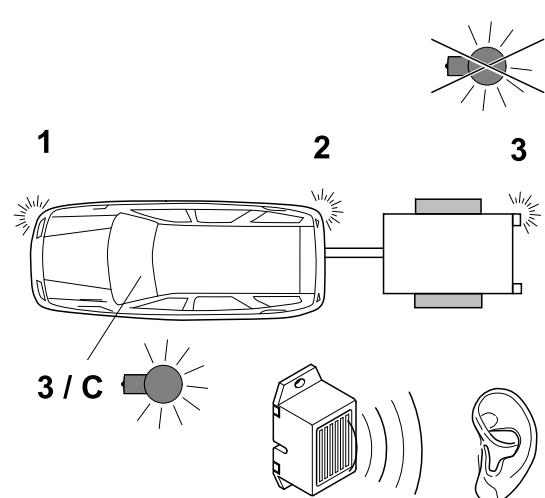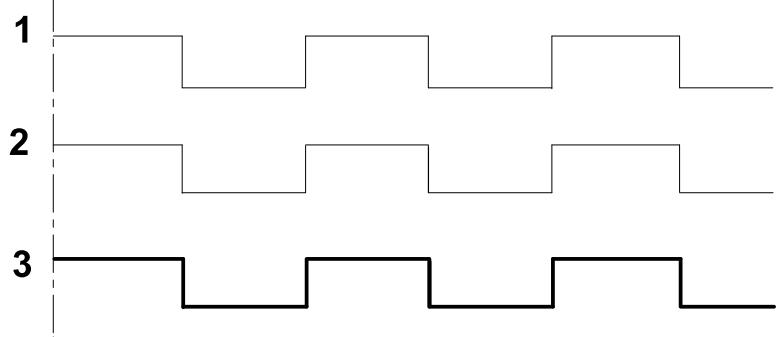
**42 CHECK****OPTION A**

## 43 INFORMATION




22 + 23

## OPTION A

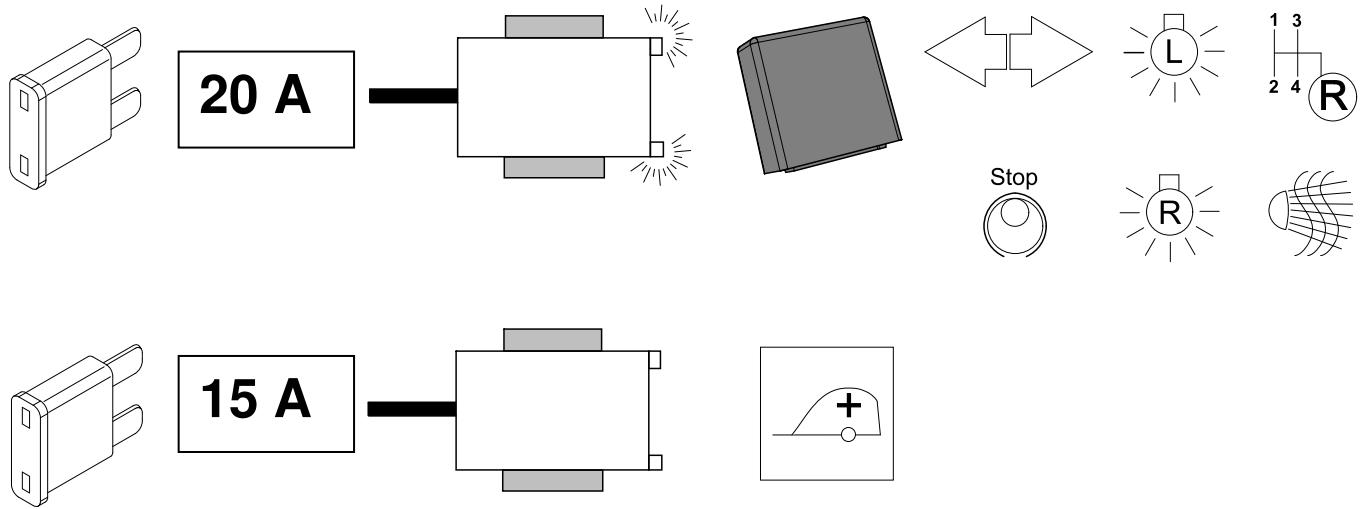



## 44 INFORMATION

## OPTION A

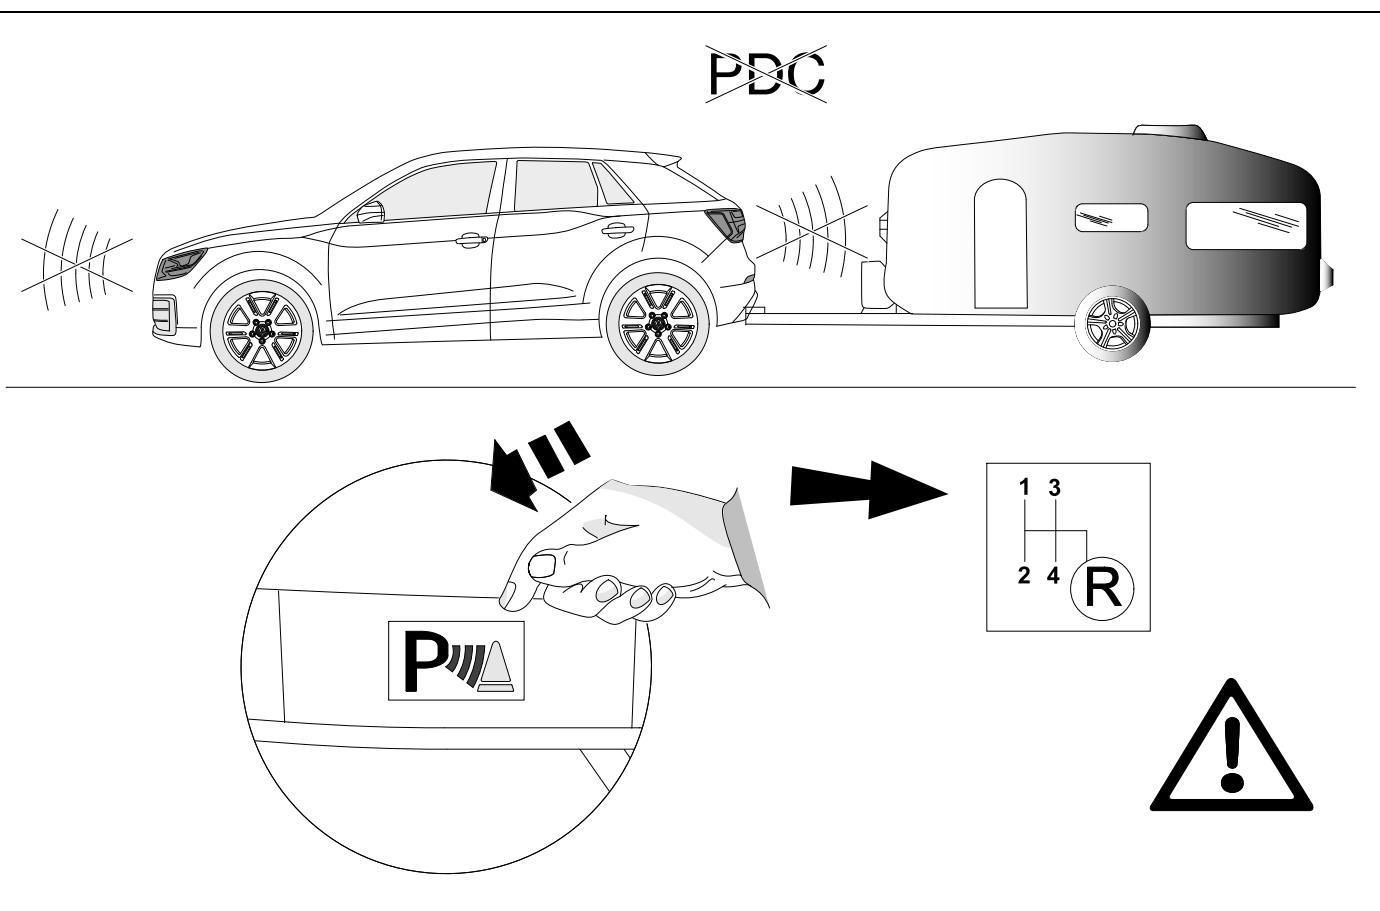

## OPTION B - vehicle coding

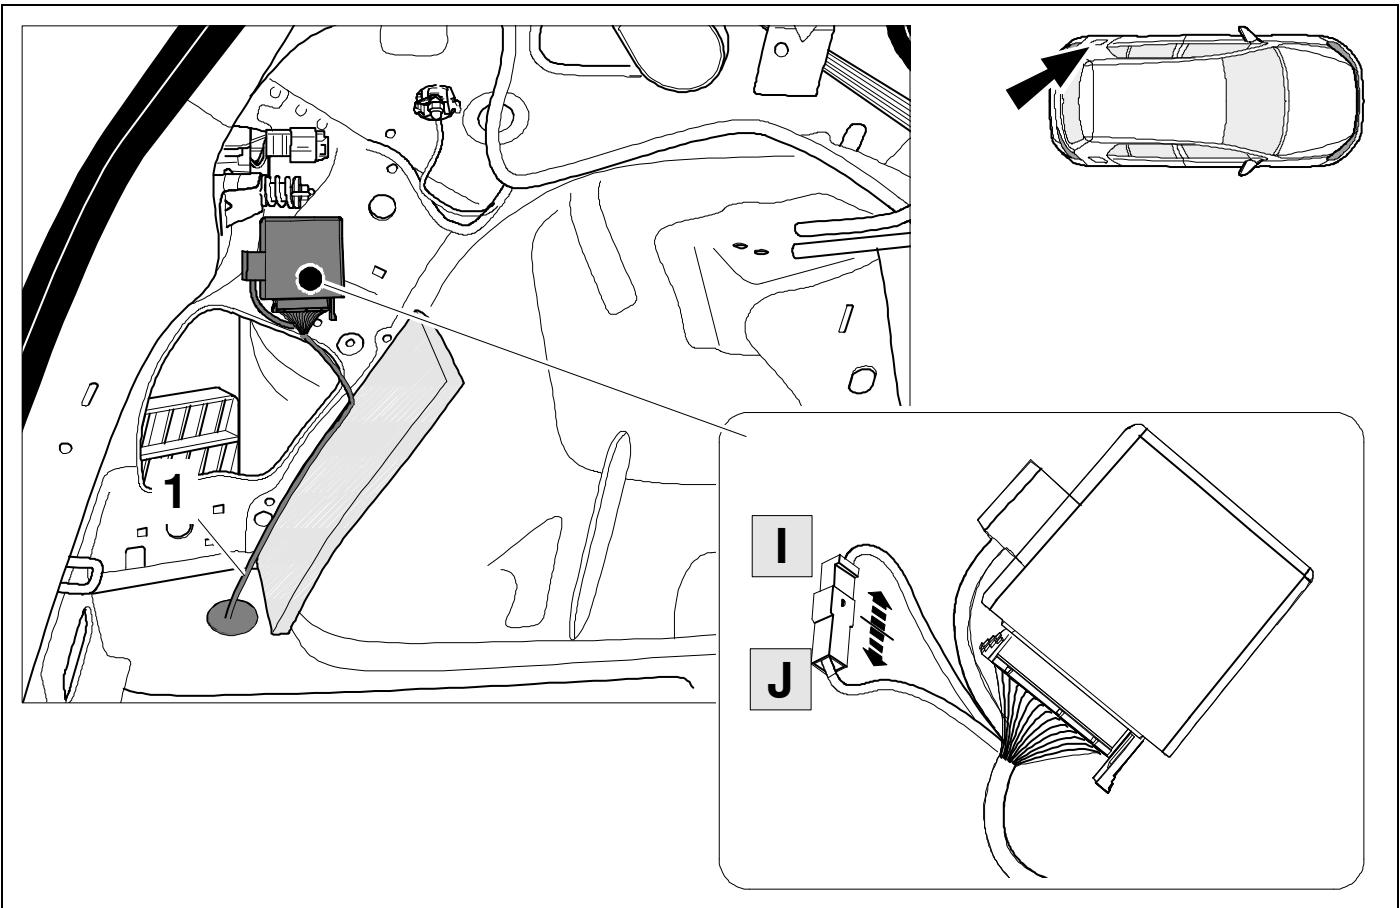

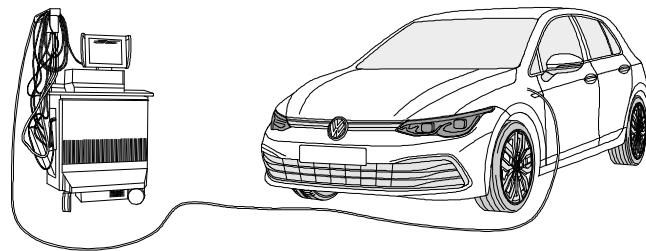**D****GB****Codierung Golf 8 mit VCDS, bitte beachten:**

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell (Motorisierung / Ausstattung) stark variieren. Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepasst werden.

- **Nach dem Verbinden mit VCDS muss in der \_19 (Verbauliste) das Steuergerät „69 Anhängerfunktion“ auf > codiert gesetzt werden**
- **Codierung EZE\_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuergerät; möglicher Login 31347)**  
Diagnose / Eigendiagnose / Vernetzungsplan  
Eigendiagnose Steuergerät  
Codieren; hitch\_ecu > installed;  
Bei Modellen (MJ 2017 >>) Anpassung > Kanal -Vernetzung Anhängeranschlussgerät > verbaut
- **Codierung ZKS\_46 (Zentralmodul / Komfortsystem)**  
trailer monitoring > auf aktiv setzen  
trailer control unit > verbaut
- **Codierung \_03 (Bremsenelektronik; Login 61378)**  
Anpassung > Kanal - Gespannstabilisierung,  
Wert auf > aktiviert setzen
- **Codierung SWA\_3C (Spurwechselassistent)**  
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codierung SCH\_17 (Schalttafeleinsatz)**  
Trailer > ja
- **Codierung RFK\_6C (Rückfahrkamerasystem)**  
equipment\_ahk > verbaut
- **Codierung STF\_74 (Fahrwerkssteuerung)**  
Anhänger > verbaut
- **Codierung EPH\_76 (Einparkhilfe Steuergerät)**  
Anhänger > Anhängervorrichtung manuell abnehmbar
- **Codierung DiS\_13 (Distanzregelung Steuergerät, möglicher Login 20103);**  
Control module for towing sens > verbaut oder  
Control module for trailer recognition > verbaut  
(Byte 03 Bit 03)
- **Codierung FFF\_A5 (Frontsensorik Steuergerät)**  
AAG > coded
- **Codierung HDE\_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)**  
Anhänger > verbaut

**Wichtiger Hinweis zu Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb**

Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeuges vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten) können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in Bezug auf Anhängerbetrieb, die bei Soll-/Ist- Vergleichen mit den im Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten können, liegen ggf. der lokalen Freischaltung zu Grunde.


**Coding Golf 8 with VCDS, please note:**

The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary less or further control units will have to be adapted.

- **After connecting to VCDS, the "69 trailer function" controller has to be set to encoded in the \_19 installation list.**
- **Coding EZE\_09 (electronic central electric controller; Login 31347)**  
Diagnosis / Networking plan / Controller self-diagnosis  
encode hitch\_ecu > installed  
Vehicles from (MJ 2017>>) adjustment > channel -integration trailer control unit > installed
- **Coding ZKS\_46 (Central module convenience system)**  
trailer monitoring > put on active trailer control unit > installed
- **Coding \_03 (Brake Electronics; Login 61378)**  
Adjustment > channel - trailer stabilization,  
change value to > active
- **Encoding SWA\_3C (Lane Change Assist)**  
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Encoding SCH\_17 (Dash panel insert)**  
Trailer > yes
- **Encoding RFK\_6C (reverse camera system)**  
equipment\_ahk > installed
- **Encoding STF\_74 (chassis control system)**  
Trailer > installed
- **Encoding EPH\_76 (PDC controller)**  
Trailer > trailer device can be removed manually
- **Encoding DiS\_13 (controler distance control, possible Login 20103)**  
Control module for towing sens > installed or  
Control module for trailer recognition > installed  
(Byte 03 Bit 03)
- **Encoding FFF\_A5 (front sensor system controller)**  
AAG > coded
- **Encoding HDE\_6D (boot lid electronics controller)**  
Trailer > installed

**Important note on encoding and activating in trailer mode**

The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work) the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. At this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update. Diagnostic information relating to the trailer mode that may appear during variance comparisons with the data saved in the manufacturer's works, may form the basis of the local activation

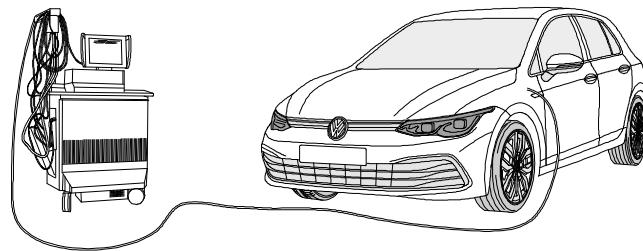

F

I

**Codage Golf 8 avec VCDS, attention:**

La procédure de codage ou d'activation du fonctionnement avec remorque décrite ci-dessous sert uniquement d'orientation générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation / équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer nécessaire d'adapter moins ou d'autres dispositifs de commande.

- **Une fois la connexion avec VCDS établie, mettre l'appareil de commande «69 fonctionnement avec remorque sur «codé dans \_19 la liste d'assemblage théorique**
- **Codage EZE\_09 (appareil de commande de la centrale électrique électronique; Login 31347)**  
Diagnostic / Pian de mise en réseau / Autodiagnosi appareil de commande, codage hitch\_ecu > installed; Véhicules depuis (MJ 2017 >>) Ajustement > canal - intégration de l'unité de remorque > installée
- **Codage ZKS\_46 (Système de commodité de module Central) trailer monitoring > mettre actif trailer control unit > monté**
- **Codage \_03 (Électronique de freinage; Login 61378)**  
Ajustement > canal – stabilisation de la remorque, valeur sur > activé
- **Codage SWA\_3C (l'aide au changement de voie) ECU for draw bar > with ECU for draw bar**
- **Codage SCH\_17 (tableau de commande insert)**  
Remorque > oui
- **Codage RFK\_6C (Système de caméra de recul) equipment\_ahk > monté**
- **Codage STF\_74 (Système de commande de chassis)**  
Remorque > monté
- **Codage EPH\_76 (aide au stationnement appareil de commande)**  
Remorque > dispositif de remorque; démontable à la main
- **Codage DiS\_13 (régulateur de distance appareil de commande, possibilité Login 20103)**  
Control module for towing sens > monté ou Control module for trailer recognition > monté (Byte 03 Bit 03)
- **Codierung FFF\_A5 (capteurs avant appareil de commande) AAG > coded**
- **Codage HDE\_6D (appareil de commande de l'électronique du hayon électrique)**  
Remorque > monté

**Remarque importante sur le codage ou sur l'activation du fonctionnement avec remorque**

Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation), ces réglages peuvent dans certaines circonstances être effacés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être à nouveau actualisée localement après la mise à jour. L'activation locale peut le cas échéant être causée par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement avec remorque susceptibles d'être générées lors de la comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelles effectuées avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur..


**Codifica Golf 8 con VCDS, attenzione:**

Esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione / dotazione). È possibile che meno o altre centraline debbano essere adeguate.


- **Dopo la connessione con VCDS, nella lista "d'installazione nominale la centralina 69 Funzione rimorchio" deve essere codificata.**
- **Codifica EZE\_09 (centralina del sistema elettronico centrale elettronico; Login 31347)**  
Schema di collegamento in rete / Autodiagnosi / centralina / codifica > hitch\_ecu > installed Veicolo da (MJ 2017>>) Regolazione -> canale-integrazione centralina rimorchio -> installata
- **Codifica ZKS\_46 (Sistema di convenienza di modulo centrale)**  
trailer monitoring > attivare / trailer control unit > installato
- **Codifica \_03 (Frenatura elettronica; Login 61378)**  
Regolazione > canale – stabilizzazione rimorchio, cambio valore su > attiv
- **Codifica SWA\_3C (Cambio corsia Assist)**  
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codifica SCH\_17 (Inserto cruscotto)**  
Trailer > si
- **Codifica RFK\_6C (sistema di telecamere retromarcia) equipment\_ahk > installato**
- **Codifica STF\_74 (sistema di controllo del telaio)**  
Rimorchio > installato
- **Codifica EPH\_76 (centralina ausilio di parcheggio)**  
Rimorchio > dispositivo rimorchio rimovibile manualmente
- **Codifica DiS\_13 (centralina regolazione distanza, possibile Login 20103)**  
Control module for towing sens > installato o Control module for trailer recognition > installato (Byte 03 Bit 03)
- **Codifica FFF\_A5 (centralina sensori frontal)**  
AAG > coded
- **Codifica HDE\_6D (centralina sistema elettronico coperchio portabagagli)**  
Rimorchio > installato

**Avvertenza importante per la codifica\_o. l'attivazione per funzionamento con rimorchio**


Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo ememorizzate localmente. Nel caso di update generali dei software del veicolo (ad esempio n\_ell'ambito d\_ei lavori di assistenza e messa a punto), in particolari circostanze è possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente l'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio, generate durante una comparazione dei valori nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore, potrebbero dipendere dall'attivazione locale

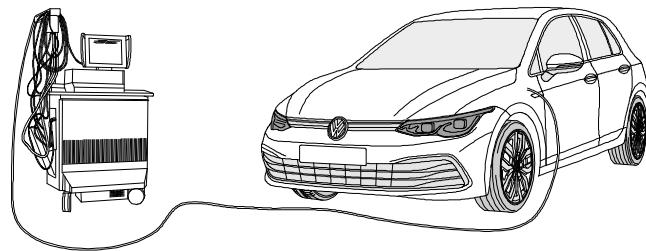

E	NL
<p><b>Codificación de Golf 8 noc VCDS, por favor, tener en cuenta</b></p> <p>El proceso descrito codificación para la codificación y/o habilitación para el servicio con remolque sólo sirve para una orientación general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo (motorización/equipamiento). En caso dado puede que tengan que adaptarse menos a otros reguladores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Después de haber establecido la conexión con VCDS</b> se deberá ajustar el <b>controlador 69 función de remolque</b> en <b>_19 la lista de dispositivos a codificar</b></li> <li>➤ <b>Codificación EZE_09 (controlador del sistemaeléctrico central electrónico; Login 31347)</b> Esquema de interconexión / Autodiagnosis del controlador Codificación hitch_ecu &gt; installed; Vehículos desde (MJ 2017 &gt;&gt;) Adaptación -&gt; canal - integración de la unidad de remolque -&gt; instalada</li> <li>➤ <b>Codificación ZKS_46 (Sistema de confort de módulo central) trailer monitoring &gt; poner en activo trailer control unit &gt; montado</b></li> <li>➤ <b>Codificación _03 (Frenos Electrónica; Login 61378)</b> Adaptación &gt; canal - estabilización del remolque, valor en &gt; activado</li> <li>➤ <b>Codificación SWA_3C (asistente de carnbio de caml)</b> ECU for draw bar &gt; with ECU for draw bar</li> <li>➤ <b>Codificación SCH_17 (Cuadro de instrumentos)</b> Trailer &gt; si</li> <li>➤ <b>Codificación RFK_6C (sistema de cámara de reversa)</b> equipment_ahk &gt; montado</li> <li>➤ <b>Codificación STF_74 (sistema de control de chasis)</b> Remolque &gt; montado</li> <li>➤ <b>Codificación EPH_76 (controlador del sistema de aparcamiento) desmontable a mano</b></li> <li>➤ <b>Codificación DiS_13 (controlador del sistema de regulación de distancia, Login de acceso posible)</b> Control module for towing sens &gt; montado o Control module for trailer recognition &gt; montado (Byte 03 Bit 03)</li> <li>➤ <b>Codificación FFF_A5 (controlador del sistema de sensores trontales)</b> AAG &gt; coded</li> <li>➤ <b>Codificación HDE_6D (controlador del sistema electrónico de la puerta del maletero)</b> Remolque &gt; montado</li> </ul> <p><b>Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque</b></p> <p>Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al realizar actualizaciones generales de software del vehículo (por ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación) es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En tal caso se deberá volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización. Los avisos de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan aparecer en caso de comparación de datos teóricos/reales con los datos depositados en la fábrica, se pueden deber a la habilitación local</p>	<p><b>Codering VW Golf 8 met VCDS, let op a.u.b.:</b></p> <p>Het hieronder omschreven proces voor de codering van de aanhangwagen functie dient uitsluitend ter algemene oriëntatie en kan afhankelijk van model (motorisering / uitvoering) sterk variëren. Indien nodig, moeten mindere of andere besturingsapparaten worden aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Na aansluiting met het on board diagnostisch systeem VCDS moet in de _19 installatie lijst, de regeleenheid '69- aanhangwagenfunctie' worden ingesteld alszijnde 'gecodeerd'.</b></li> <li>➤ <b>Codering EZE_09 (Aansturingsapparaat voor .de elektronische centrale elektriciteitsvoorziening; Login 31347)</b> Diagnose Aansluitingsdiagram / Zelfdiagnose van de controller / Coderen hitch_ecu &gt; installed Voertuigen vanaf (MY 2017&gt;&gt;) Wijziging – kanaal Integreren trailer controle unit – geïnstalleerd</li> <li>➤ <b>Codering ZKS_46 (Centrale module gemak systeem)</b> trailer monitoring &gt; gezet op actief trailer control unit &gt; geïnstalleerd</li> <li>➤ <b>Codering _03 (Rem electronica; Login 61378)</b> Wijziging &gt; Kanaal – trailer stabilisatie, wijzig waarde naar &gt; actief</li> <li>➤ <b>Codering SWA_3C (Rijstrookwisselhulp)</b> ECU for draw bar &gt; with ECU for draw bar</li> <li>➤ <b>Codering SCH_17 (Inzetstuk Dash)</b> Trailer &gt; ja</li> <li>➤ <b>Codering RFK_6C (achteruitrijcamera systeem)</b> equipment_ahk &gt; geïnstalleerd</li> <li>➤ <b>Codering STF_74 (chassis controlesysteem)</b> aanhanger &gt; geïnstalleerd</li> <li>➤ <b>Codering EPH_76 (controller parkeersysteem)</b> aanhanger &gt; aanhangerunit handmatig loste koppelen</li> <li>➤ <b>Codering DiS_13 (controller automatische afstandscontrole, mogelijke Login 20103)</b> Control module for towing sens &gt; geïnstalleerd of Control module for trailer recognition &gt; geïnstalleerd (Byte 03 Bit 03)</li> <li>➤ <b>Codering FFF_A5 (controller sensoren voorzijde)</b> AAG &gt; coded</li> <li>➤ <b>Codering HDE_6D (controller achterklepelectronica)</b> Aanhanger &gt; geïnstalleerd</li> </ul> <p><b>Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel deblokkeren van het anhangerbesturingssysteem</b></p> <p>De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de boordcomputer van uw voertuig en ze worden lokaal opgeslagen. Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt Of tijdens herstelwerkzaamheden ) uw instellingen onder bepaalde omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat geval moet de deblokkening van het aanhangerbesturingssysteem na de update nog een keer lokaal worden geactualiseerd. Eventueel kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten aanzien van het aanhangerbesturingssysteem worden gegenereerd door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd - die situatie kan zich voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie</p>

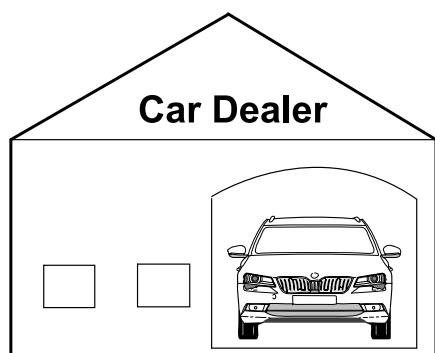

PR : 1D0 / 1M7

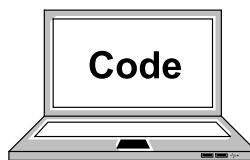SVM Code **D**

**Nach Verbau des Elektro-Umrüstsatzes muss eine Online-Codierung bzw. Rückdokumentation mittels ODIS wie folgt durchgeführt werden:**

- ODIS- Diagnosetester starten
- Funktion „Diagnose“ starten
- „Sonderfunktionen“ auswählen
- „SW anpassen“ auswählen
- Mit „Prüfung durchführen“ bestätigen
- „Um- und Nachrüstlösungen“ auswählen
- SVM- Code im Eingabefenster eintragen und bestätigen  
Code : 3446F
- Anweisungen des Diagnosetesters befolgen

**GB**

**After fitting the electric installation kit, an online coding or a documentation update must be performed using ODIS as follows:**

- Start ODIS diagnostic System
- Start “Diagnostic” function
- Select “Special functions”
- Select “Adapt SW”
- Confirm with “Perform test”
- Select “Perform upgrading and retrofitting solutions”
- Enter and confirm SVM- Code in the input window:  
Code : 3446F
- Follow the instructions of diagnosis system

**F**

**Après avoir installé le faisceau d’attelage, il est nécessaire d’effectuer un codage en ligne ou une rétro-documentation à l'aide d'ODIS, comme suit :**

- Démarrer le système de diagnostic ODIS
- Activer la fonction «Diagnostic»
- Sélectionner «Fonctions Spéciales»
- Sélectionner «Adapter le logiciel»
- Confirmer «Effectuer le contrôle»
- Sélectionner «Rééquipements et post équipements »
- Entrer et confirmer le code SVM dans la fenêtre de saisie  
Code : 3446F
- Suivre les instructions du système de diagnostic

**I**

**Dopo aver installato il kit elettrico, è necessario effettuare la codifica online utilizzando il sistema diagnostico ODIS come segue:**

- Avviare il sistema diagnostico ODIS
- Avviare la funzione “Diagnostica”
- Selezionare “Funzioni Speciali”
- Selezionare “Adeguamento SW”
- Confermare “Eseguì Test”
- Selezionare “Eseguì aggiornamento /adeguamento”
- Inserire e confermare il codice SVM nella finestra di input  
Code : 3446F
- Seguire le istruzioni del sistema diagnostico

**E**










**Tras la instalación del kit eléctrico, es necesario efectuar una codificación online o una documentación retrospectiva a través de ODIS de la manera siguiente:**

- Iniciar el sistema de diagnóstico ODIS
- Iniciar la función “Diagnóstico”
- Seleccionar “Funciones Especiales”
- Seleccionar “Adaptar Software”
- Confirmar “Efectuar Comprobación”
- Seleccionar “Realizar adaptación y reequipamiento”
- Entrar y confirmar el código SVM en la ventana de entradas  
Code : 3446F
- Seguir las instrucciones del sistema de diagnóstico


**NL**

**Na installatie van de kabelset dient online codering plaats te vinden of een update in de documentatie middels ODIS systeem volgens de methode:**

- Start ODIS diagnose Systeem
- Start “Diagnostic” functie
- Selecteer “Special functions”
- Selecteer “Adapt SW”
- Bevestig met “Perform test”
- Selecteer “Perform upgrading and retrofitting solutions”
- Enter en bevestig SVM- Code in het invoer veld  
Code : 3446F
- Volg de instructies van het diagnose systeem

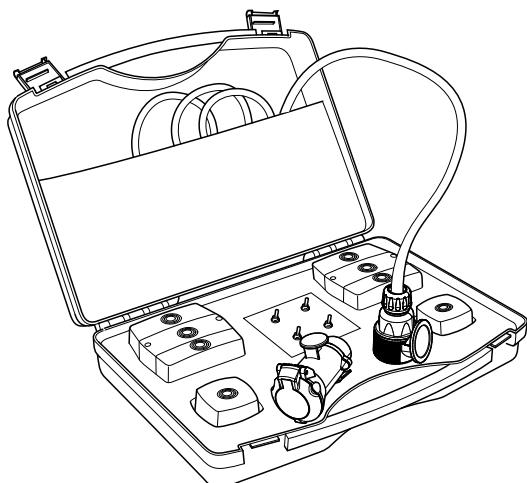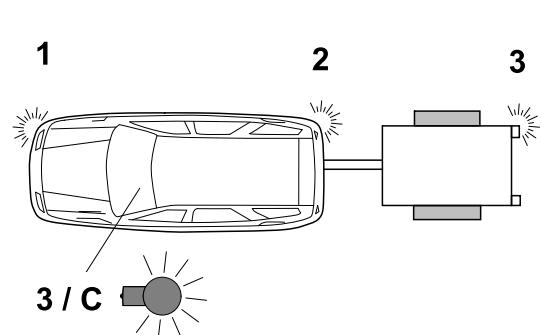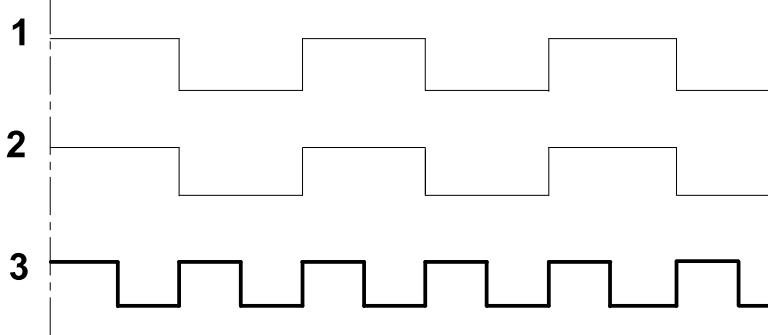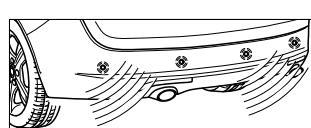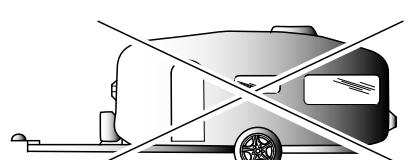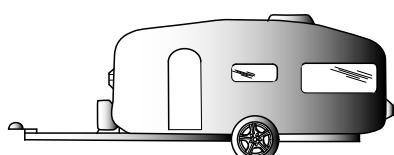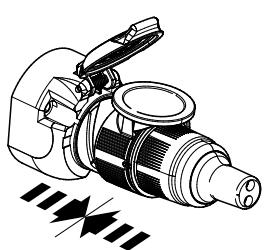**Trailer Simulator  
for 7p and 13p  
sockets****765069****51 CHECK****OPTION B - vehicle coding****52 INFORMATION****OPTION B - vehicle coding**


## 53 PLEASE NOTICE

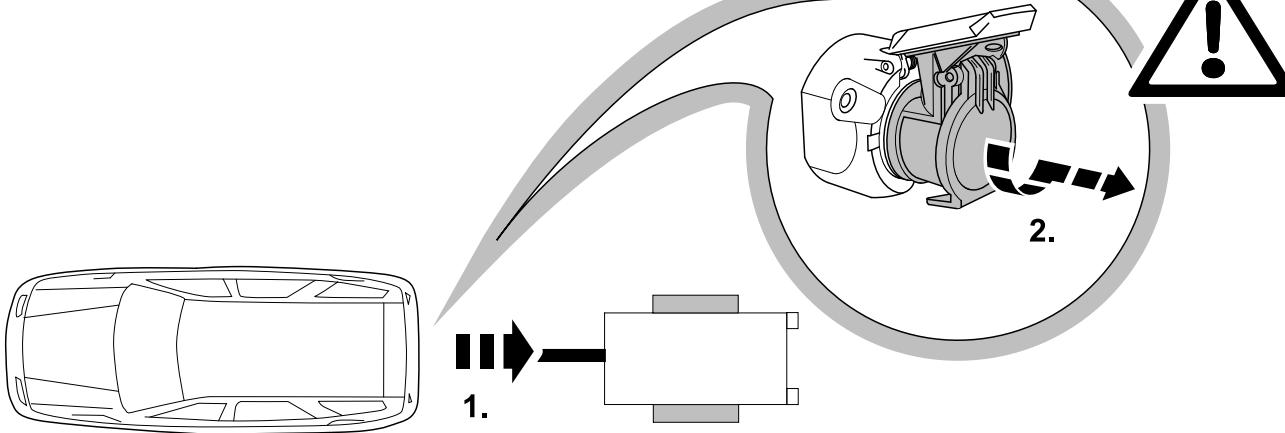


## 54 OPTIONAL




BRINK®














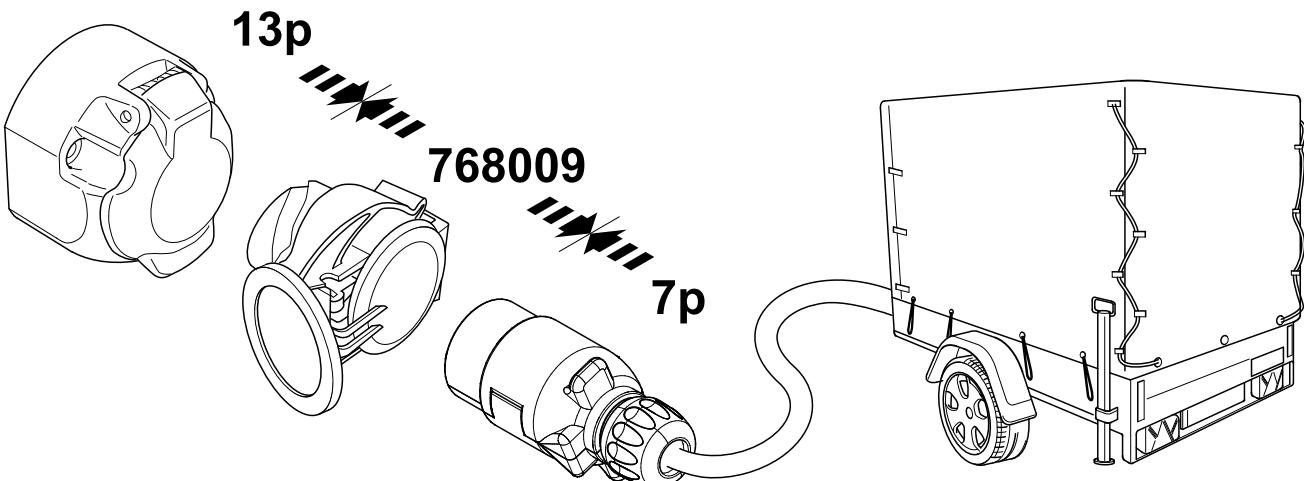


## 55


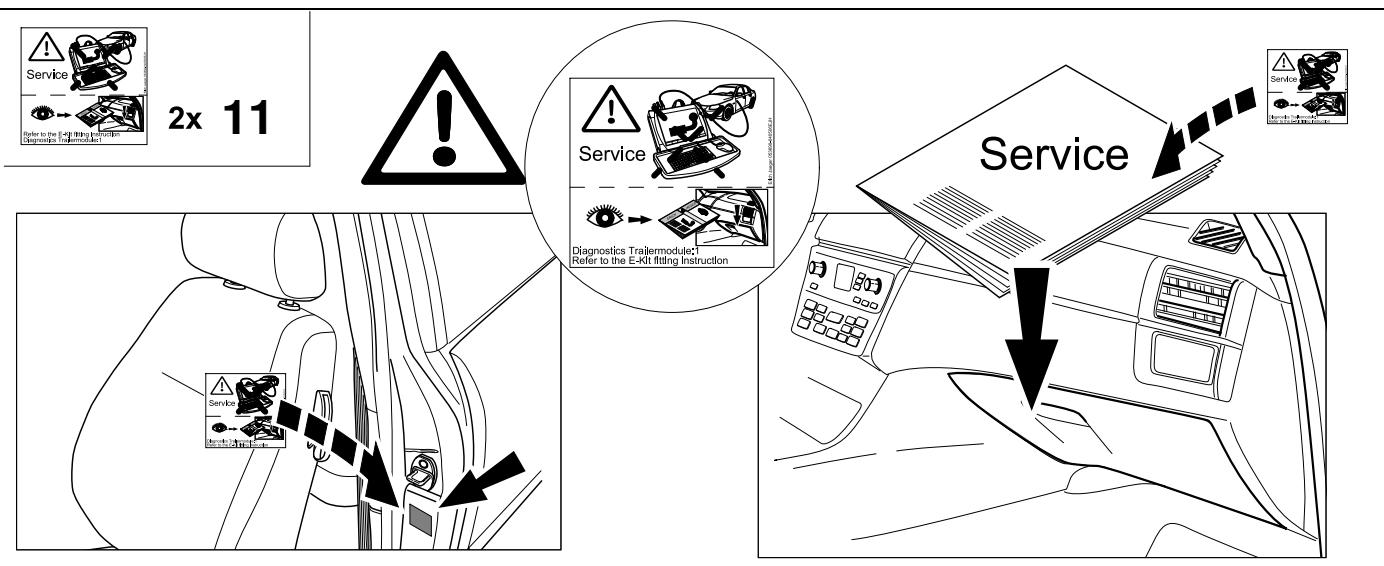


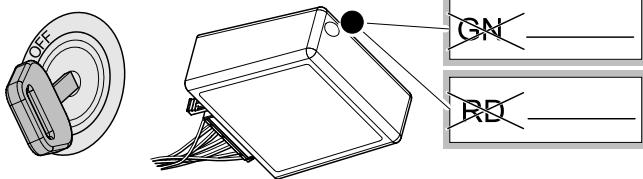**Operation support****Ignition OFF**


No CAN-Data = Standby / Sleepmode

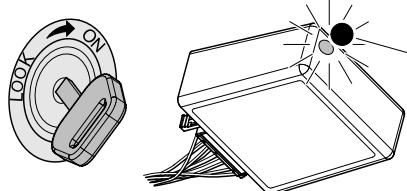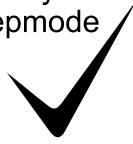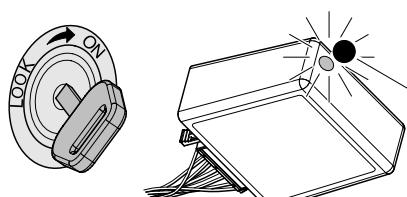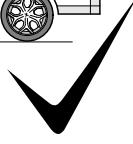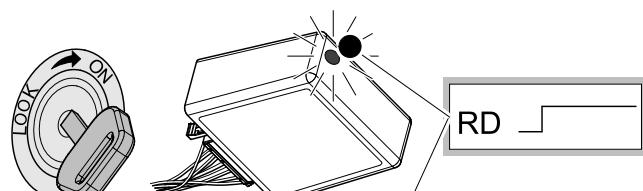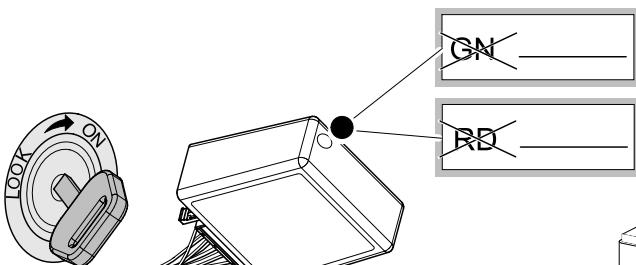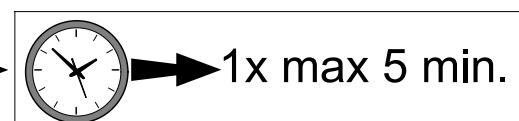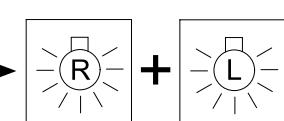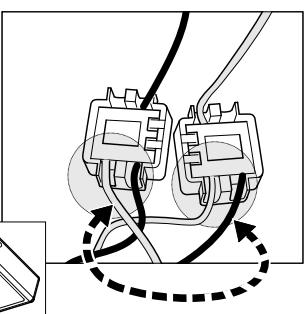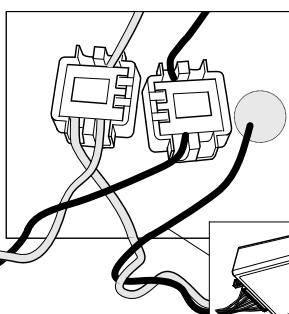**Ignition ON****Ignition ON****Failure support****Check CAN-Data Wire****Ignition ON****Ignition ON**

oder / or

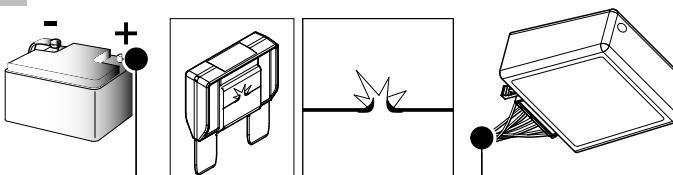



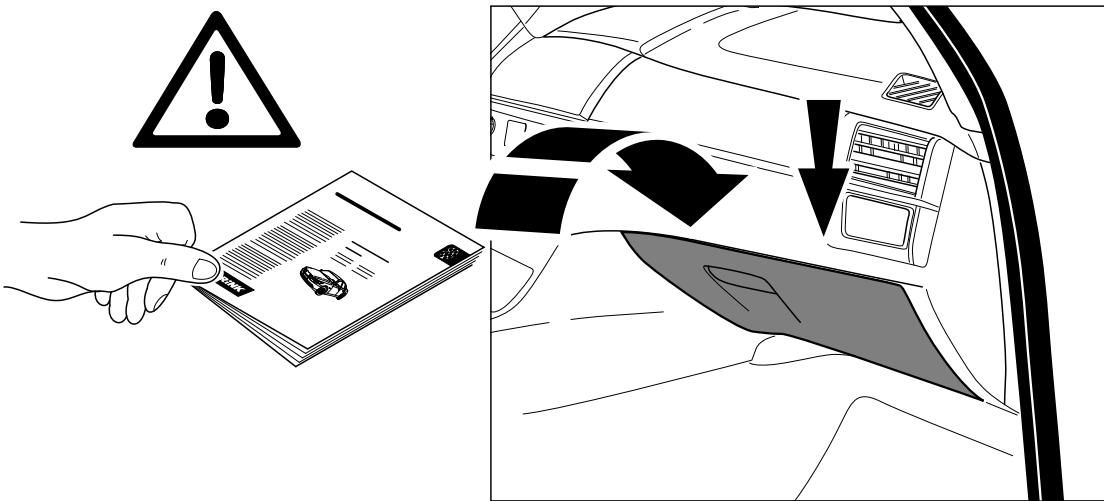

**D** Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie Irrtum vorbehalten.  
Angaben und Abbildungen unverbindlich

**GB** Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors.  
The information and illustrations are non-binding.

**F** Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.

**NL** Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zyn niet bindend.

**DK** Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes.  
Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.

**N** Endringer angående konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse forbeholdes.  
Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.

**S** Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.

**FIN** Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erhydyksestä johtuihin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.

**I** Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori.  
Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.

**E** Reservadas las modificaciones respecto a diseño, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.

**P** Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.

**GR** Διατυπώνουμε κάθε επιφύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδρομής.

**CZ** Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omylы jsou vyhrazeny.  
Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.

**PL** Zastrzega się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomylek.  
Dane i ilustracje niewiążące.

**TR** Tasarım, donanım ve renk bakımından değişiklik yapma hakkı ve hata ve eksiksiz mahfuzdur. Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.

**H** A szerkezet, a kivitel és a szín változtatása, valamint a változások jogára fenntartva.  
Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.

**HR** Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune oridžavamo.  
Podaci i ilustracije su neobavezne.

**BUL** Запазени права по отношение на конструкцията, обзавеждането, цвета и грешки.  
Данните и изображенията не са обвързващи.

**RO** Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, culorii și dreptul la erori.  
Datele indicate și imaginile sunt orientative.

**RU** Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.

**LT** Pasiliékama konstrukcijos, įrangos bei reikmenų, spalvos pakeitimų ir klaidų teisė.  
Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.

**LV** Tieki paturētas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņam, kā arī kļūdīšanos.  
Dati un attēli bez saistībām.

**EST** Konstruktsiooni, varustuse ja vöervi osas muudatused ning eksimine lubatud.  
Andmed ja joonised on mittesiduvad.

**SLO** Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote.  
Podatki in slike so neobvezne.

**SK** Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omylы sú vyhadené.  
Údaje a zobrazenia sú nezáväzné.