

|                                                   |                 |  |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |                 |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |



## **EINBAUHINWEISE**

**Vor der Fahrwerksmontage ist folgendes  
in jedem Fall zu beachten:**

- Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs übereinstimmen (VA- und HA-Last, Leistungsbereich, Fahrzeug Typ Nr. und ABE EG Nr.).
- Die Fahrwerkskomponenten müssen mit dem Gutachten übereinstimmen (Feder- und Federbeinkennzeichnung).
- Die Einbauhinweise müssen genau eingehalten werden.

Bei der Entwicklung von Eibach Gewindefahrwerken wird auf eine möglichst einfache Handhabung geachtet. Sofern dies nachfolgend nicht abweichend beschrieben ist, werden alle Fahrwerkselemente gemäß den Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**Before you start installation work,  
please read the following carefully:**

- Ensure that the certificate matches the vehicle specifications (front and rear axle weights vehicle identification number (VIN)) etc...
- The suspension components must match the suspensions application specifications (springs and shock/struts identification numbers).
- You must comply with the installation instructions.

Eibach coilovers for automobile suspensions are designed for easy installation. If not otherwise stipulated in these instructions, all suspension components are installed and removed in accordance with the manufacturer's specifications for installing and removing standard springs and damper components. At the time of printing all instructions and specifications are correct.


|                                                   |                 |  |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |                 |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |

| Technische Daten                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | Gewindefahrwerk Artikel Nr. 65-20-045-02-22 |                         |                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|
| Fahrzeugtyp                                                                                                                                                                                                                           | BMW 2er (G42), BMW M240i (G42)<br>Coupé 2WD<br>Typ G2C |                                             |                         | max. zulässige VA-Last:<br>1031 - 1085 kg |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Vorderachse                                            |                                             |                         | Hinterachse                               |      |
| Federkennzeichnung                                                                                                                                                                                                                    | 67 20 045 01 FA                                        |                                             |                         | ERS-N-080-60-0020 / ERS-H-220-60-0120     |      |
| Federbein- / Dämpferkennzeichnung                                                                                                                                                                                                     | 20 045 01 FL / FR                                      |                                             |                         | 20 045 01 RA                              |      |
| Zulässiges Abstandsmaß A<br>Vorderachse:<br>Befestigungsschraube - Federauflage<br>Hinterachse:<br>Auflagefläche Verstellung - Federauflage oder<br>Befestigungsschraube - Federauflage<br><br>* Sturzlenkerausführung siehe Seite 13 | min:                                                   | max:                                        |                         | min:                                      | max: |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 185 mm                                                 | 205 mm                                      | Sturzlenker A*<br>18 mm | Sturzlenker A*<br>33 mm                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                             | Sturzlenker B*<br>13 mm | Sturzlenker B*<br>28 mm                   |      |
| Zulässiges Radmitte - Kotflügelunterkante<br>Abstandsmaß B Angabe* in mm                                                                                                                                                              | min:                                                   |                                             |                         | min:                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 330 mm                                                 |                                             |                         | 325 mm                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Fahrzeugtyp                                                                                                                                                                                                                           | BWM 3er (G20)<br>2WD, außer Plug-in-Hybrid<br>Typ G3L |        | max. zulässige VA-Last:<br>1031 - 1085 kg |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Vorderachse                                           |        | Hinterachse                               |                         |
| Federkennzeichnung                                                                                                                                                                                                                    | 67 20 045 01 FA                                       |        | ERS-N-080-60-0020 / ERS-H-220-60-0120     |                         |
| Federbein- / Dämpferkennzeichnung                                                                                                                                                                                                     | 20 045 01 FL / FR                                     |        | 20 045 01 RA                              |                         |
| Zulässiges Abstandsmaß A<br>Vorderachse:<br>Befestigungsschraube - Federauflage<br>Hinterachse:<br>Auflagefläche Verstellung - Federauflage oder<br>Befestigungsschraube - Federauflage<br><br>* Sturzlenkerausführung siehe Seite 13 | min:                                                  | max:   | min:                                      | max:                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 185 mm                                                | 205 mm | Sturzlenker A*<br>23 mm                   | Sturzlenker A*<br>38 mm |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        | Sturzlenker B*<br>18 mm                   | Sturzlenker B*<br>33 mm |
| Zulässiges Radmitte - Kotflügelunterkante<br>Abstandsmaß B Angabe* in mm                                                                                                                                                              | min:                                                  |        | min:                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 330 mm                                                |        | 325 mm                                    |                         |

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |

**Ermittlung der Einstellmaße: Abstandsmaß A (Abbildungen nur symbolisch)**

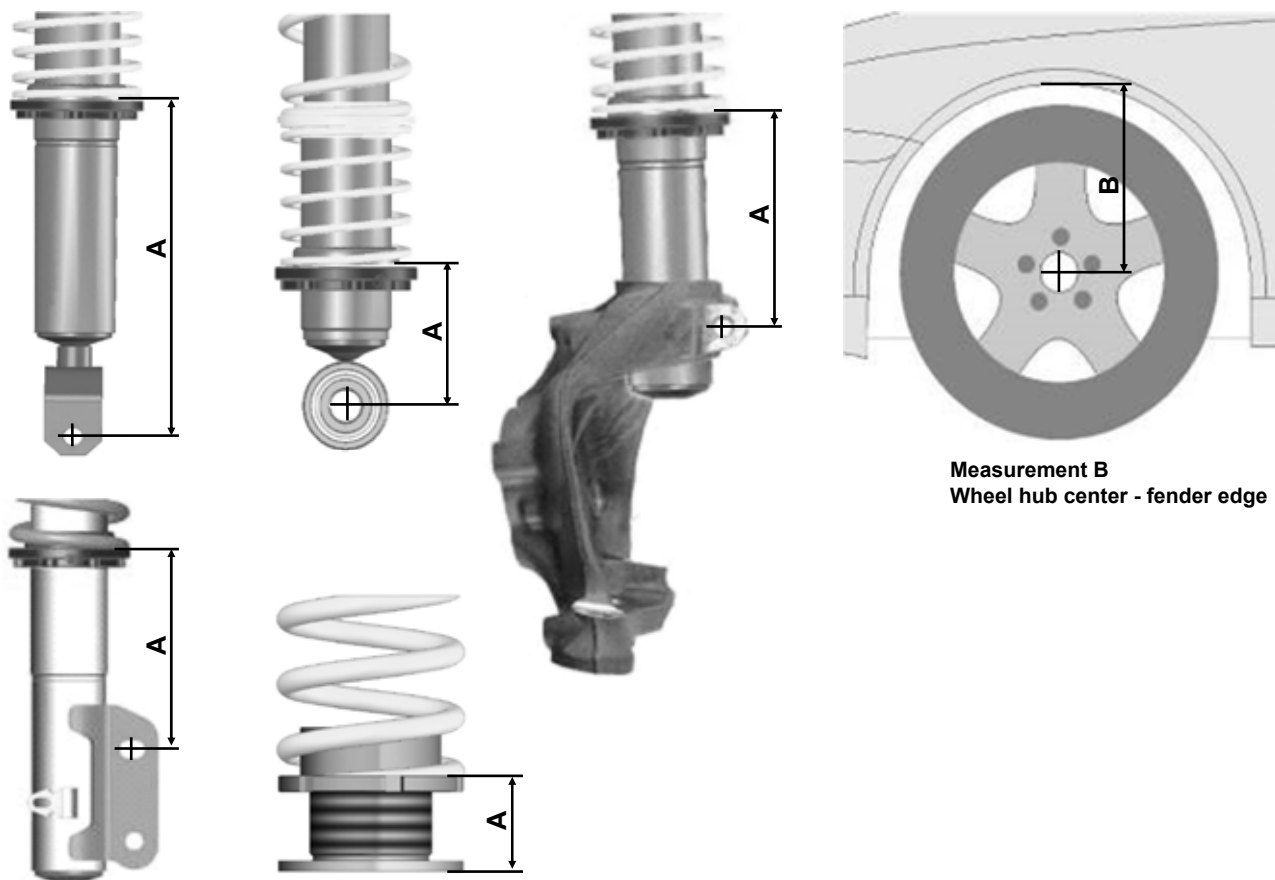

**In dieser Tabelle ist die eingestellte Höhe des umgerüsteten Fahrzeugs einzutragen:**

| Gewindefahrwerk<br>Artikel Nr. | Fahrzeugtyp | Restgewindemaß A |     | Radmitte - Bördelkante Abstandsmaß B |     |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----|--------------------------------------|-----|
|                                |             | VA:              | HA: | VA:                                  | HA: |
|                                |             |                  |     |                                      |     |

**\* Wichtig:** Das hier angegebene zulässige Abstandsmaß zwischen Radmitte und der Kotflügel - Bördelkante darf weder unterschritten noch überschritten werden, ausgehend von serienmäßigen Kotflügeln.


|                                                   |                 |  |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |                 |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |

| Technical data                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | Coilover part number 65-20-045-02-22 |                                                     |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Vehicle model                                                                                                                                                                                                                              | BMW 2-series (G42), BMW M240i (G42)<br>Coupe 2WD<br>type G2C                |                                      | max. permissible front axle load:<br>1031 - 1085 kg |                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            | front axle                                                                  |                                      | rear axle                                           |                    |                                   |
| Spring signature                                                                                                                                                                                                                           | 67 20 045 01 FA                                                             |                                      | ERS-N-080-60-0020 / ERS-H-220-60-0120               |                    |                                   |
| Coilover strut / Shock absorber signature                                                                                                                                                                                                  | 20 045 01 FL / FR                                                           |                                      | 20 045 01 RA                                        |                    |                                   |
| Approximate distance measurement A<br>Front axle: Fastening screw - spring contact area<br>Rear axle: Seating height adjustment - spring contact area or fastening screw - spring contact area<br><br>* For camber arm version see page 13 | min:                                                                        | max:                                 | min:                                                | max:               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 185 mm / 7,3 inch                                                           | 205 mm / 8,1 inch                    | camber arm A*<br>18 mm / 0,71 inch                  |                    | camber arm A*<br>33 mm / 1,3 inch |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                      | camber arm B*<br>13 mm / 0,51 inch                  |                    | camber arm B*<br>28 mm / 1,1 inch |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Approximate measurement* B in mm / inch:<br>wheel hub center to fender edge |                                      | min:                                                |                    | min:                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 330 mm / 13,0 inch                   |                                                     | 325 mm / 12,8 inch |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                   |                                                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vehicle model                                                                                                                                                                                                                              | BWM 3-series (G20)<br>2WD, except plug-in hybrid<br>type G3L |                   | max. permissible front axle load:<br>1031 - 1085 kg |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            | front axle                                                   |                   | rear axle                                           |                                   |
| Spring signature                                                                                                                                                                                                                           | 67 20 045 01 FA                                              |                   | ERS-N-080-60-0020 / ERS-H-220-60-0120               |                                   |
| Coilover strut / Shock absorber signature                                                                                                                                                                                                  | 20 045 01 FL / FR                                            |                   | 20 045 01 RA                                        |                                   |
| Approximate distance measurement A<br>Front axle: Fastening screw - spring contact area<br>Rear axle: Seating height adjustment - spring contact area or fastening screw - spring contact area<br><br>* For camber arm version see page 13 | min:                                                         | max:              | min:                                                | max:                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 185 mm / 7,3 inch                                            | 205 mm / 8,1 inch | camber arm A*<br>23 mm / 0,91 inch                  | camber arm A*<br>38 mm / 1,5 inch |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                   | camber arm B*<br>18 mm / 0,71 inch                  | camber arm B*<br>33 mm / 1,3 inch |
| Approximate measurement* B in mm / inch:<br>wheel hub center to fender edge                                                                                                                                                                | min:                                                         |                   | min:                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 330 mm / 13,0 inch                                           |                   | 325 mm / 12,8 inch                                  |                                   |

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |

Calculating the adjustment range (distance measurement A) : (Photos are examples only)

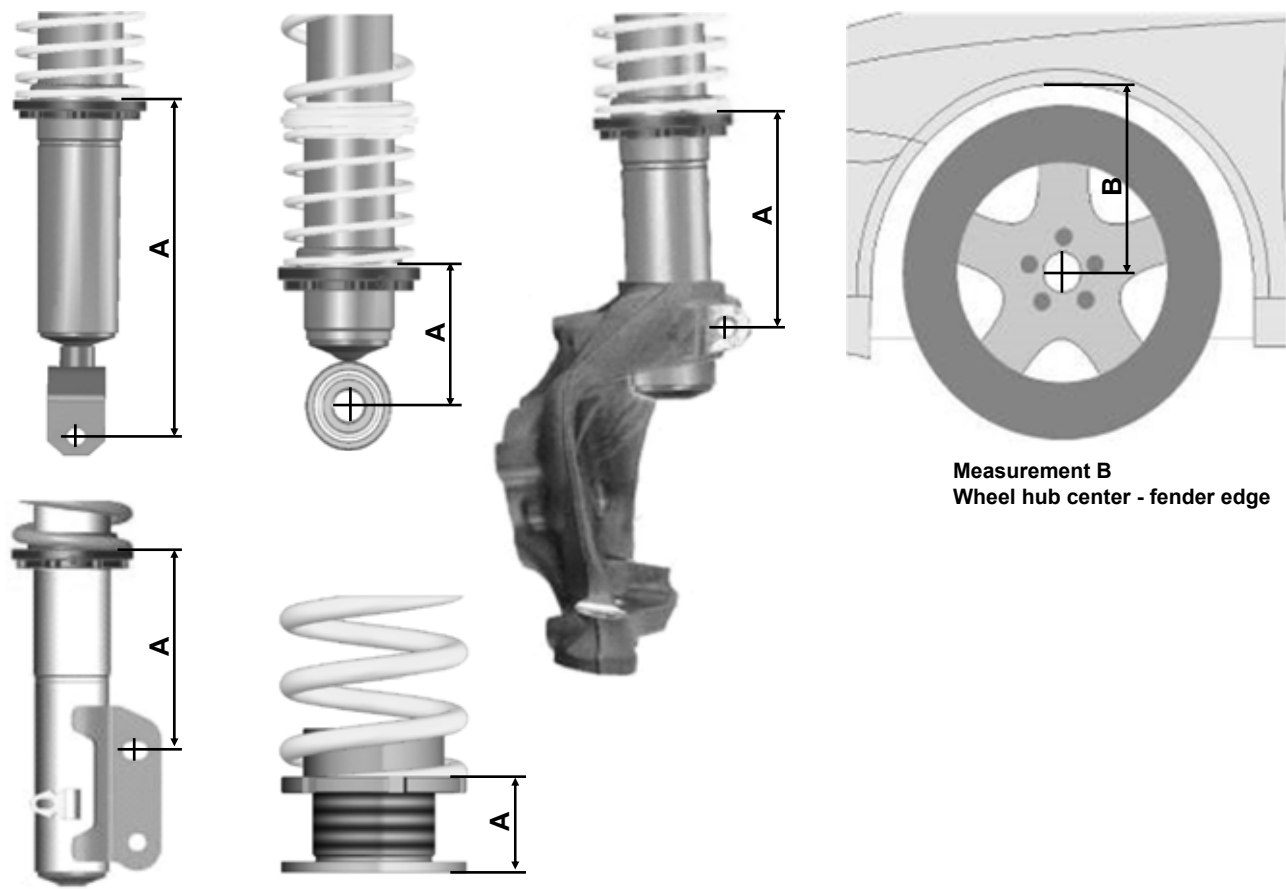

Please enter the adjusted height of the modified car into the list:

| Coilover part no | Vehicle type | Measurement A |      | Wheel hub center - fender edge<br>Measurement B |      |
|------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------|------|
|                  |              | Front         | Rear | Front                                           | Rear |
|                  |              |               |      |                                                 |      |

\* **IMPORTANT:** The allowable measurement between wheel hub center and fender edge as indicated above, may not exceed this measurement when using standard fenders.

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |



### Gefahrenhinweise:

In jedem Fall sind die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften für die jeweiligen Tätigkeiten einzuhalten. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften bestehen Gefahren für Gesundheit und Leben!

1. Bei Montagearbeiten am Fahrwerk, bei denen das Fahrzeug mittels Wagenheber angehoben wird, ist das Fahrzeug mit handelsüblichen Unterlegkeilen gegen Wegrollen zu sichern! Zusätzlich ist das angehobene Fahrzeug mittels Unterstellböcken gegen unbeabsichtigtes Herabsinken zu sichern!
2. Die Fahrwerkskomponenten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug montiert werden!
3. Die nachfolgend aufgeführten Montagehinweise sowie das zugehörige Gutachten ist unbedingt zu beachten!
4. Die Kolbenstangenbefestigungsmuttern dürfen niemals durch einen Schlagschrauber bewegt werden!
5. Stoßdämpfer und Stoßdämpfereinsätze dürfen auf keinem Fall zerlegt werden. Dämpfer steht unter Druck.  
**Explosionsgefahr!!!**
6. Das Fahrzeug darf nach der Umrüstung erst nach Durchführung der auf Seite 5, Punkt 11 bis 14 vorgegebenen Maßnahmen wieder auf öffentlichen Straßen bewegt werden!
7. Die Fahrwerk-Dämpfungsregelung (sofern vorhanden) muss durch eine Fachwerkstatt deaktiviert werden!
8. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Passungen und Verschraubungen (z.B.: Befestigung des Stoßdämpfergehäuses oder des unteren Traggelenkes im Radlagergehäuse) staub- und fettfrei sind! (siehe Hersteller-Richtlinien)

### Allgemeine Anwendungshinweise:

1. Vor Korrektur der Fahrzeughöhe ist das Gewinde zu reinigen. Die Gewinderinge zuerst ca. 10 mm nach unten drehen und das Gewinde dann nochmals reinigen.
2. Höhenverstellungen (keine Federbeine) sind zum Reinigen und zum Korrigieren des Fahrzeugniveaus aus dem Fahrzeug zu demontieren.
3. Nach dem Korrigieren der Fahrzeughöhe sind die Punkte 11 bis 14 aus Seite 5 erneut durchzuführen.
4. Im Bereich der Kolbenstangenabdichtung des Stoßdämpfers kann sich sowohl bei neuen, als auch bei gefahrenen Stoßdämpfern etwas Öl oder Fett ansammeln. Dies kommt zum einen daher, dass bei der Montage des Dichtrings ein schwarzes Fett verwendet wird, zum anderen kann sich hier so genanntes Schleppöl ansammeln. Zusätzlich wird beim Verschrauben der Stoßdämpferpatronen etwas Montageöl verwendet. Es besteht also kein Anlass zur Sorge, wenn in diesem Bereich durch Ölnebel etwas Staub gebunden wird.

| Mindestabstände zur Fahrbahnoberfläche (Lichttechnische Einrichtungen gemäß ECE 48) |        |                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Scheinwerferraustrittskante                                                         | 500 mm | Blinker seitlich              | 350 mm |
| Nebelscheinwerfer                                                                   | 250 mm | Bremsleuchte                  | 350 mm |
| Kennzeichen vorne                                                                   | 200 mm | Schlussleuchte                | 350 mm |
| Kennzeichen hinten                                                                  | 300 mm | Nebelschlussleuchte           | 250 mm |
| Blinker vorne                                                                       | 350 mm | Rückfahrscheinwerfer          | 250 mm |
| Blinker hinten                                                                      | 350 mm | Anhängerkupplung Kugelmitte * | 350 mm |
| Tagfahrlicht                                                                        | 250mm  |                               |        |

\* Zulässigem Gesamtgewicht

### Anzugsdrehmoment für Kolbenstangenverschraubung:

M8 = **25 Nm**, M10x1 = **20 Nm**, M10x1,25 = **20 Nm**, M12x1,25 = **35 Nm**, M12x1,5 = **40 Nm**, M14x1,5 = **50 Nm**, M16x1,5 = **50 Nm**

### Urheberrecht

„Diese Einbauanleitung ist urheberrechtlich geschützt. An der Einbauanleitung gewähren wir zum Zwecke des Einbaus der bei uns erworbenen Produkte das Recht zum Herunterladen und/oder Drucken. Jede weitere Vervielfältigung der Anleitung ist unzulässig. Eine Übertragung des Rechtes auf Dritte oder eine Unterlizenzierung, sowie eine Bearbeitung der Lichtbilder sind nicht gestattet. Wir sind berechtigt, die eingeräumten Nutzungsrechte jederzeit zu kündigen. Urheberrechtsverletzungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |



## Allgemeine Montagehinweise:

- Wir empfehlen dringend, die Fahrwerksmontage nur auf geeigneten und geprüften Hebebühnen durchzuführen.
- Achtung:** Falls das Fahrzeug mit Höhensensoren ausgestattet ist (Niveauregulierung, Scheinwerferhöhenverstellung) sollten die Sensoren vor dem Ausbau der Federbeine bzw. Stoßdämpfer demontiert werden, da diese sonst beschädigt werden können.
- Die Federbeine sind anhand der Fahrzeughersteller-Richtlinien zu demontieren.
- Zum Zerlegen der Original-Federbeine sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Montagewerkzeuge bzw. geeignete Federspanner zu verwenden.
- Die angelieferten Federbeine bzw. die Tieferlegungskomponenten sind, wie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben, zu montieren.
- Die Befestigungsmuttern der Kolbenstangen dürfen nur mit geeignetem Spezialwerkzeug angezogen werden. Es darf keinesfalls ein Schlagschrauber verwendet werden. Die Kolbenstange darf **niemals** mit einer Zange oder ähnlichem festgehalten werden. Eine Beschädigung der Kolbenstange ist auf jeden Fall zu vermeiden, denn schon die kleinste Oberflächenverletzung führt zum Defekt und Gewährleistungsausschluss.
- Das Restgewindemaß an jedem Federbein so einstellen, dass es einem Mittelmaß der Werte der auf Seite 2 aufgeführten Tabelle entspricht.  
**Beispiel:** Bei einem angegebenen Restgewindemaß von 20-60 mm sollten 40 mm eingestellt werden.
- Der Verstellfederteller ist durch Festdrehen der vormontierten Innensechskantschraube zu sichern. Bei Federn mit separaten Höhenverstellungen (keine Federbeine) ist ein Sichern des Gewinderings gegen Verdrehen nicht notwendig.  
**Achtung!** Das Anzugsdrehmoment von max. **1-2 Nm** muss in jedem Fall eingehalten werden.
- Die Fahrwerkskomponenten sind anhand der Fahrzeughersteller-Richtlinien zu montieren.
- Alle nicht in dieser Anleitung vorgegebenen Anzugsdrehmomente sind aus den Unterlagen des Fahrzeugherstellers zu entnehmen und einzuhalten.
- Nach kompletter Montage des Fahrwerks ist das Fahrzeug im Werkstattbereich auszurollen. Danach ist die Fahrzeughöhe zu prüfen und eine Korrektur gemäß Kundenwunsch durchzuführen.  
**Achtung!** Das Radmitte-Bördele-Maß in der vorbenannten Tabelle ist in jedem Fall einzuhalten. Weiterhin sind auch die Mindestabstände zur Fahrbahnoberfläche einzuhalten, die in der auf Seite 4 aufgeführten Tabelle beschrieben sind.  
**Achtung!** Beim Einstellen ist zu berücksichtigen, dass sich das Fahrzeug im Fahrbetrieb um weitere 5-10 mm absenken kann.
- Überprüfung der Freigängigkeit von Rädern und Bereifung zu den Federbeinen (Gewinderingen) sowie anderen Fahrwerks- und Karosserieteilen. Das Mindestabstandsmaß darf **5 mm** nicht unterschreiten. Es ist gegebenenfalls mittels handelsüblicher (für das Fahrzeug zugelassener) Distanzscheiben mit eigenem Gutachten oder fachgerechter Bearbeitung der Radläufe wieder herzustellen. Bei Federbeinkonstruktionen, bei denen sich Federbeine direkt neben dem Rad befinden, aber keine Rad führende Eigenschaft haben, ist das Fahrzeug mittels 100 mm hohen Unterlegkeilen über die Diagonale (z.B. vorne rechts und hinten links) einzufedern. In dieser Position muss nun das vorgegebene Mindestabstandsmaß auch eingehalten werden. Durch diese Maßnahme kann auch die Freigängigkeit der Bereifung zur Karosserie überprüft werden.  
**Achtung!** Bei Verbundlenkerachsen ist diese Methode zur Beurteilung der Radfreigängigkeit zur Karosserie nicht ausreichend. Hier muss das Fahrzeug bis zur maximalen Achslast beladen werden und im Fahrversuch die Radfreigängigkeit überprüft werden.
- Die Fahrwerksgeometrie ist gemäß Vorgaben des Fahrzeugherstellers neu einzustellen. Sollten die Werte aufgrund einer erheblichen Höhenabweichung nicht einstellbar sein, so ist ein optimaler Wert in Nähe des Toleranzbereiches des Fahrzeugherstellers einzustellen.
- Abschließend müssen noch alle mit der Fahrzeughöhe in Verbindung stehenden Komponenten (z.B. Scheinwerfer, Bremskraftregler usw.) gemäß Vorgaben des Fahrzeugherstellers eingestellt werden.
- Bei Fahrzeugen mit ESP bzw. DSC, EPC, etc. kann ein Eintrag im Fehlerspeicher in Verbindung mit Aufleuchten der Fehlerlampe aufgrund der neuen Fahrwerkskomponenten erfolgen. Je nach Marke und Modell kann dies ein sporadischer Fehler sein, der nach einer Probefahrt von ca. 5 km erlöschen kann. Bei einzelnen Modellen müssen zusätzlich beide Lenkendanschläge im Stand erreicht werden. Bei aktuellen Modellen ist u. U. eine Grundeinstellung der ESP-Funktion und des Lenkwinkels über den Diagnosetester des Fahrzeugherstellers notwendig.

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |



### **Danger:**

Always follow the latest accident prevention regulations (not applicable for North America) for each step to prevent any serious bodily harm or injury.

1. We recommend the use of a vehicle hoist or lift when installing the suspension. If a lift is not available and jacking equipment is used, make sure that the vehicle is secured with commercial wheel blocks and jack stand to ensure safety.
2. The suspension components may only be installed by trained technical personnel using the proper tools.
3. The General Installation instructions, as well as the Technical Inspectorate documents must be read BEFORE attempting installation.
4. Never use impact wrenches or guns to install or remove shock absorber piston hardware.
5. Never disassemble or cut open shock absorbers and/or shock absorber inserts. They contain oil under pressure. Danger of explosion.
6. Before driving on public highways, carry out the work steps on page 7, items 11 through 14 after installation.
7. The suspension regulation (when available) needs to be disabled through an authorized dealer.
8. Please take care in any case that fittings (for example fittings of shock absorber housings or fittings of the lower control arm in the housing of the wheel bearing) are free of dust and oil. (see manufacturer guideline)

### **General Instructions for Use:**

1. When adjusting the vehicle height, make sure that the threads are clean and free of debris. After initial cleaning, move the perch by 10 mm (0.4 Inches) downwards, and then clean the area that you desire to adjust the perch (up or down).
2. During height adjustments on separate shock and spring systems, remove the perch from the vehicle to adjust the height.
3. After adjusting the vehicle height, repeat steps 11 through 14 from page 7.
4. In the area of the piston rod and the sealing package of the new and used damper there might be oil and grease collected. This could either be caused by using a special black grease during assembling the washer or due to accumulation of streak oil. Further more oil is used during assembling the cartridge and rod guide. There is no reason of worrying about and damage, as in this area also dust and dirt used to be collected.

#### **Tightening torque for the piston rod nut:**

M8 = **25Nm (18 ft-lb)**, M10x1 = **20Nm (15 ft-lb)**, M10x1,25 = **20Nm (15 ft-lb)**, M12x1,25 = **35Nm (26 ft-lb)**,  
M12x1,5 = **40Nm (29 ft-lb)**, M14x1,5 = **50Nm (37 ft-lb)**, M16x1,5 = **50Nm (37 ft-lb)**

### **Copyright**

This assembly guideline is protected by copyright law. This assembly guideline is subject to a right to download and print the guideline which we grant for the purpose of the installation of products that have been purchased from us. Further reproduction is not allowed. Any devolution or sub-licensing of this copyright to a third party as well as any manipulation of the photographs is not allowed. We are entitled to cancel the granted copyright at any time. Copyright violations will be prosecuted."

| Einbauhinweise / Installation Instructions |                 |  |  |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 65-20-045-02-22 |  | Erstellt am/<br>Date                                                               | 15.04.2024 |



## General Mounting Specifications:

1. We recommend the use of a vehicle hoist or lift when installing the suspension.
2. **Caution:** If the vehicle is equipped with ride height sensors, they should be removed before removal of struts or dampers, otherwise damage may occur.
3. The struts should be removed as specified by manufacturer's instructions.
4. Manufacturer recommended tools for removal of the original struts, or a suitable spring compressor, must be used in order to remove most factory mounted suspension systems.
5. Mount the complete suspension system as described on the following pages.
6. Never use impact drivers to install nuts on the piston rods as permanent damage may occur. It is imperative that you do not damage the piston rod surface, through use of pliers etc, as the smallest damage will result in seal damage, and will not be covered under warranty.
7. Stay within the lowering range specified in the table on page 3.  
**Example:** With a specified range of 20-60 mm (0.8—2.3 Inches), 40 mm (1.5 Inches) is your height adjustment range.
8. Ensure that the set screw on each spring collar is tightened to prevent movement of the spring perch. On vehicles with separate shock/spring combinations, no set screw is necessary.  
**Caution:** Do not over tighten the set screw. Maximum torque is 1-2 Nm (0.74-1.47 ft-lb).
9. Install the suspension components in the vehicle as specified by the vehicle manufacturers in their document.
10. Except as noted, all torque values must comply with manufacturer recommended specifications.
11. After assembly and installation is complete, the vehicle should be rolled onto level ground. Once on level ground, measure the vehicle height and adjust to the customer's requirements, within the prescribed lowering range.  
**Caution:** Wheel hub center—wheel arch maximum measurement in the table of page 3 must not be exceeded! Also take into account minimum road clearances specified in the table on page 7 (only valid for Germany!).  
**Caution:** It is common for the vehicle suspensions to settle by an additional 5—10 mm (0.2—0.4 Inches)
12. Examine the clearance between the tires and the suspension over the full range of motion of the wheel. The minimum clearance between the suspension and the tire is 5 mm (0.2 Inches). If this clearance is less than 5 mm (0.2 Inches), wheel spacers may be necessary. With strut designs that are located close to the wheel, but that have no steering functions, use 100 mm (3.9 Inches) spacers on diagonally opposed wheel (e.g. front right, rear left). In this position, you must be able to achieve the minimum clearance required. You can also check the clearance between tire and body.  
**Caution:** With torsion beam trailing arm axles, this method is not sufficient. The wheel must be under full load as well as test driven to properly calculate the clearances of 5 mm (0.2 Inches) from any other components.
13. The geometry of the suspension needs to be adjusted according the regulations of the vehicle manufacturer. If a value cannot be reached due to the difference in the height, a optimal value next to the tolerance range of the vehicle manufacturer needs to be adjusted.
14. All components that are controlled by vehicle ride height (e.g. headlights, brake bias regulator etc.) must be adjusted as specified by the vehicle manufacturer instructions and procedures.
15. For vehicles with ESP, DSC or EPC your new suspension components may cause an engine fault code to appear. This is only temporary as the vehicle electronics adjust to the new components/height. On some models this will end after driving approximately 3-5 miles, or through turning the steering wheel from full left to full right. On other models, this must be reset through the factory diagnostic port by a qualified technician.

## Vorderachse/ Front axle:

Angeliefertes Federbein.  
Supplied coilover strut.



Original Staubschutzrohr an der gestrichelten Linie abtrenne und den oberen Teil auf die Feder aufsetzen. Der untere Teil des Staubschutzes wird nicht mehr benötigt.

Cut off the standard dust cover on the dashed line. Insert the top part of the dust cover on the spring. The lower part of the dust cover is no longer required.



Originale Stützlagereinheit mit Gummiunterlage auf den Feder aufsetzen und mit der mitgelieferten Stoppmutter verschrauben. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 40 Nm. Die Montagehinweise zum Einbau des Federbeines in das Fahrzeug, sowie die Anzugsdrehmomente der Federbeinbefestigung, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.


Install the factory top mount with spring perch and secure it with the supplied stop nut. Tightening torque for the piston rod nut is 40 Nm (29 ft-lb). The strut unit has to be installed according to manufacturers instructions settings regarding tightening torque and fixing specifications.



Nach erfolgreichem Einbau des Fahrwerkes ist die Freigängigkeit der Bereifung zum VA-Federbein zu überprüfen. Das Mindestabstandsmaß darf an der engsten Stelle **5 mm** nicht unterschreiten und ist gegebenenfalls mittels Distanzscheiben wieder herzustellen.


After you have completed installation of the suspension, check the clearance of the tire to the front suspension strut. The minimum clearance at the narrowest point is 5 mm and must, where necessary, be provided using commercially available, Technical Inspectorate approved spacers.

## Vorderachse/ Front axle:

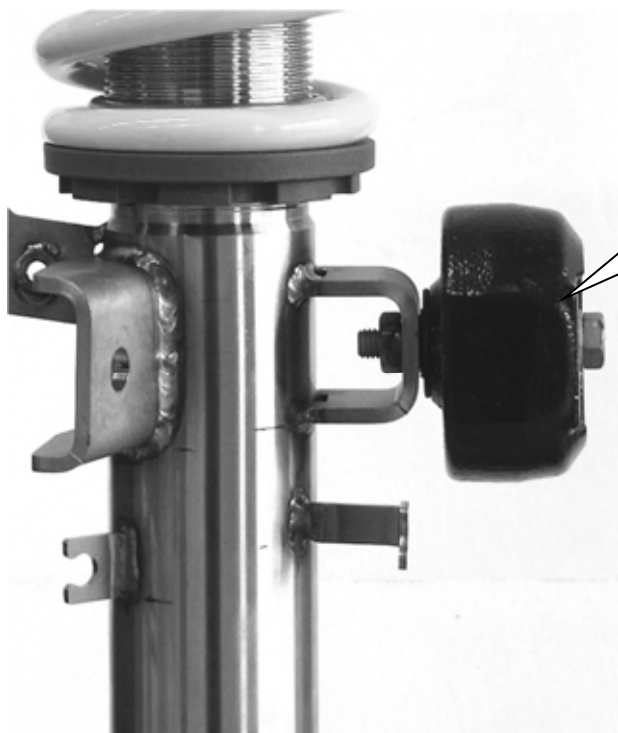

Schwingungstilger, wenn in der Serie vorhanden, am Federbein wieder montieren.

If a Vibration damper present in the series, reassemble on strut.

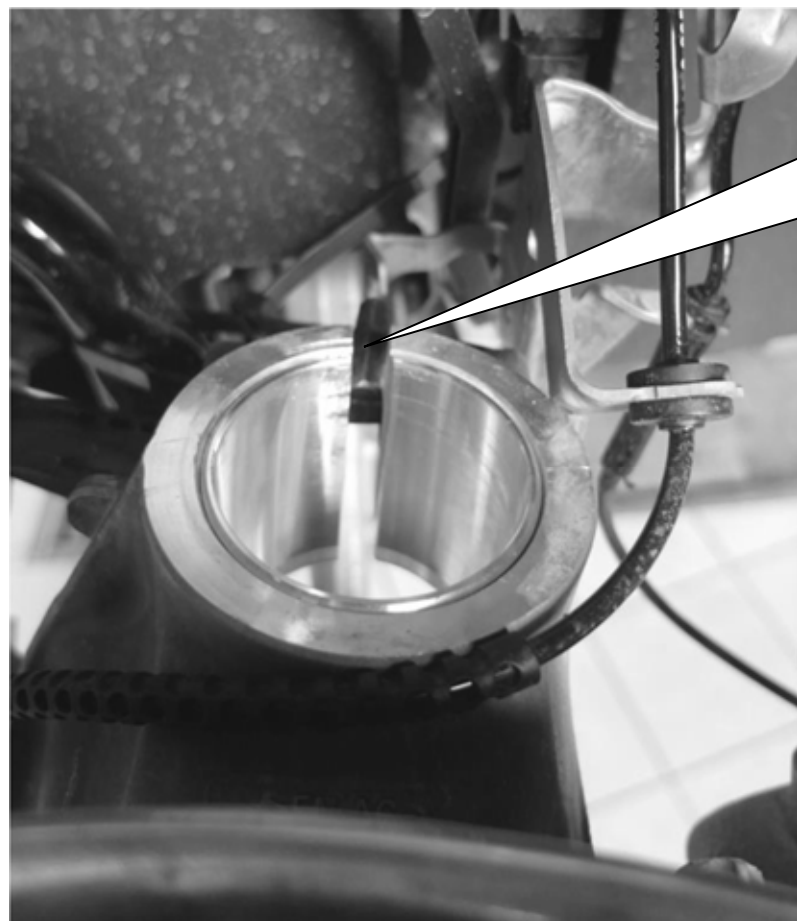

Distanzhülse:

Beim Einbau der mitgelieferten Distanzhülse ist darauf zu achten, dass der Spannschlitz der Distanzhülse und der Spannschlitz des Radnabengehäuses übereinander liegen.

Distance collar:

Please pay attention that the slot of the strut distance and the hub slot are matching each other.

## Einbauhinweise / Installation Instructions



Hinweis Nr./  
Instruction No.

65-20-045-02-22


Erstellt am/  
Date

15.04.2024

### Hinterachse/ Rear axle:

Angelieferter Dämpfer.

Supplied rear damper.

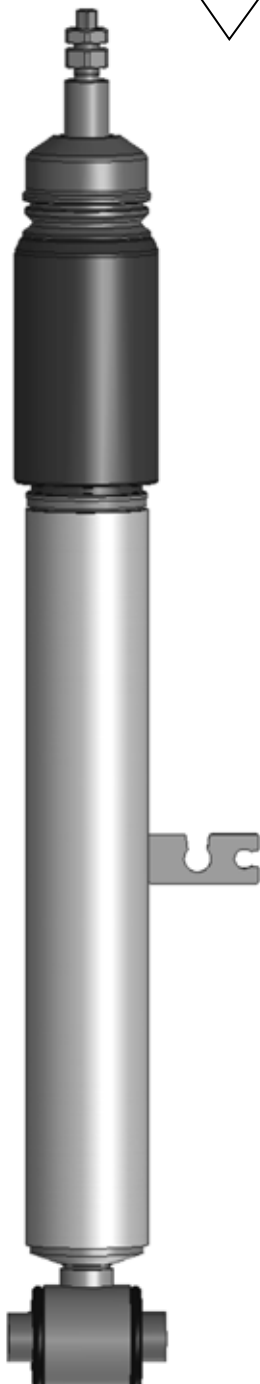

Original Stützlager auf den Dämpfer aufsetzen und mit den mitgelieferten Muttern verschrauben. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 20 Nm. Zusätzlich muss die Original Dichtung und die Abdeckung wieder montiert werden.

Die Montagehinweise zum Einbau des Federbeines in das Fahrzeug, sowie die Anzugsdrehmomente der Federbeinbefestigung, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Install the factory top mount and secure it with the supplied nuts. Tightening torque for the piston rod nut is 20 Nm (15 ft-lb).

In addition, the original seal and the cover must be refitted.

The strut unit has to be installed according to manufacturers instructions settings regarding tightening torque and fixing specifications.




## Hinterachse/ Rear axle:

An der Hinterachse werden je nach Fahrzeugkonfiguration unterschiedliche Sturzenker verbaut.  
Die Unterscheidung der jeweiligen Ausführung erfolgt über eine **ovale** bzw. einer **runden** Öffnung an der Sturzenker Unterseite. Im Lieferumfang sind Federadapter für beide Versionen enthalten.  
Nachfolgend wird das Erkennungsmerkmal sowie der passende Adapter gezeigt.


Depending on the vehicle configuration, different camber arms are installed on the rear axle. The respective version is distinguished by an oval or a round opening on the underside of the camber arm. The scope of delivery includes spring adapters for both versions. The identifying feature and the appropriate adapter are shown below.

Ausführung A = ovale Öffnung

Version A = oval opening



Benötigter Adapter / Required adapter

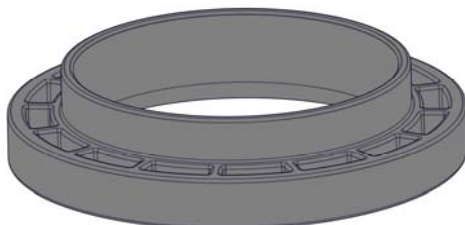

Der nicht benötigte Adapter bitte  
über den Restmüll entsorgen.

Please dispose of the unused adapter  
with the residual waste.




Ausführung B = runde Öffnung

Version B = round opening



Benötigter Adapter / Required adapter

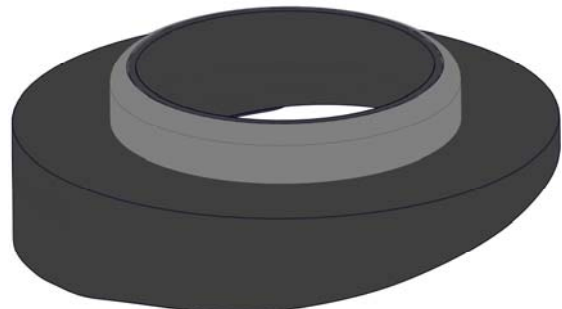

Der nicht benötigte Adapter bitte  
über den Restmüll entsorgen.

Please dispose of the unused adapter  
with the residual waste.



## Einbauhinweise / Installation Instructions



Hinweis Nr./  
Instruction No.

65-20-045-02-22

Erstellt am/  
Date


15.04.2024

### Hinterachse/ Rear axle:

Die HA-Verstellung wird oben zwischen Feder und Karosserie montiert. Die serienmäßige Federunterlage entfällt. Zum Korrigieren (verdrehen des Gewinderings) der Fahrzeughöhe ist die HA-Verstellung aus dem Fahrzeug zu demontieren.  
Achtung: Vor dem Einsetzen der Höhenverstellung müssen die Berührungsflächen gereinigt werden.

Mount the rear axle adjustment between spring and chassis. The original spring support is no longer used. You have to remove the rear axle adjustment to correct (screw up the threaded ring) the car height.

Attention: Before the installation of the height adjustment perch the touching surface area have to be cleaned.

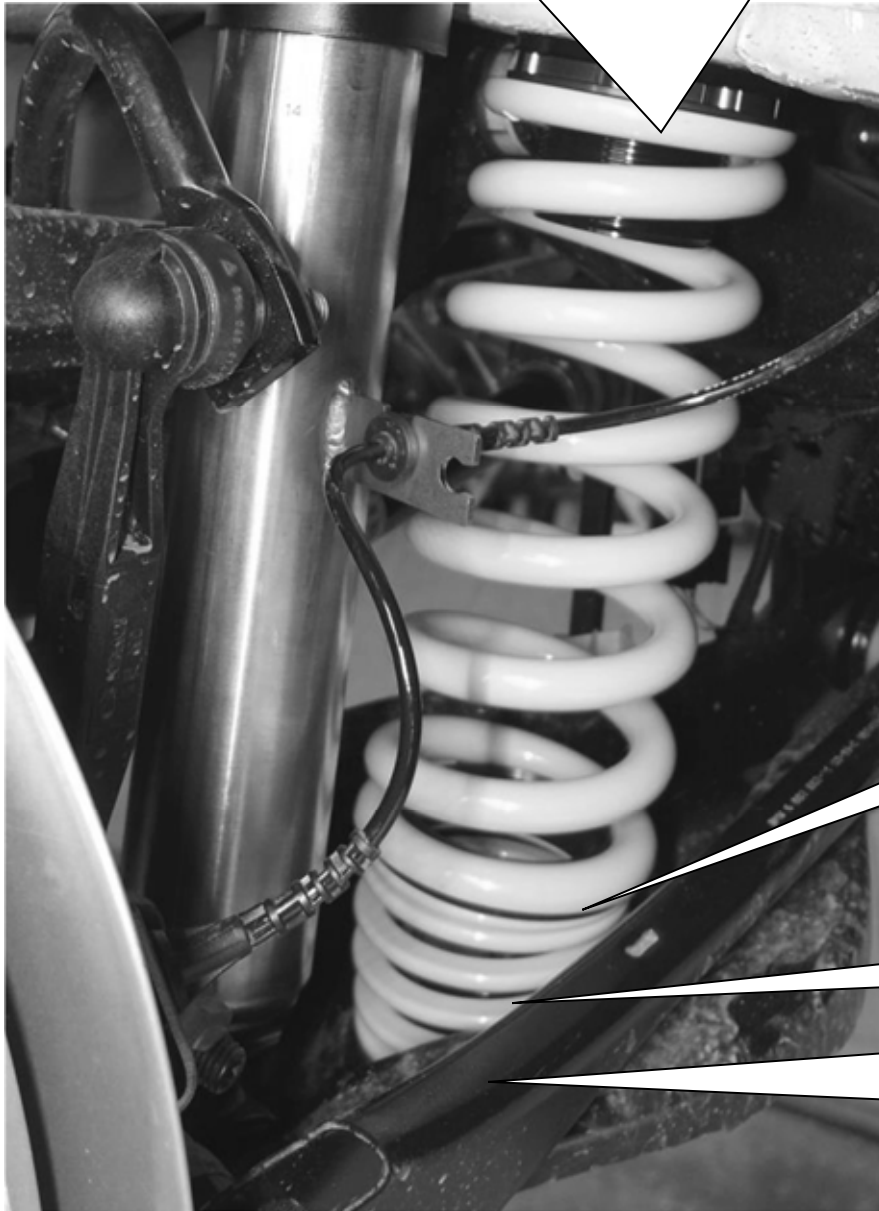

Zwischenring

Intermediate ring

Helperfeder

Helper spring

Am unteren Ende der Feder wird der mitgelieferte Adapter montiert. Die serienmäßige Federunterlage entfällt.

Use the supplied spring adapter at the bottom end of the spring. The original spring support is no longer used.

Bitte achten Sie darauf, dass die Federenden der Vorspannfeder und Hauptfeder nicht genau übereinander liegen und verdrehen diese um 180° zueinander.

Please make sure that the spring ends, the helper spring and main spring are not exactly on top of each other and twist them 180° to each other.

