

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR BALL JOINTS

Einbauhinweis für Traggelenke

Instrucciones de montaje de rótulas de suspensión

Instructions de montage pour rotules

Инструкция по установке шаровых опор

Istruzioni di montaggio per snodi

Instrukcje montażu przegubów zawieszenia



/ MEYLE no. 16-16 010 0009 / Short no. MBJ0109

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

NISSAN | OPEL | RENAULT | VAUXHALL

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.

Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.


Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.


Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.


Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

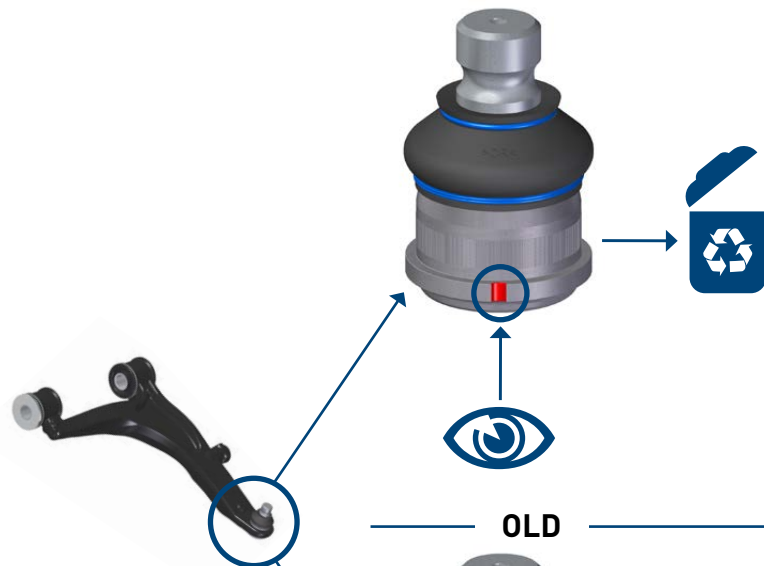

OLD

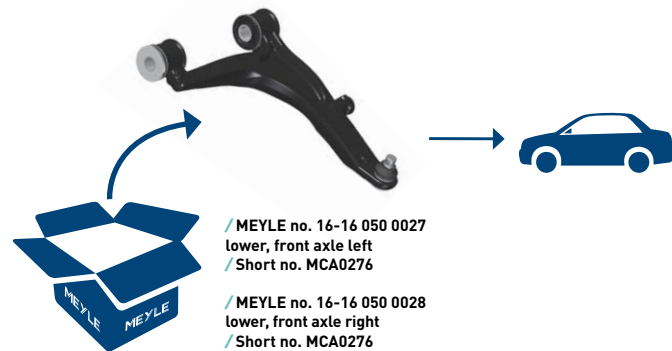

/ MEYLE no. 16-16 050 0027
lower, front axle left
/ Short no. MCA0276

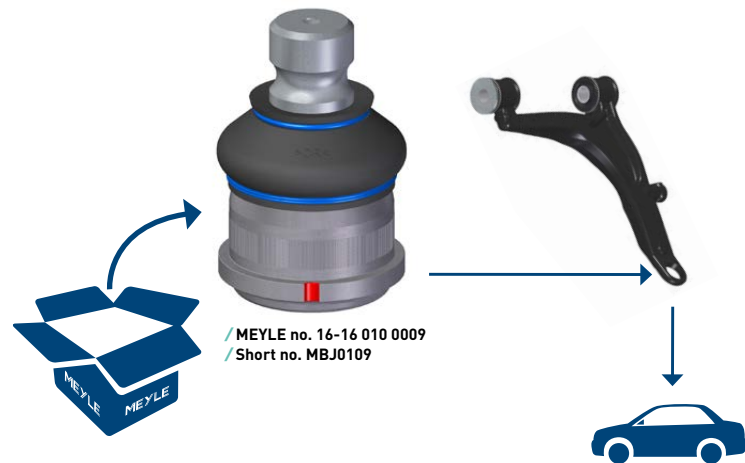

/ MEYLE no. 16-16 010 0009
/ Short no. MBJ0109