

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR WHEEL BEARING KITS

Einbauhinweis für Radlagersätze

Instrucciones de montaje de kit de rodamiento

Instructions de montage pour kit roulement de roue

Инструкция по установке подшипника ступицы

Istruzioni di montaggio per kit cuscinetti ruota

Instrukcje montażu zestawów łożysk kół



/ MEYLE no. 100 652 0001 | 100 752 0004 / Short no. MWH0034 | MWH0040

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

AUDI | SEAT | SKODA | VW

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.

Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.


Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.

Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.


Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.


1

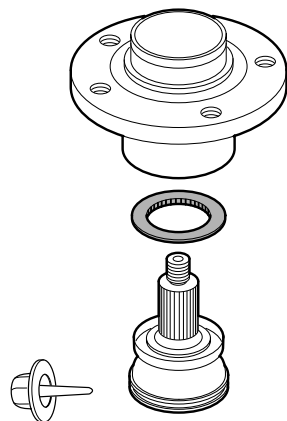

2

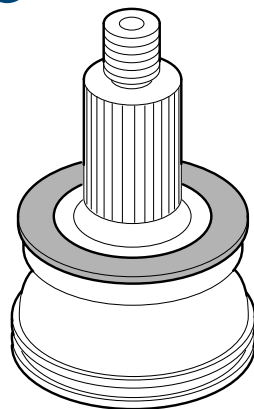

3

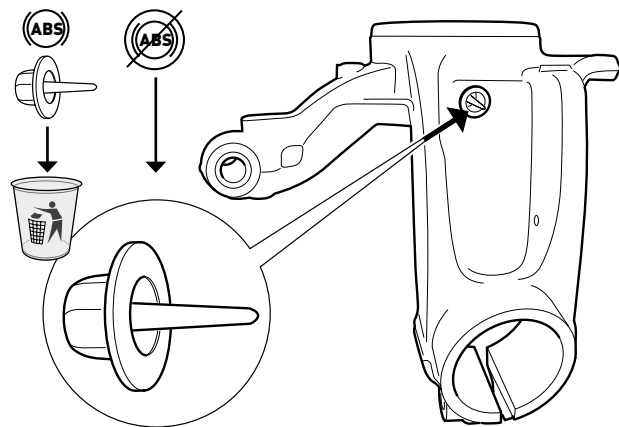

4

Special tool
required

