

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR WATER PUMPS

Einbauhinweis für Wasserpumpen

Instrucciones de montaje para bombas de agua

Instructions de montage pour pompes à eau

Инструкция по установке водяных насосов

Istruzioni di montaggio per pompe acqua

Instrukcje montażu pomp wodnych



/ MEYLE no. 113 220 0032 / Short no. MWP0603

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

AUDI | SEAT | SKODA | VW

! Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.


Installation uniquement par main-d'œuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.


Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

OE

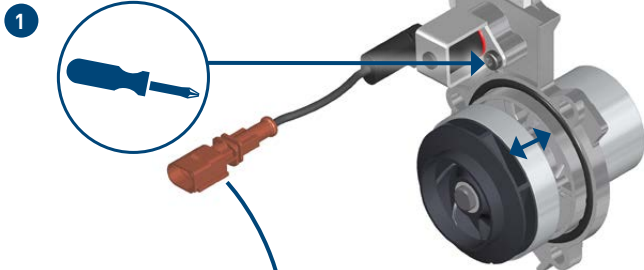

MEYLE

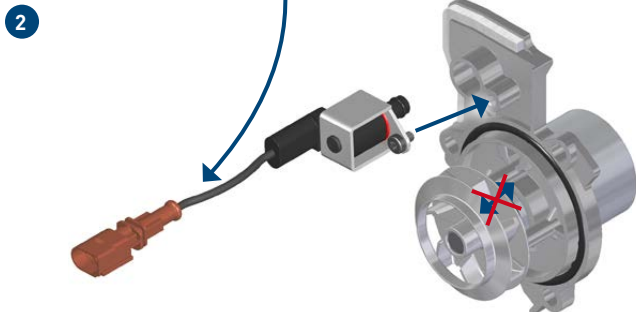

MEYLE

