

NÁVOD K MONTÁŽI PRO SADU NA VÝMĚNU OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

/ MEYLE číslo: 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007


/ Nr krócony: MOK0062 | MOK0011 | MOK0024


Typ převodovky

8HP



**Montáž pouze vyškoleným personálem.
Vždy dodržovat montážní návody a pokyny
výrobce vozu.**

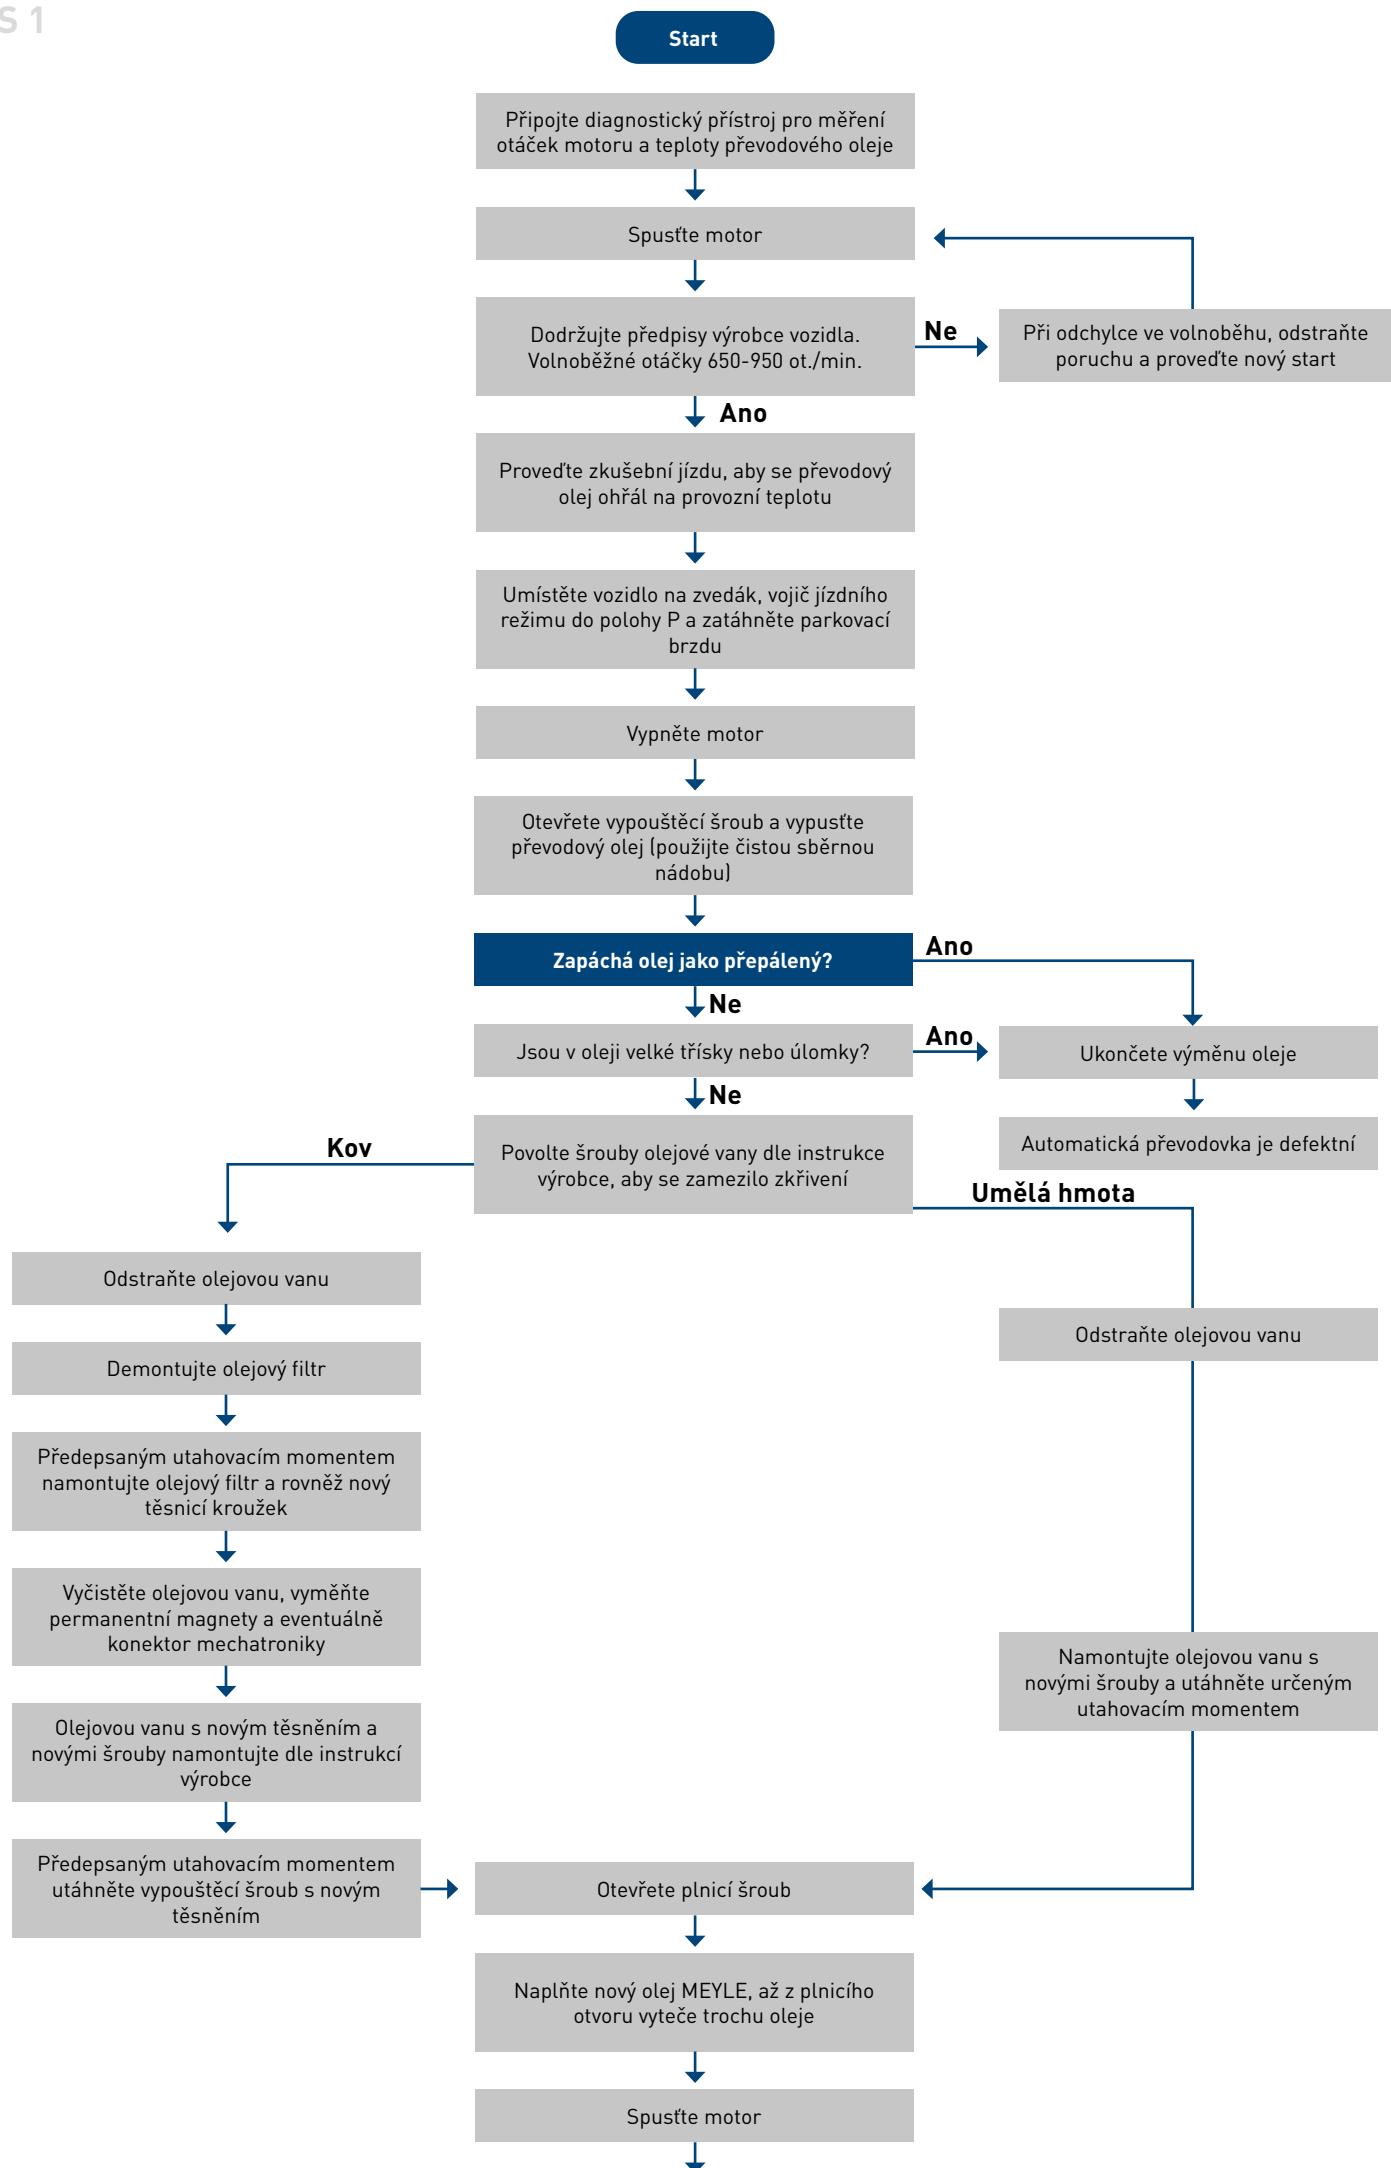

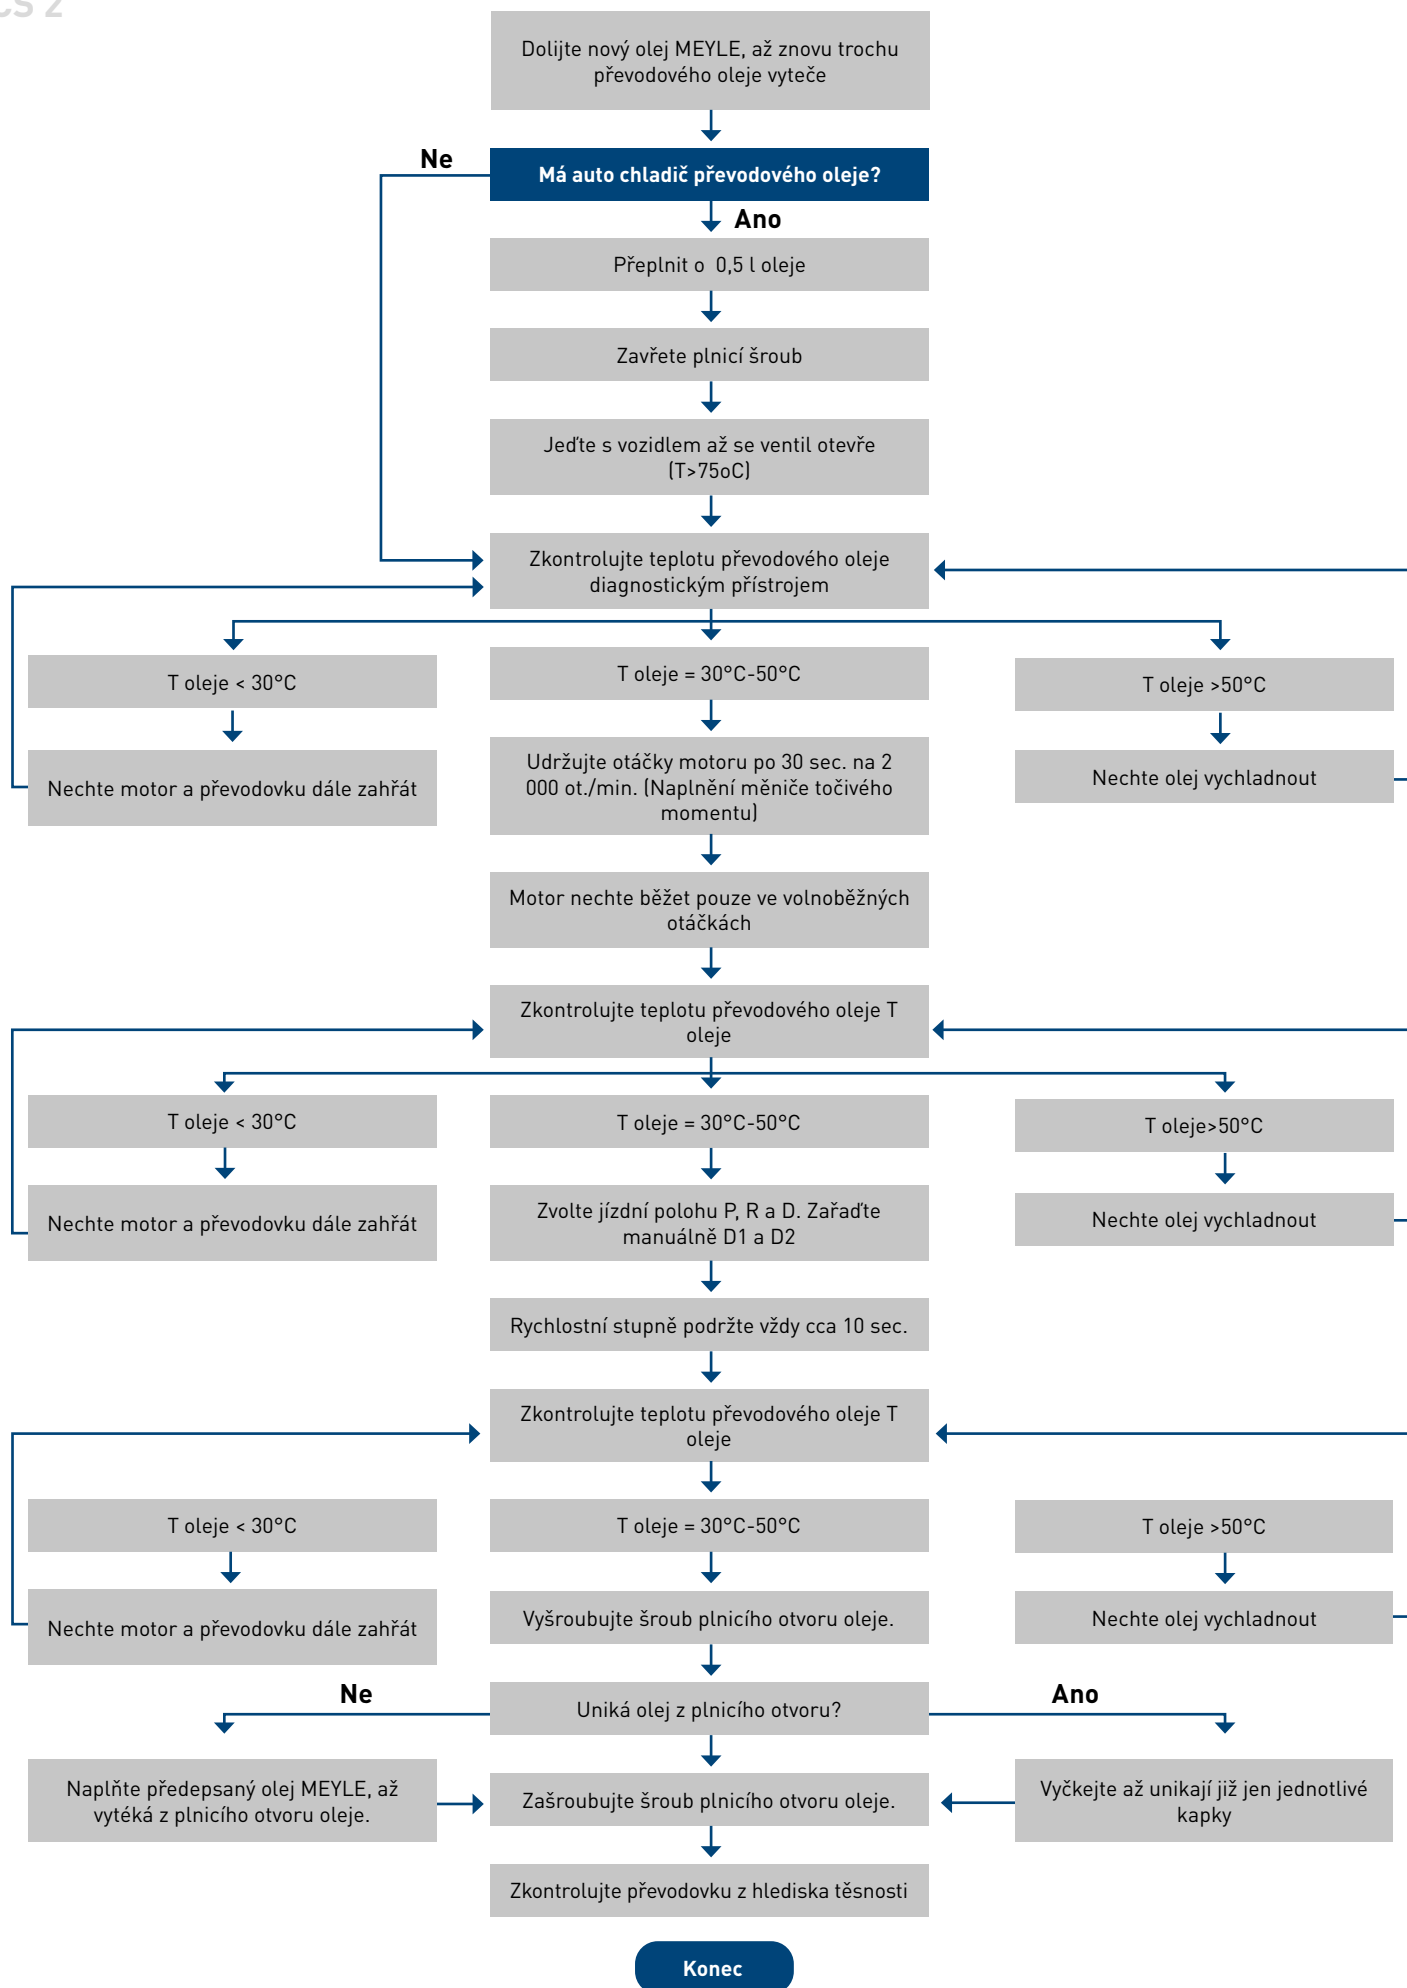

Pozor: U různých typů převodovek může být zabudován bypass ventil, který otevírá nebo zavírá cirkulaci oleje k chladiči oleje. Proto by měla být při dodatečné zkušební jízdě dosažena teplota převodového oleje minimálně 75 °C. Po zkušební jízdě nechte převodovku vychladnout a hladinu oleje znovu zkontrolujte a eventuálně doplňte.