

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR WATER PUMPS**

**Einbauhinweise für Wasserpumpen**  
**Instrucciones de montaje para bombas de agua**  
**Instructions de montage pour pompes à eau**  
**Инструкция по установке водяных насосов**  
**Istruzioni di montaggio per pompe acqua**  
**Instrukcje montażu pomp wodnych**



**/ MEYLE no. 713 220 0007 | 713 220 0019 / Short no. MWP0497 | MWP0557**

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie  
**FORD | JAGUAR**

**Installation by qualified personnel only.**  
**Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.  
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.  
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.


Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.  
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.  
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.


Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.  
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.


1

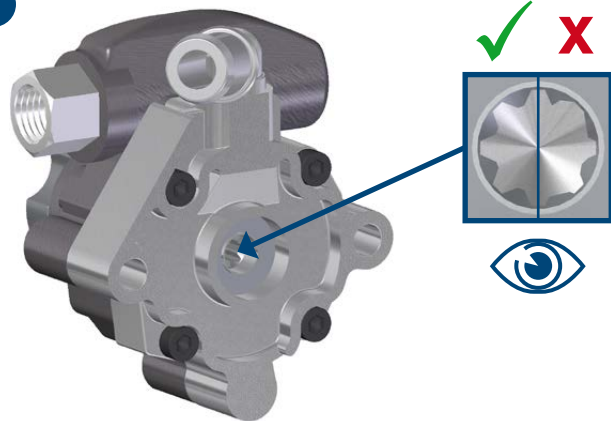

2

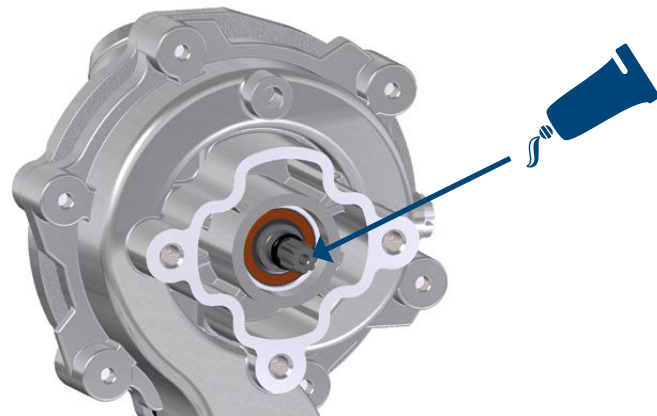

3

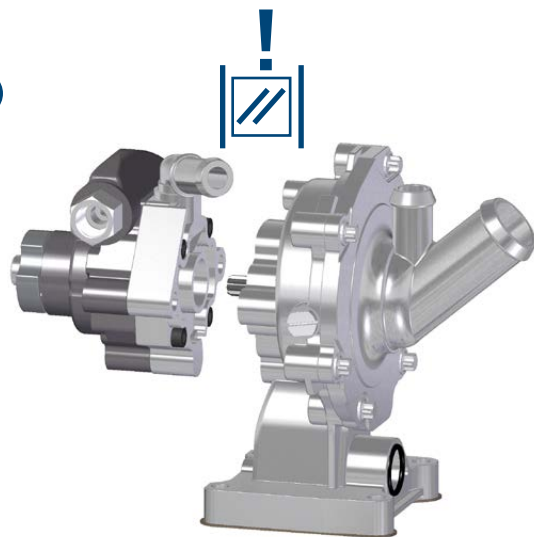

4

