

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CONTROL ARM REPAIR KIT



Einbauhinweis für Querlenker Reparatursatz

Instrucciones de montaje – jgo. de reparación del brazo transversal

Instructions d'installation pour Kit d'assemblage, Bras De Liaison

Инструкция по установке ремкомплекта поперечного рычага

Istruzioni di montaggio per il kit di riparazione del braccio oscillante

Instrukcje montażu zestawu naprawczego wahacza

/ MEYLE no. 314 754 0002/HD | 314 753 0002/HD / Short no. MCX0658HD | MCR0128HD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

BMW

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.

Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.

Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montáž pouze vyškoleným personálem.

Vždy dodržovat montážní návody a pokyny výrobce vozu.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.



/ MEYLE no. 314 710 0031
/ Short no. MCM0185

EN: Press out bushings

DE: Auspressen der Buchsen

ES: Retirar el cojinete haciendo presión

FR: Appuyez sur les douilles de palier pour démontage

RU: Втулки выжать

IT: Estrarre le boccole


PL: Wyciskanie krzaków



/ MEYLE no. 314 710 0032/HD
/ Short no. MCB0514HD

/ MEYLE no. 314 710 0033/HD
/ Short no. MCB0532HD



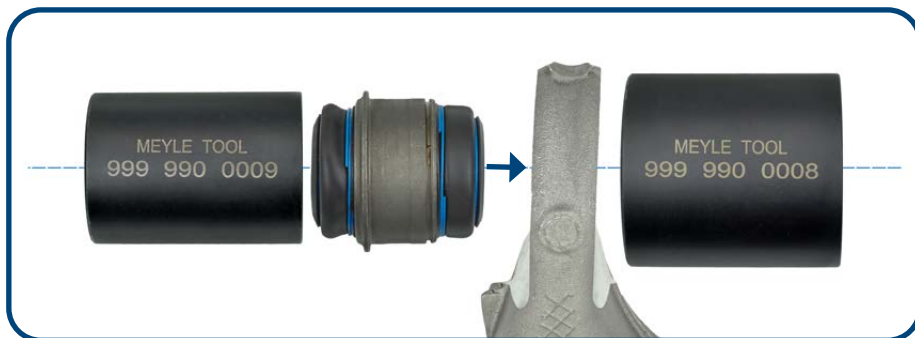

/ MEYLE no. 314 710 0031
/ Short no. MCM0185

EN: Press in bushings

DE: Einpressen der Buchsen

ES: Introducir el cojinete haciendo presión

FR: Appuyez sur les douilles de palier pour montage

RU: Втулки вдавить

IT: Inserire le boccole

PL: Naciskanie w krzakach



/ MEYLE no. 314 710 0032/HD
/ Short no. MCB0514HD



/ MEYLE no. 314 710 0033/HD
/ Short no. MCB0532HD