

OBSERVE THE TIGHTENING SEQUENCE OF THE WATER PUMP

Anzugsreihenfolge der Wasserpumpe beachten
Observe el orden de apriete de la bomba de agua
Respecter l'ordre de serrage de la pompe à eau
Соблюдайте последовательность затяжки водяного насоса
Rispettare la sequenza di serraggio della pompa dell'acqua
Przestrzegać kolejności dokręcania pompy wodnej



/ MEYLE no. 113 220 0033 / Short no. MWP0644

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
AUDI | SEAT | SKODA | CUPRA | VW

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.


El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

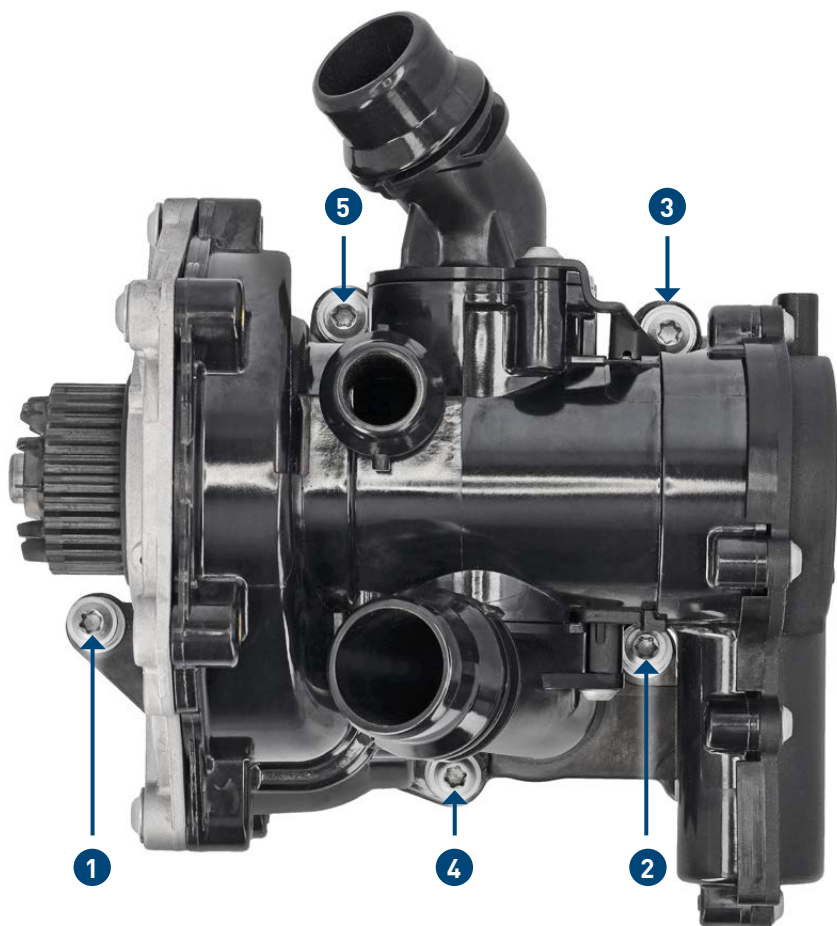

EN: Observe the sequence and tighten to 9 Nm

DE: Reihenfolge beachten und mit 9 Nm anziehen

ES: Observe la secuencia y apriete a 9 Nm

FR: Respecter l'ordre et serrer à 9 Nm

RU: Соблюдайте последовательность и затягивайте с моментом 9 Нм

IT: Rispettare la sequenza e serrare a 9 Nm

PL: Przestrzegać kolejności i dokręcić momentem 9 Nm