

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR SHOCK ABSORBERS/ SUSPENSION SPRING

Einbauhinweis für Stoßdämpfer/Fahrwerksfeder
Instrucciones de montaje para amortiguadores/muelle de suspensión
Instructions de montage pour amortisseurs/ressort de suspension
Инструкция по установке амортизаторов/пружины подвески
Istruzioni di montaggio per ammortizzatori/molla di sospensione
Instrukcje montażu amortyzatora/sprężyny zawieszenia



/ MEYLE no. 326 623 0032 | 326 623 0033 | 326 623 0068 | 326 623 0069 | 326 623 0019 |
326 623 0020 | 326 623 0003
/ Short no. MSA0305 | MSA0306 | MSA0852 | MSA0853 | MSA0298 | MSA0299 | MSA0289

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
BMW

**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.


Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

X

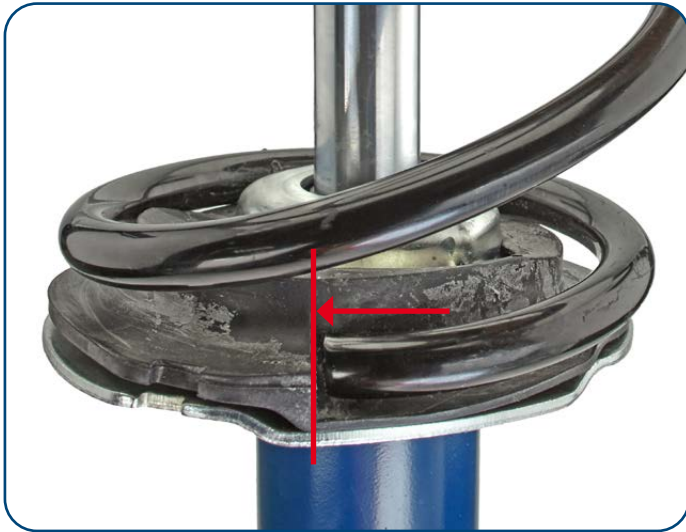

- Incorrectly positioned suspension spring
- Fahrwerksfeder falsch positioniert
- Muelle de suspensión colocado incorrectamente
- Ressort de suspension mal positionné
- неправильное положение пружины подвески
- Molla di sospensione posizionata in modo errato
- Nieprawidłowo ustawiona sprężyna podwozia

✓



- Correctly positioned suspension spring
- Fahrwerksfeder korrekt positioniert
- Muelle de suspensión colocado correctamente
- Ressort de suspension correctement
- правильное положение пружины подвески
- Molla di sospensione posizionata correttamente
- Sprężyna podwozia ustawiona prawidłowo