



SERVICE INFO – INA 0018



Замена натяжного ролика 531 0069 10 и 531 0071 10 на 531 0250 10

Производители:	Renault, Jeep
Модели:	
Renault	Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep	Cherokee, Comanche
Двигатели:	J8S 2.1 D, 2.1 TD
Арт. номер:	531 0250 10
OE номера:	77 00 871 169 77 00 852 114 (заменен) 77 00 722 452 (заменен)

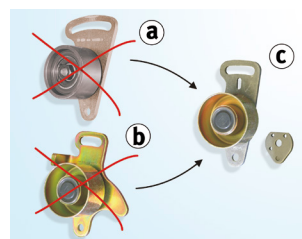


Рисунок 1: Обзор замены

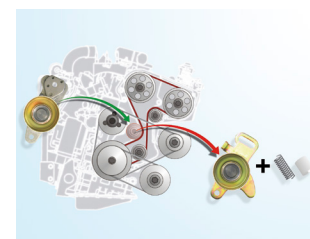


Рисунок 2: Обзор привода

- а) Ролик натяжителя 531 0071 10
 б) Ролик натяжителя 531 0069 10
 в) Ролик натяжителя 531 0250 10

Два натяжных ролика 531 0069 10 и 531 0071 10 более не производятся и заменены на натяжной ролик 531 0250 10 (см. Рис. 1).

Натяжной ролик 531 0250 10 состоит из 2-х частей:

- Натяжного ролика с планшайбой
- Дистанционной шайбы

Обзорные инструкции по приводу для его правильного монтажа:

1. Установите двигатель как указано производителем
2. Демонтируйте старый натяжной ролик (пружина и втулка не требуются).
3. Установите новый натяжной ролик (старые болты могут повторно использоваться)
4. Натяните ремень ГРМ соответствующим инструментом.
5. Затяните фиксирующие болты согласно предписаниям производителя
6. Проверните коленвал вручную на 2 оборота по направлению вращения двигателя.
7. Проверьте натяжение ремня ГРМ подходящим прибором и отрегулируйте при необходимости (повторите шаги с 4-й по 6-й).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!