



SERVICE INFO – INA 0023



Hihnakiristinyksikön 533 0079 20 asennusohje

Autonvalmistajat: Opel, Saab, Vauxhall

Mallit:


Opel	Omega-B, Vectra-B
Saab	9-5, 900 II, 9000
Vauxhall	Omega, Vectra

Moottorit: 2,5 V6, 3,0 V6


Tuotenumero: 533 0079 20

OE Nrot:

Opel	56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
Saab	4623906, 4773842
Vauxhall	9128444

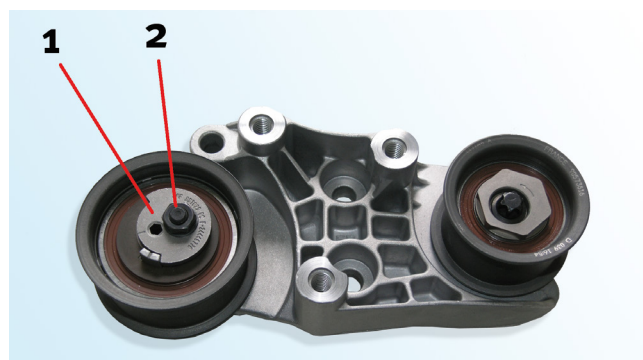

Kuva 1: 533 0079 20

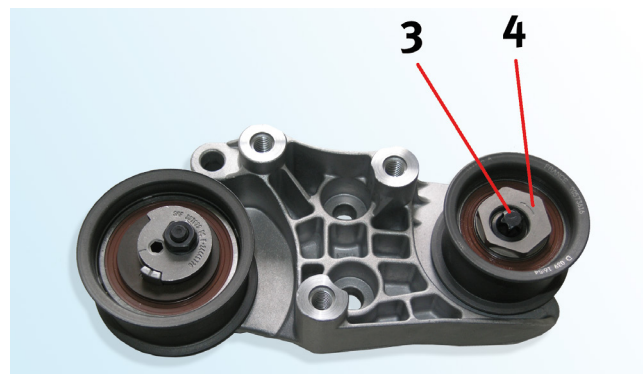

Kuva 2: 533 0079 20

Vaihdettaessa hihnankiristinyksikköä 533 0079 20, tulee molemmat kiristinyöyöt löysätä ennen hammashihnan asennusta. Jos oikeanpuoleinen kiristinyöyö ei vapaudu, hammashihnan asennus ei onnistu..

Oikeaoppinen asennusohje:

1. Asenna uusi hihnankiristinyksikkö ajoneuvovalmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Löysää kiristinyöyön mutteri (2).
3. Löysää kiristinyöyön epäkeskoa (1) myötöpäivään, kunnes epäkesko osuu oikeanpuoleiseen rajoittimeen.
4. Löysää ohjainrullan (oikeanpuoleinen kiristinyöyö) ruuvi (3).
5. Löysää ohjainrullan (oikeanpuoleinen kiristinyöyö) epäkesko (4).
6. Asenna hammashihna ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan.

Hammashihnan vaihto ja sen oikeaoppinen kiristäminen tehdään ajoneuvovalmistajan ohjeiden mukaisesti!

Hammashihnan paikalleen kampeaminen on ehdottomasti kielletty!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!