



SERVICE INFO – INA 0023



Инструкция по сборке

для монтажа узла натяжения ремня 533 0079 20

Производители: Opel, Saab, Vauxhall

Модели:

Opel	Omega-B, Vectra-B
Saab	9-5, 900 II, 9000
Vauxhall	Omega, Vectra

Двигатели: 2,5 V6, 3,0 V6

Арт. номер: 533 0079 20

OE номера:

Opel	56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
Saab	4623906, 4773842
Vauxhall	9128444

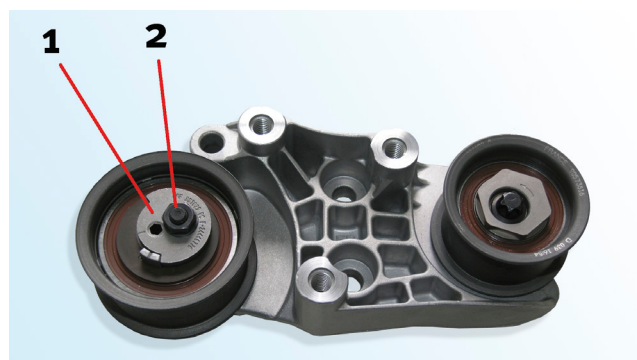


Рисунок 1: 533 0079 20

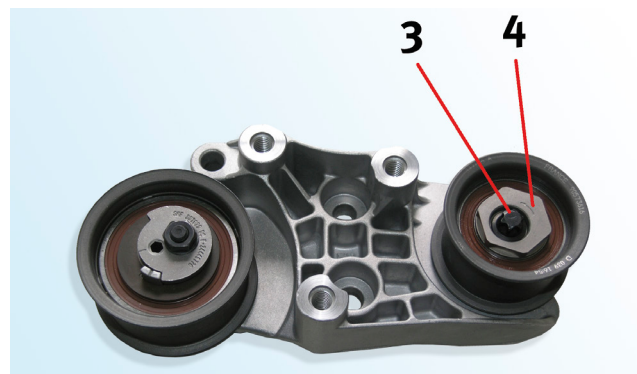


Рисунок 2: 533 0079 20

При замене узла натяжения ремня 533 0079 20, затяжка обоих натяжных шкивов должна быть ослаблена перед монтажом зубчатого ремня.

Если правый шкив натяжителя не ослабляется, зубчатый ремень невозможно установить.

Руководство по правильному монтажу:

1. Установите новый узел натяжения ремня в соответствии с требованиями производителя
2. Ослабьте гайку (2) шкива натяжителя
3. Ослабьте эксцентрик (1) шкива натяжителя проворачивая его против часовой стрелки до соприкосновения с ограничителем.
4. Ослабьте болт (3) противоположного шкива
5. Ослабьте эксцентрик (4) противоположного шкива
6. Установите зубчатый ремень в соответствии с требованиями производителя

Зубчатый ремень должен быть установлен и натянут в соответствии с требованиями производителя.

При установке зубчатого ремня, не применяйте никаких рычажных приспособлений (например, отвертки).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"

+7 (495) 737 76 60

aftermarket.ru@schaeffler.com

aftermarket.schaeffler.ru

www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXP^{ERT}

INA 0023