



INA INFORMAZIONE TECNICA



Indicazioni per il montaggio della puleggia 531 0203 20

Produttori: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modello:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba,

Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V,
Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat,
Polo, Sharan, Touran,
Multivan/Transporter T5

Motori: 1.6, 2.0, 2.0i

N. art.: 531 0203 20

530 0171 10

530 0171 30

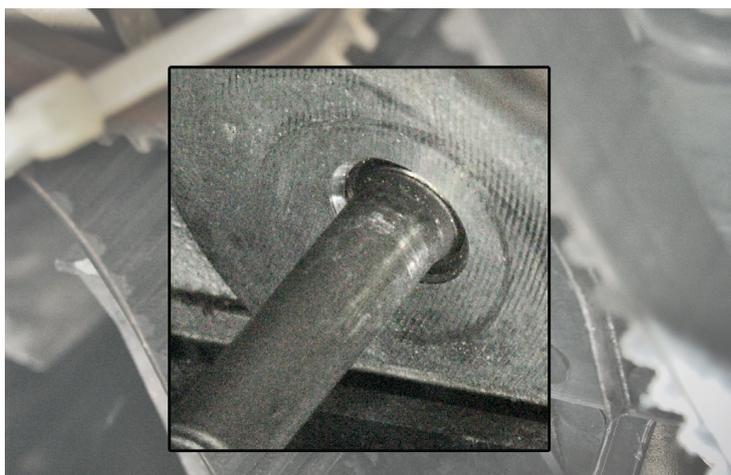


Figura 2: Il perno è avvitato correttamente



Figura 1: Il perno non è avvitato correttamente

Per il montaggio della puleggia 531 0203 20, prestare la massima attenzione affinché il perno con la filettatura (M10) sia avvitato a filo nel monoblocco. La filettatura non deve essere più visibile (vedere Figura 2).

Qualora il perno con la filettatura (M10) non fosse stato avvitato correttamente (vedere Figura 1), la puleggia non sarà completamente a contatto con la superficie del monoblocco e potrebbe subire danni. Il perno lavora insieme alla puleggia, dando l'impressione di un corretto avvitamento.

A motore acceso e in presenza di forze elevate sulla puleggia, il perno può allentarsi, non garantendo più il funzionamento della puleggia.

Prestare la massima attenzione affinché la filettatura del perno sia completamente a filo con il monoblocco. Qualsiasi altra posizione del perno può provocare il funzionamento errato della puleggia.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT