




SERVICE INFO – INA 0088



Monteringsvejledning

for strammeremskivesæt og strammeremskivesæt med vandpumpe til Dacia, Nissan og Renault

Bilernes producenter:	Dacia, Nissan, Renault
Modeller:	
Dacia:	Duster, Logan
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia
Motorer:	K4M, K4J
Best. nr.:	530 0415 10 (KIT) 530 0092 10 (KIT) 530 0092 30 (KIT + vandpumpe)
OE-nr.:	
Nissan:	16806-00QAB
Renault:	77 01 477 014

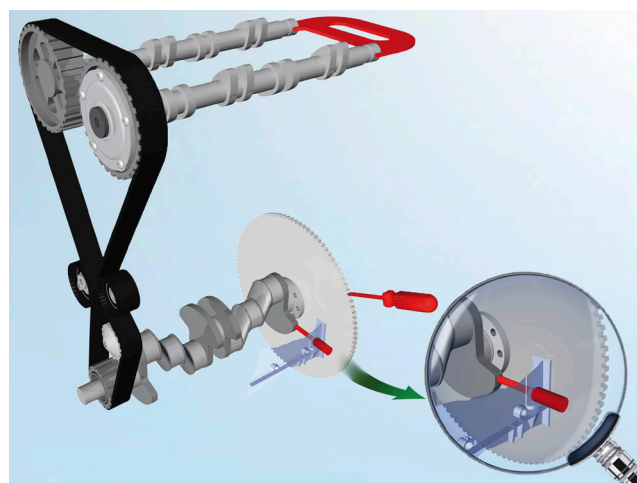

Billede 1: Taktkæde med knastakselåseplade (rød) på plads, knastakselåseplade (rød) og svinghjulsåseværktøj (rød)

I de ovennævnte motorer skal krumtapremskiven fjernes for at udskifte taktkæden. Når du gør dette, er det vigtigt at sikre, at krumtapremskiven kan rotere frit på krumtapakslen, når den centrale skrue er blevet løsnet.

Der skal derfor isættes en tandstift i motorblokken, inden krumtapremskiven fjernes. Krumtaparmen skal hvile mod tandstiften som afbildet i det forstørrede område på billede 1.

Svinghjulet skal også låses vha. passende værktøj, og knastakslerne skal låses vha. en låseplade (billede 1).

Dette forhindrer, at krumtapakslen og knastakslene drejer, mens taktkæden udskiftes.

Læs altid køretøjsproducentens reparationsvejledninger, inden taktkæde udskiftes!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0088