



SERVICE INFO – INA 0088



Рекомендации по установке комплектов роликов с ремнем и водяной помпой на автомобили Dacia, Nissan и Renault

Производители: Dacia, Nissan, Renault

Модели:

Dacia: Duster, Logan

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Двигатели: K4M, K4J

Арт. номера: 530 0415 10
(KIT = комплект роликов с ремнем)
530 0092 10
(KIT = комплект роликов с ремнем)
530 0092 30
(комплект роликов с ремнем и водяной помпой)

ОЕ номера:

Nissan: 16806-00QAB

Renault: 77 01 477 014

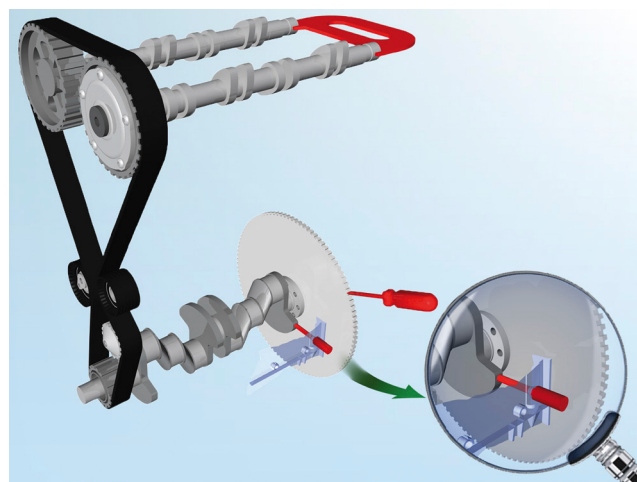


Рисунок 1: Ременной привод распределов с установленными стопорной платой (красная), штифтом блокировки коленвала (красный) и стопором маховика (красный)

При замене ремня привода ГРМ на указанных автомобилях возникает необходимость демонтажа шкива коленвала. При это необходимо убедиться, что после отворачивания центрального болта шкив коленвала вращается свободно.

Перед снятием шкива коленвала необходимо установить штифт блокировки коленвала. Щека коленвала должна упираться в этот штифт, как показано на рис. 1.

Маховик должен быть заблокирован с помощью специального стопорного инструмента, а распределвалы - стопорной платой, как это показано на рис. 1.

Это предотвратит проворачивание распределвалов и коленвала при замене ременного привода ГРМ.

Следуйте указаниям автопроизводителя при замене ременного привода распределвалов!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0088