



SERVICE INFO – INA 0088



Montážne pokyny k súprave kladiiek a k súprave kladiiek s vodným čerpadlom

Modely:


Dacia: Duster, Logan
 Nissan: Kubistar
 Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Motorý:

K4M, K4J
 Obj. č.: 530 0415 10 (KIT)
 530 0092 10 (KIT)
 530 0092 30 (KIT + vodné čerpadlo)

OE-č.:

Nissan: 16806-00QAB
 Renault: 77 01 477 014

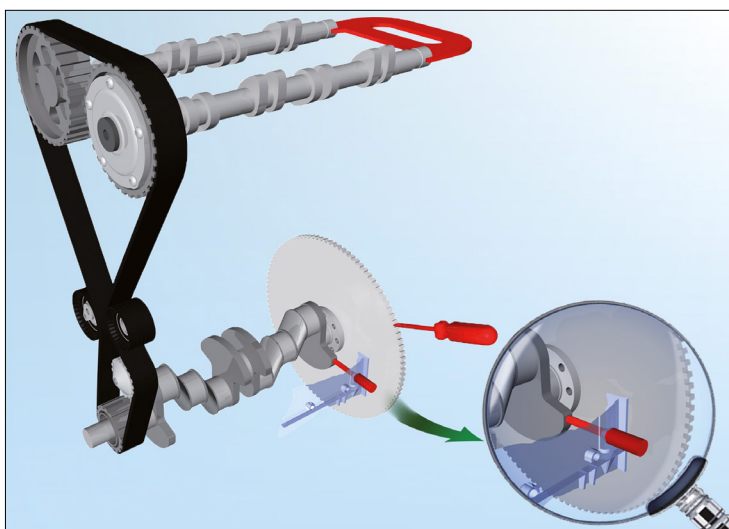

Obrázok 1: Pohón rozvodov s vloženým nastavovacím pravítkom vačkových hriadeľov (červené), skúšobným trňom (červený) kľukového hriadeľa a blokovacím prípravkom (červený) zotrvačníka

V prípade vyššie uvedených motorov je pri výmene ozubeného remeňa nutné demontovať remenice kľukového hriadeľa. Pritom je nutné dbať na to, že remenica kľukového hriadeľa nie je na kľukovom hriadeľi zaistená proti pootočeniu kľukom alebo ryhovaným kolíkom a môže sa teda po uvoľnení centrálnej skrutky voľne otáčať na kľukovom hriadeľi.

Pred demontážou remenice kľukového hriadeľa je preto nutné vložiť skúšobný trň do bloku motora. Rameno kľukového hriadeľa pritom musí dosadať na skúšobný trň, ako je vidno v detaile na obrázku 1.

Okrem toho je nutné zotrvačník zaaretovať vhodným blokovacím prípravkom a vačkové hriadele zaistiť nastavovacím pravítkom (obrázok 1).

Tým sa zamedzí pootočeniu kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa počas výmeny ozubeného remeňa.

Pred výmenou ozubeného remeňa je nutné bezpodmienečne dbať na návod pre opravy výrobcu vozidla!

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
 Telefón: +420 267 298 601-7
 E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0088