


TECH TIPS

SONDES LAMBDA



RÉFS. 301002, 301003, 301005, 301006 | NOTICE DE MONTAGE

COMMENT INSTALLER UNE SONDE LAMBDA UNIVERSELLE ?

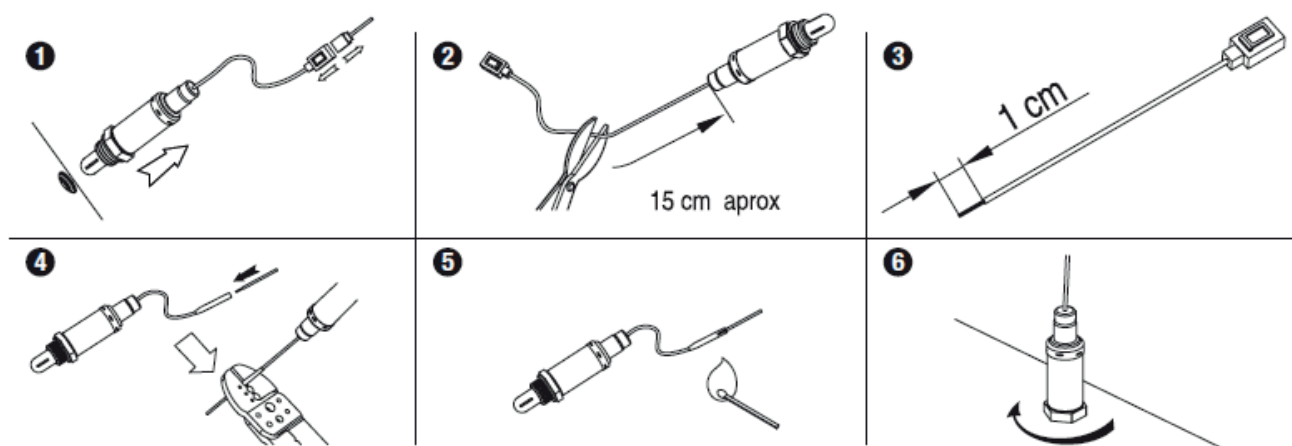

1. Déconnectez la batterie, débranchez et retirez le connecteur de la sonde lambda à remplacer.
2. Coupez les câbles de la sonde à environ 15 cm.
3. Dénudez les fils des deux côtés sans abîmer le métal.
4. Raccordez les fils à la nouvelle sonde en respectant les couleurs (cf. tableau ci-dessous), puis serrez les bagues.
5. Chauffez les gaines thermo-rétractables pour sécuriser les connexions.
6. Installez la nouvelle sonde, rebranchez le câble en suivant son chemin d'origine, puis reconnectez la batterie.

TABEAU DE CORRESPONDANCE DES COULEURS DE FILS :

+								
-								



Hotline technique

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com


TECH TIPS

OXYGEN SENSORS



REFS. 301002, 301003, 301005, 301006 | ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HOW TO INSTALL AN UNIVERSAL OXYGEN SENSOR?

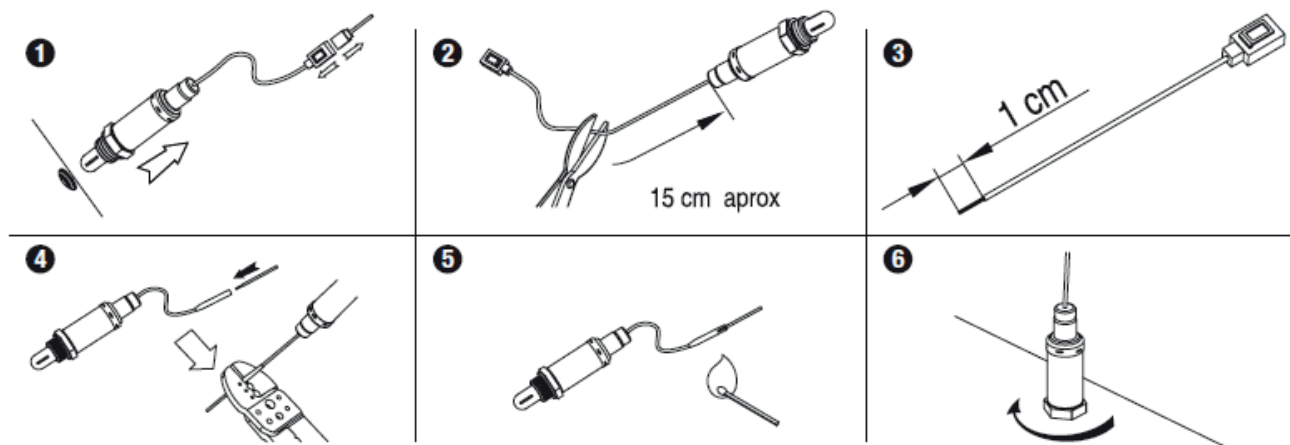

1. Disconnect the battery, unplug and remove the connector from the oxygen sensor to be replaced.
2. Cut the sensor cables to approximately 15 cm.
3. Strip the wires on both sides without damaging the metal.
4. Connect the wires to the new sensor abiding by the correct colours (see table below), then tighten the rings.
5. Heat the heat-shrink tubing to secure the connections.
6. Install the new sensor, reconnect the cable along its original route and reconnect the battery.

WIRE COLOUR MATCHING TABLE:



+								
SSS								
SSS								
-								



Technical hotline

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com


TECH TIPS

SONDAS LAMBDA



REFS. 301002, 301003, 301005, 301006 | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¿CÓMO INSTALAR UNA Sonda LAMBDA UNIVERSAL?

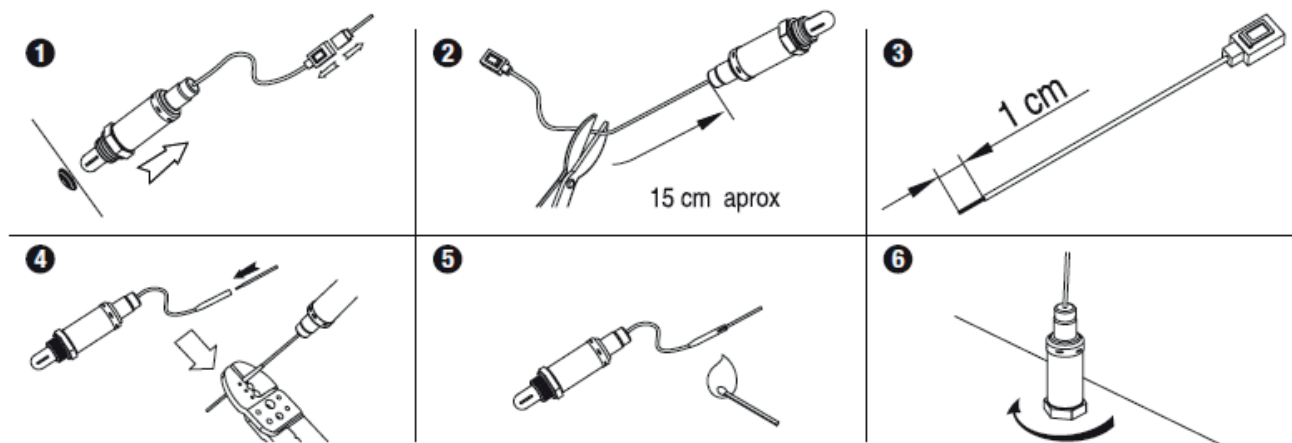

1. Desconecte la batería, desenchufe y retire el conector de la sonda lambda a sustituir.
2. Cortar los cables de la sonda a unos 15 cm.
3. Pelar los cables por ambos lados sin dañar el metal.
4. Conecte los cables al nuevo sensor en los colores correctos (consulte la tabla siguiente) y, a continuación, apriete los casquillos.
5. Caliente el tubo termorretráctil para fijar las conexiones.
6. Instale el nuevo sensor, vuelva a conectar el cable por su recorrido original y vuelva a conectar la batería.

TABLA DE CORRESPONDENCIA DE COLORES DE HILOS :

+								
-								



Línea técnica
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com