







Adattabile a / Adaptable for OES

Renault 7700111675, 7701472182 / Opel 4408028 / Nissan 21010-00QAC / Mitsubishi MW30620725

1. Precarico - Preload

Il precarico va applicato alla cinghia con l'apposito attrezzo di tensionamento e una chiave dinamometrica.

The preload has to be applied on the belt by means of the proper tooling and the dynamometrical spanner.

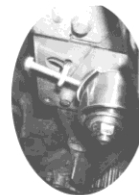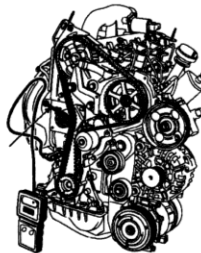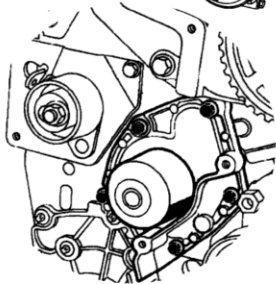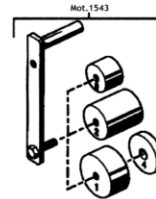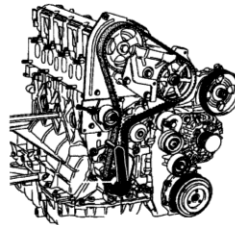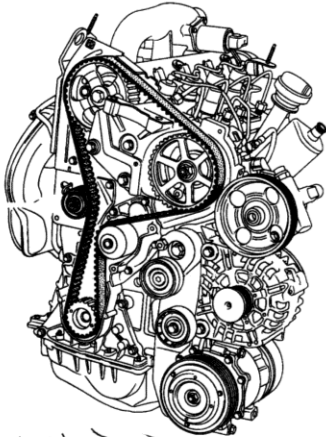

2. Tensione della cinghia - Belt tension

La tensione della cinghia va regolata con la vite di registro sul tenditore e va controllata con l'apposito strumento.

The belt tension must be regulated by means of the adjustment screw on the tightener, the tension has to be checked with the proper instrument.