



ASSEMBLAGE DU TURBO AS1221 (SPRINTER 163ch)

La référence AS1221 (MERCEDES-BENZ SPRINTER (906) 316 CDI et 516 CDI (163ch), OM 651.957) correspond à un bi-turbo. Celui-ci est livré en 3 sections que le client doit assembler avant le montage sur le véhicule.

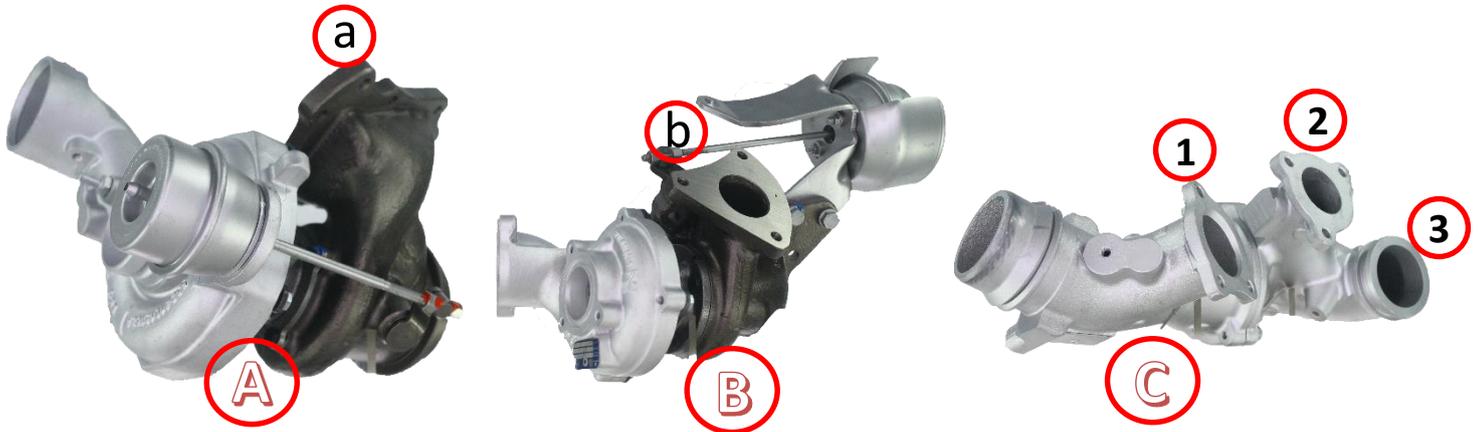

Assemblez en premier les parties (a) et (b) des 2 turbos (A et B), avec le joint et les vis fournis, sans serrer complètement les vis.

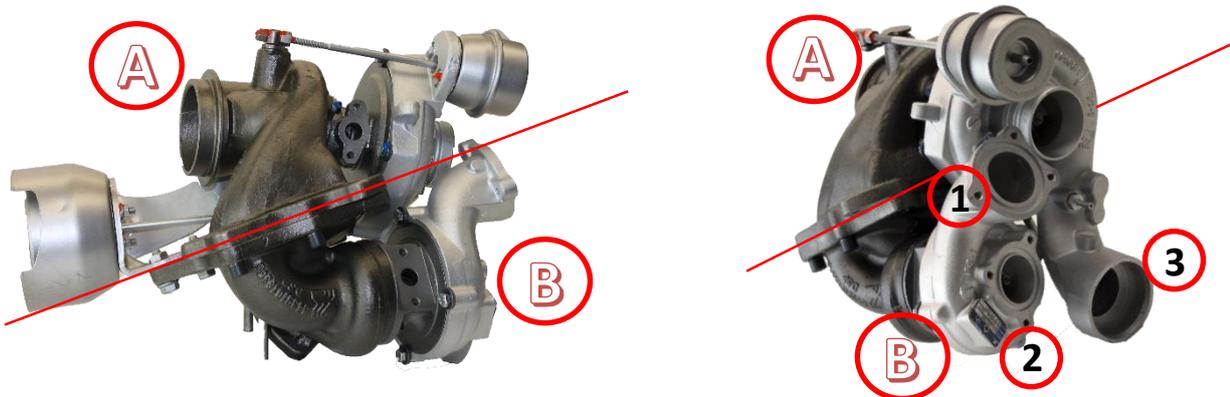

Ajoutez ensuite la conduite d'admission d'air (C), en fixant sur (B) les points (1) et (2) et en insérant dans (A) la partie (3), serrez les vis des fixations de l'admission (1) et (2), puis serrez complètement les vis reliant les turbos (A et B). Enfin procédez au montage sur le véhicule en veillant au bon positionnement des joints de raccord.

