


Blue Print ADBP550005

Aplicações:
várias marcas e modelos



PT


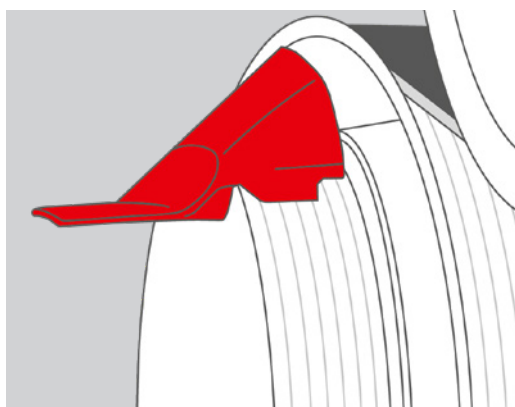


Ferramenta de montagem para correias trapezoidais elásticas

Instruções de utilização da ferramenta

Remoção

Ferramenta de remoção pousada na polia

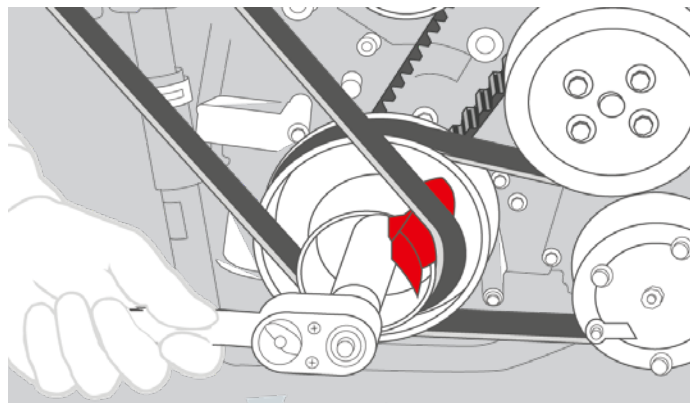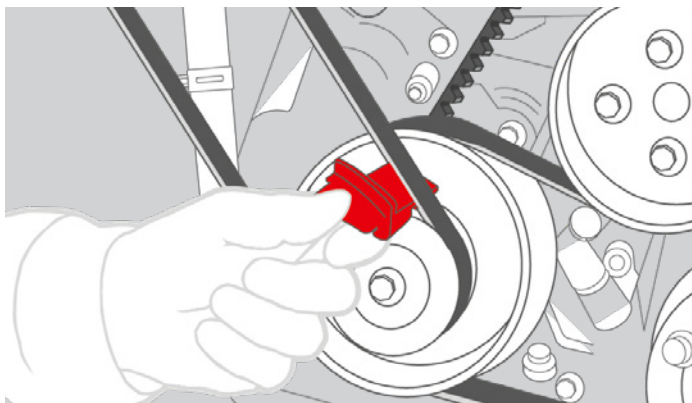

1. Posicione a ferramenta de remoção entre a polia e a correia, como demonstrado na figura.

2. Utilize uma chave de roquete para rodar a cambota na direção dos ponteiros do relógio. A correia pode, então, ser levantada da polia e puxada para fora da ferramenta.


Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print ADBP550005

Aplicações:
várias marcas e modelos



PT

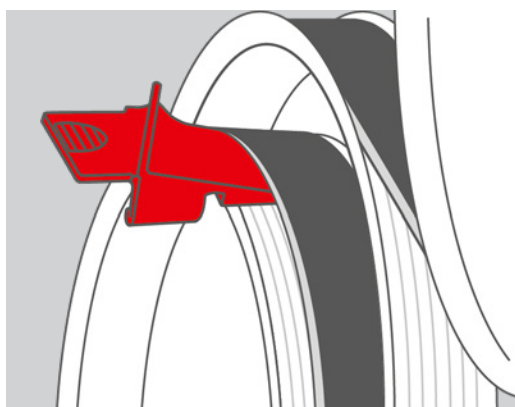


Ferramenta de montagem para correias trapezoidais elásticas



Instruções de utilização da ferramenta

Instalação

Ferramenta de instalação na polia: posicione a correia de acessórios pelas diversas polias. (ex.: Compressor A/C, Bomba Direção Assistida, Alternador).

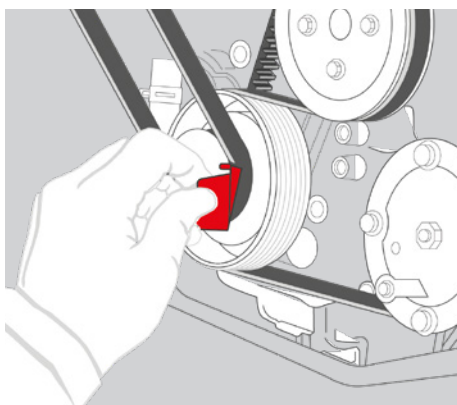

1. Posicione a ferramenta de instalação em cima da polia da cambota e passe a correia por cima da parte superior da ferramenta.

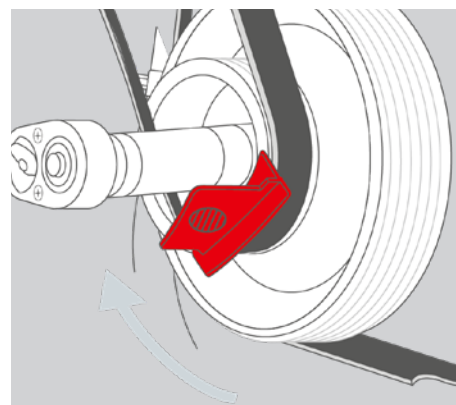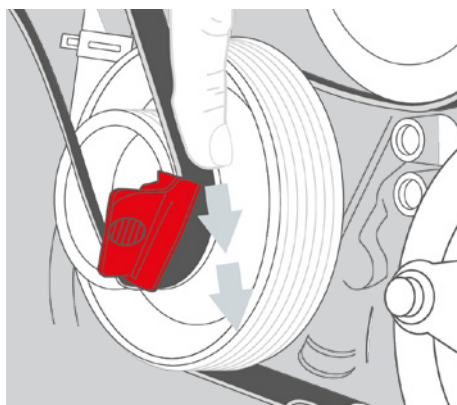

2. Utilize a chave de roquete para rodar a cambota na direção dos ponteiros do relógio para conseguir instalar a correia elástica.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com