



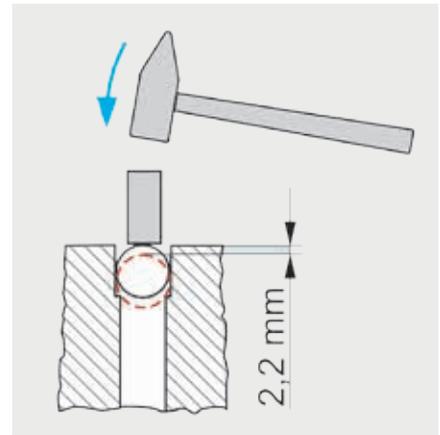

Instruction pour le montage des culasses OM 611/646

Constructeur: Mercedes-Benz	
Moteurs de séries:	N° d'article
OM 611.980/.981/.983/.987	20.0803.61100, 20.0803.61101
OM 646.951/.961-963/.966	20.0803.64600, 20.0803.64602

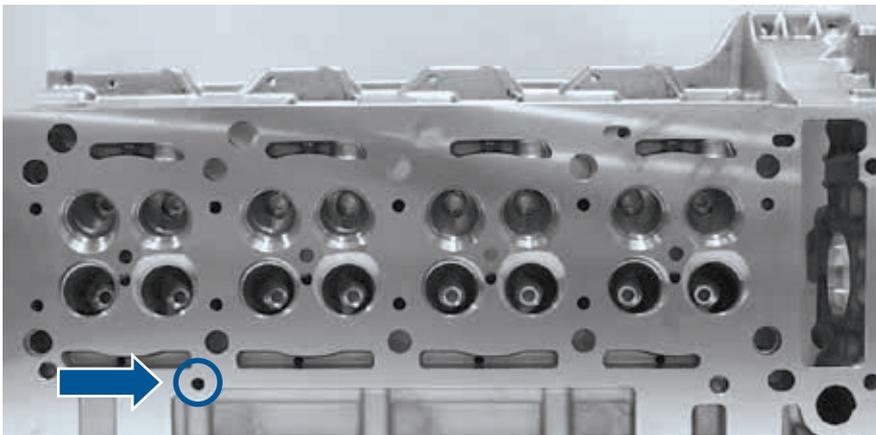

Attention:
 Vérifier si la culasse démontée à remplacer a une bille de Ø 8 mm qui bouche le trou de passage d'eau.
 Si tel est le cas, la bille de Ø 8 mm qui se trouve dans le sachet d'accessoires doit être montée dans la nouvelle culasse.