





MF-23030

25 min


DESMONTAJE

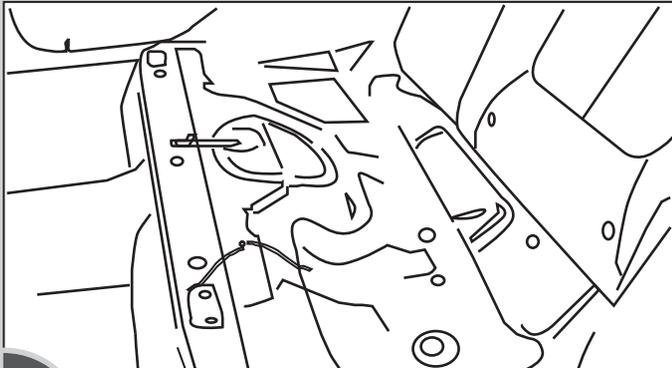


1 EXTRAER CONJUNTO AFORADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE LEVANTANDO LOS ASIENTOS, APARTANDO LA MOQUETA, QUITANDO LOS TUBOS, TORNILLOS Y/O TAPAS DE PLÁSTICO.

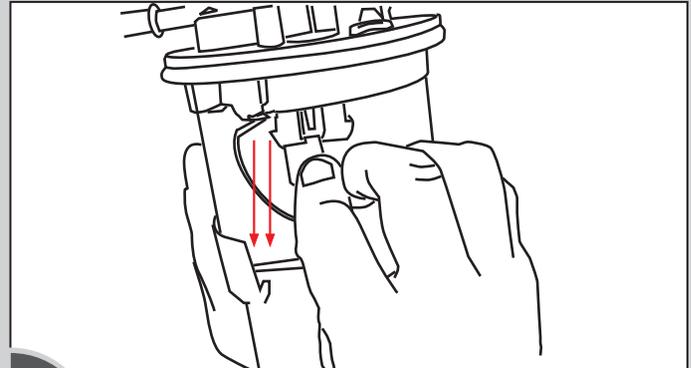


2 DESCONECTAR MANUALMENTE EL CONECTOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL FILTRO.

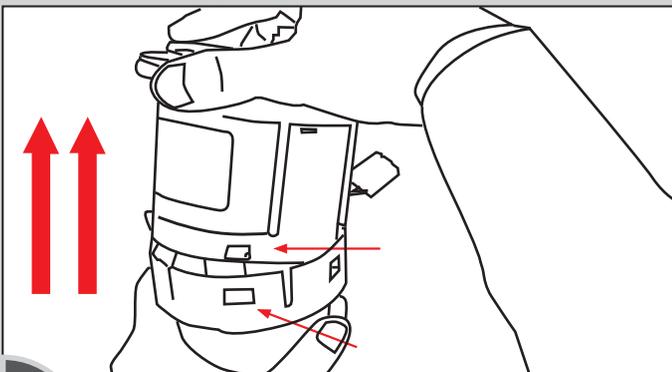


3 SEPARAR LA PARTE SUPERIOR DEL CONJUNTO CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR APLICANDO FUERZA EN LAS PESTAÑAS.

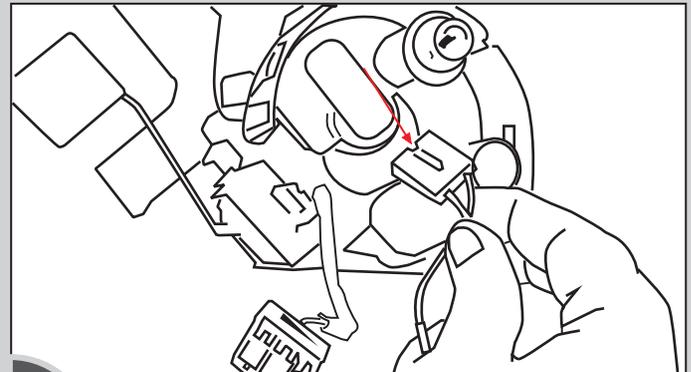

4 DESCONECTAR EL CONECTOR DE LA BOMBA CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

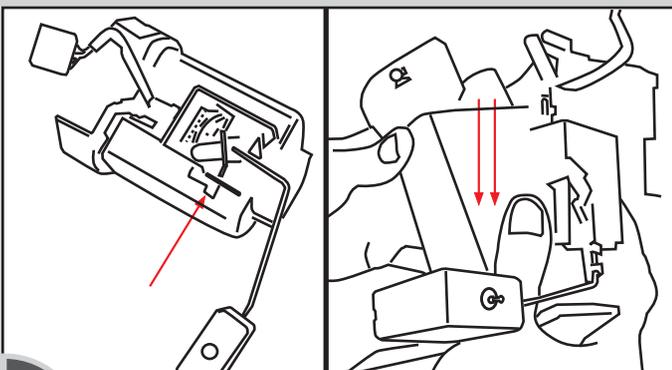

5 RETIRAR EL MEDIDOR APLICANDO FUERZA PREVIAMENTE EN LA PESTAÑA CON LA AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

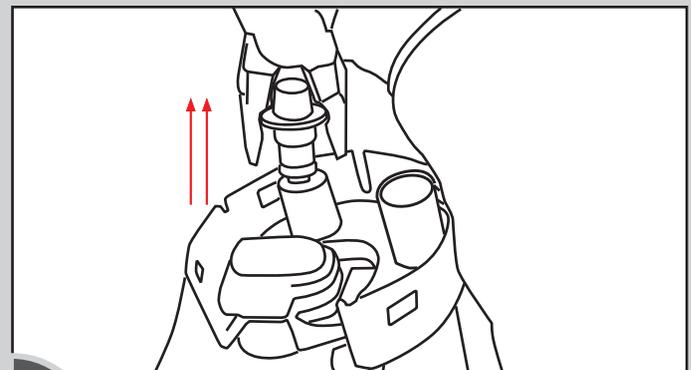


6 RETIRAR LA VÁLVULA CON AYUDA DE UN ALICATE.




MF-23030


25 min

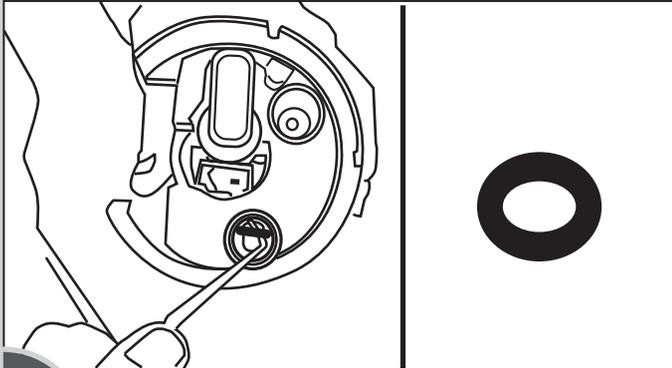

7 RETIRAR EL ORING DEL FILTRO.

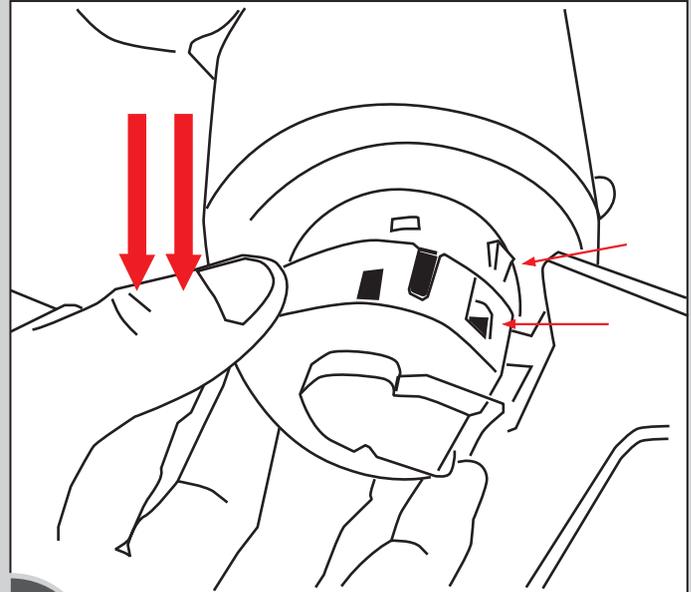


8 QUITAR LA TAPA INFERIOR CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR EJERCENDO FUERZA EN LAS PESTAÑAS.

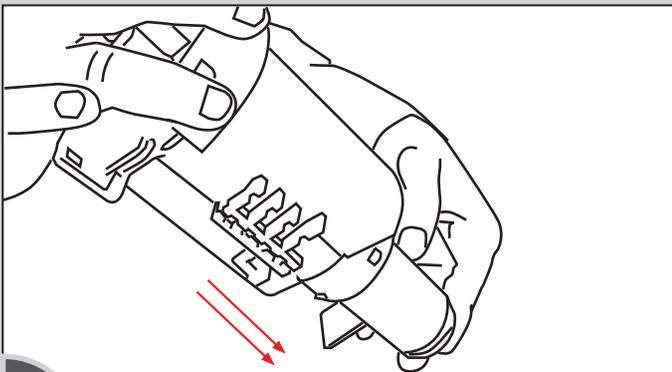


9 RETIRAR LA BOMBA DEL FILTRO EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO.

MONTAJE

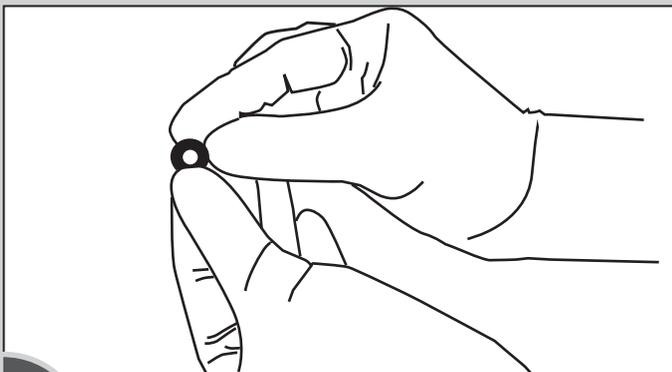

1 LUBRICAMOS TODOS LOS O-RINGS Y LAS JUNTAS DE GOMA DEL CONJUNTO.

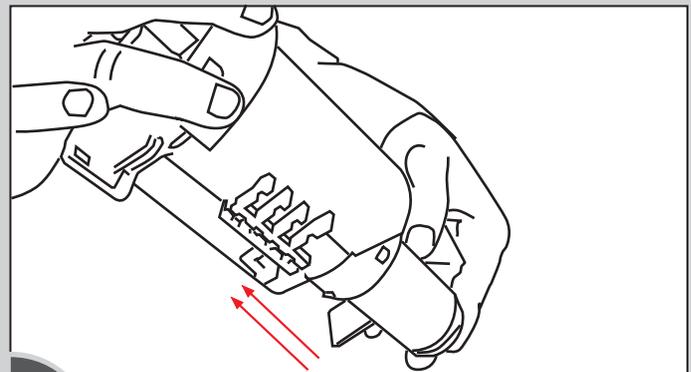


2 INTRODUCIR LA BOMBA EN EL FILTRO DE FORMA MANUAL.




MF-23030


25 min

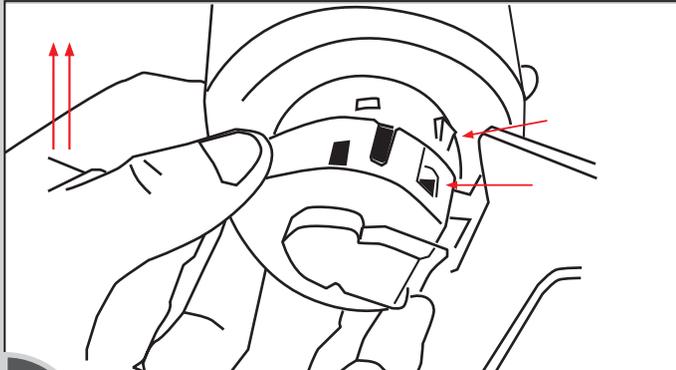


3 COLOCAR TAPA INFERIOR EN EL FILTRO.

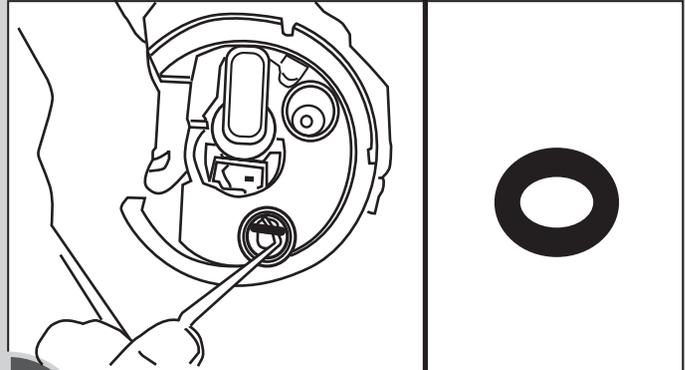


4 INTRODUCIR EL O-RING EN EL TUBO SUPERIOR DEL FILTRO.

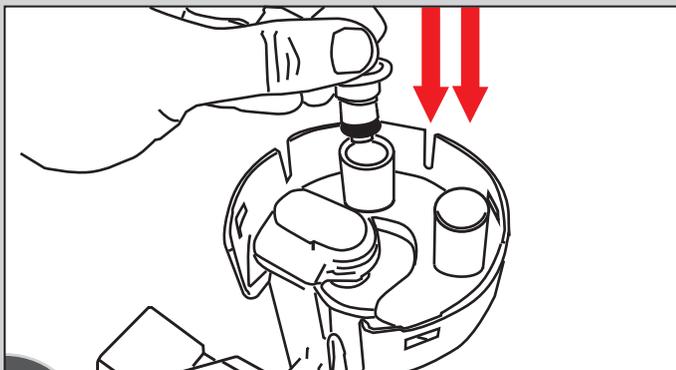


5 COLOCAR LA VÁLVULA EN EL FILTRO.

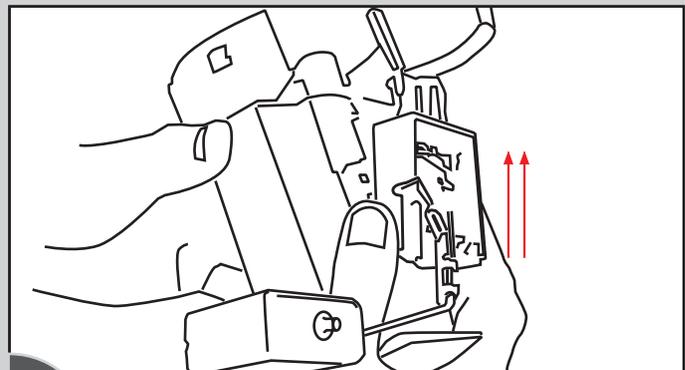

6 COLOCAR EL MEDIDOR EN SU POSICIÓN FINAL.

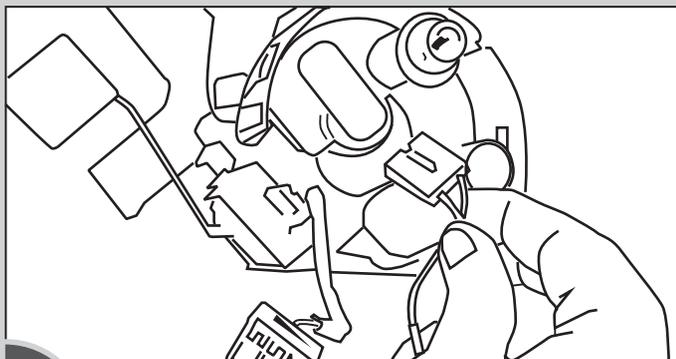

7 CONECTAR EL CONECTOR DE LA BOMBA EN EL FILTRO.

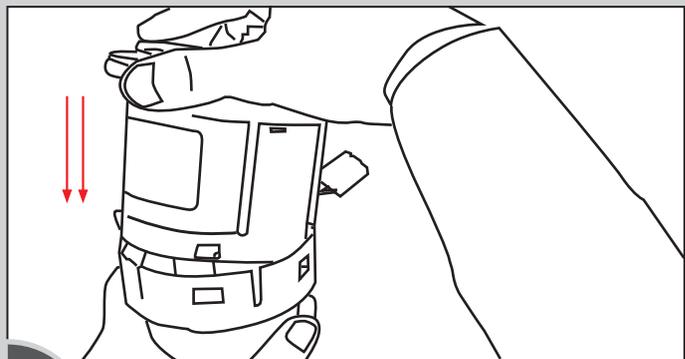


8 INSTALAR LA PARTE SUPERIOR DEL CONJUNTO EN EL FILTRO.




MF-23030

25 min

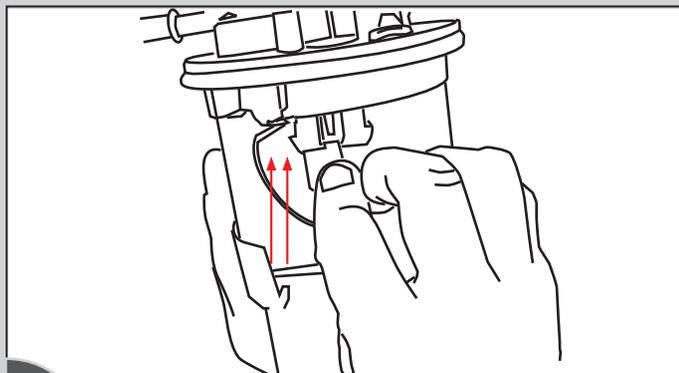

9 CONECTAR EL CONECTOR EXTERIOR.

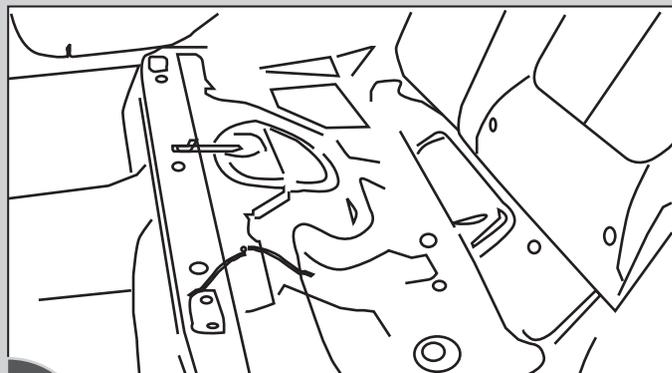

10 FINALIZAR INTRODUCIENDO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL HABITÁCULO DEL VEHÍCULO.

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta	Mz
VEN	TOYOTA	RAV 4	4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 1 AZ-FE	2001	2003	
VEN	TOYOTA	YARIS	4L 1.3LTS	2007	2012	
PER	TOYOTA	BB 1.3 VVT-I	2NZ-FE	2000		
PER	TOYOTA	PLATZ 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999	2001	
PER	TOYOTA	PLATZ 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	2006	
PER	TOYOTA	PROBOX 1.5	1NZ-FE	2001	2006	
PER	TOYOTA	RAV4 2.0	4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 1 AZ-FE	2001	2003	
PER	TOYOTA	RAV4 2.4	2AZ-FE	2008	2011	
PER	TOYOTA	VIOS 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	2007	
PER	TOYOTA	VITZ 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999		
PER	TOYOTA	VITZ 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000		
PER	TOYOTA	YARIS 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999	2005	
PER	TOYOTA	YARIS 1.3	2SZ-FE	2002	2005	
PER	TOYOTA	YARIS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2008	
PER	TOYOTA	YARIS 1.5	4 CIL 1.5L NZFE	1999	2008	
PY	TOYOTA	BB 1.3 VVT-I	2NZ-FE	2001	2005	
PY	TOYOTA	CELICA GT 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	1999	2006	



MF-23030

25 min

País	Marca	Modelo	Motor	APLICACIONES	
				Desde	Hasta
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2004
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	2004
PY	TOYOTA	IST 1.3 VVT-I	2NZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	IST 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	PLATZ 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999	2005
PY	TOYOTA	PLATZ 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	2005
PY	TOYOTA	PROBOX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2002	2010
PY	TOYOTA	RAUM 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2002	2011
PY	TOYOTA	VIOS 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	2007
PY	TOYOTA	VITZ 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999	2000
PY	TOYOTA	VITZ 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2004	2005
PY	TOYOTA	YARIS 1.0 VVT-I	1SZ-FE	1999	2005
PY	TOYOTA	YARIS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2004
PY	TOYOTA	YARIS 1.5	1NZ-FE	1999	2003
COL	TOYOTA	RAV4 2.4 VVTI	2AZ-FE	2008	2011
COL	TOYOTA	YARIS 1.3	2SZ-FE	2002	2005
PA	TOYOTA	RAV4	2AZ	2005	2006
PA	TOYOTA	YARIS 1.3	4L 1.3 LTS	2000	2005
CRC	TOYOTA	YARIS (cp10) 1.3	2SZ-FE	2000	2005