





MF-48737

25 min


DESMONTAJE

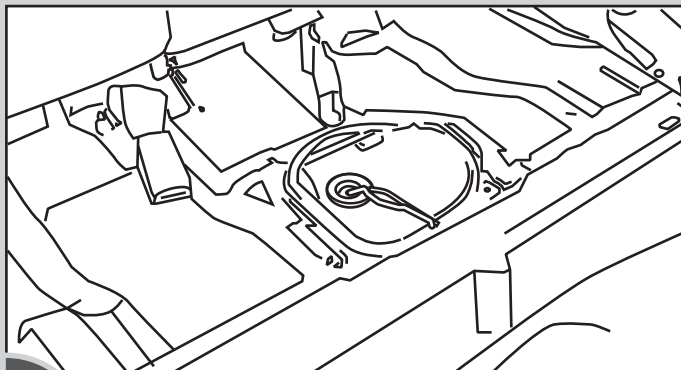


1 EXTRAER CONJUNTO AFORADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE LEVANTANDO LOS ASIENTOS, APARTANDO LA MOQUETA, QUITANDO LOS TUBOS, TORNILLOS Y/O TAPAS DE PLÁSTICO.

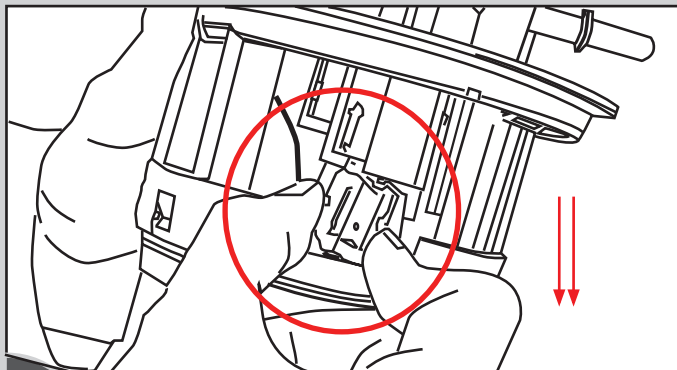

2 DESCONECTAR LOS CONECTORES DE LA TAPA SUPERIOR.

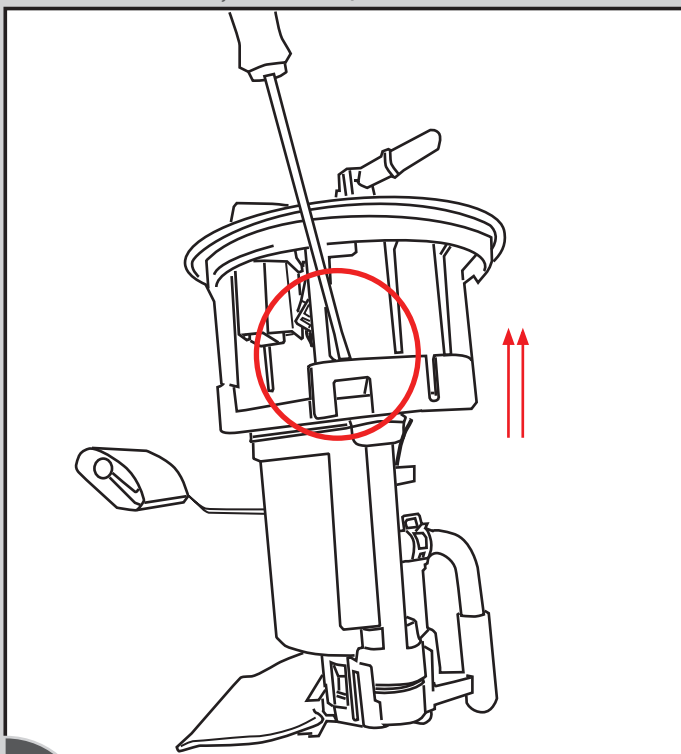

3 RETIRAR LA TAPA SUPERIOR DEL CONJUNTO DESENCAJANDO PREVIAMENTE LAS PESTAÑAS QUE LA UNEN CON EL FILTRO CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR Y TIRAR POSTERIORMENTE HACIA ARRIBA.

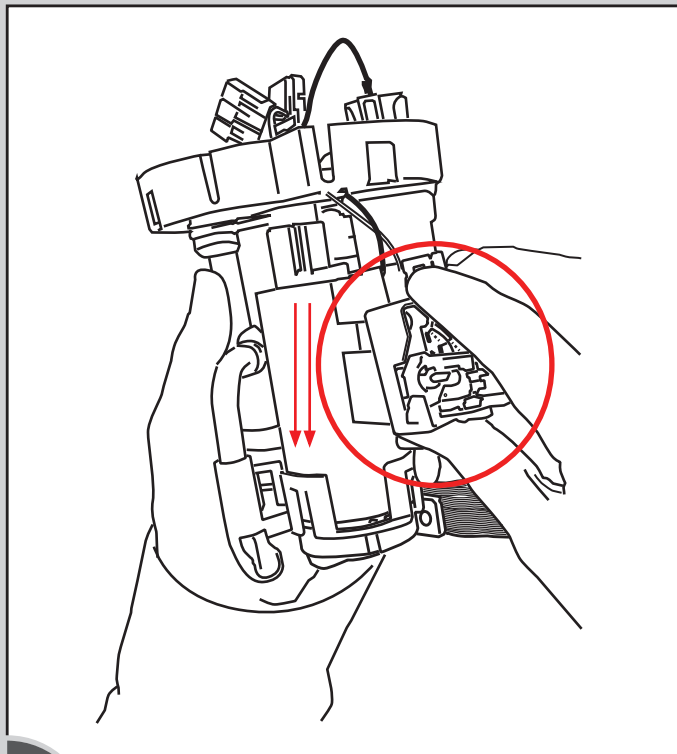


4 RETIRAMOS EL MEDIDOR TIRANDO HACIA ABAJO.




MF-48737


25 min

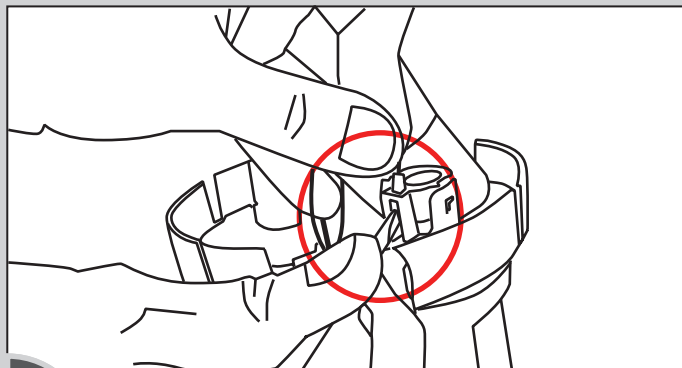


5 RETIRAMOS EL CABLE DE LA BOMBA CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

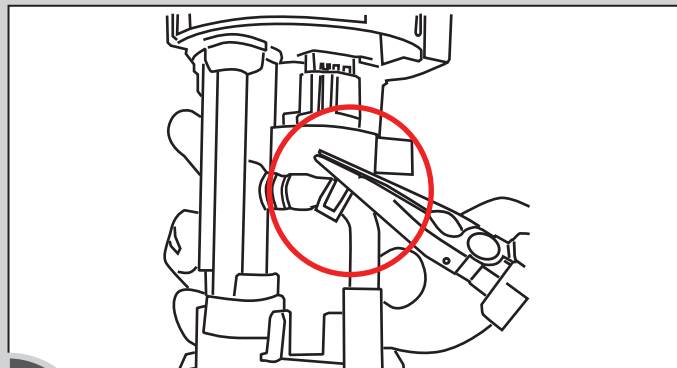


6 RETIRAMOS LA ABRAZADERA DEL TUBO LATERAL CON LA AYUDA DE UNOS ALICATES.

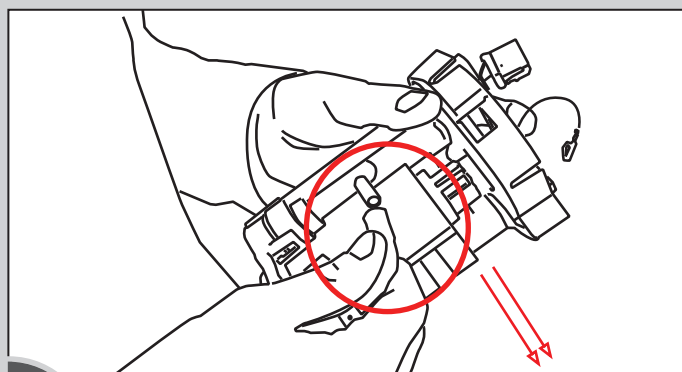


7 RETIRAMOS MANUALMENTE EL TUBO LATERAL.

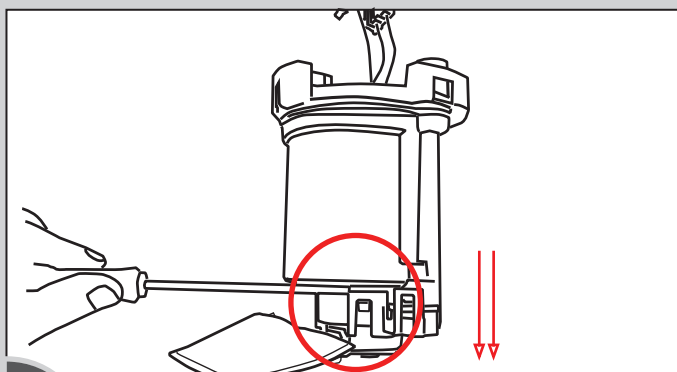

8 RETIRAMOS LA TAPA INFERIOR DEL FILTRO DESENCAJANDO LAS PESTANAS Y POSTERIORMENTE EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO.

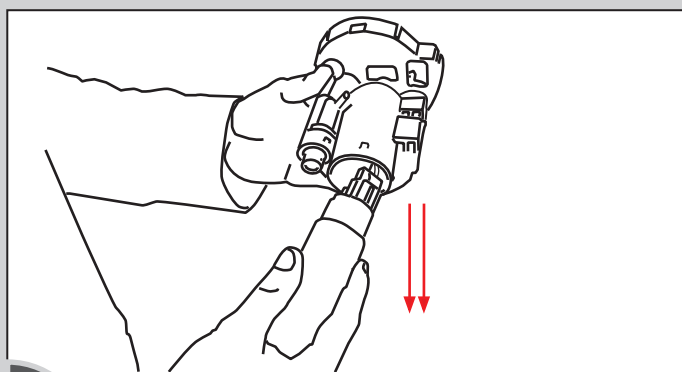

9 RETIRAREMOS LA BOMBA EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO.

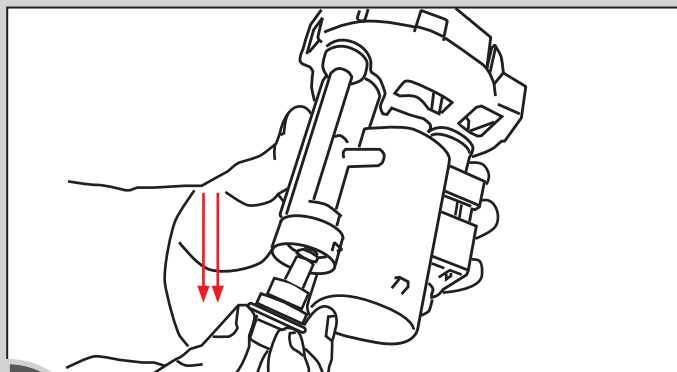


10 RETIRAREMOS LA VÁLVULA EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO (USAR ALICATES SI FUESE NECESARIO).




MF-48737

25 min


MONTAJE

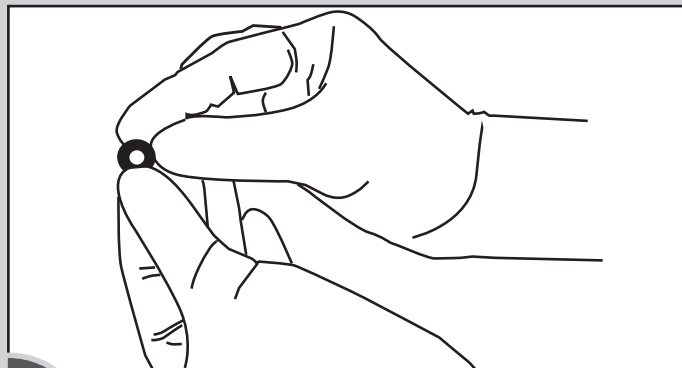


1 LUBRICAMOS TODOS LOS O-RINGS CON ACEITE.

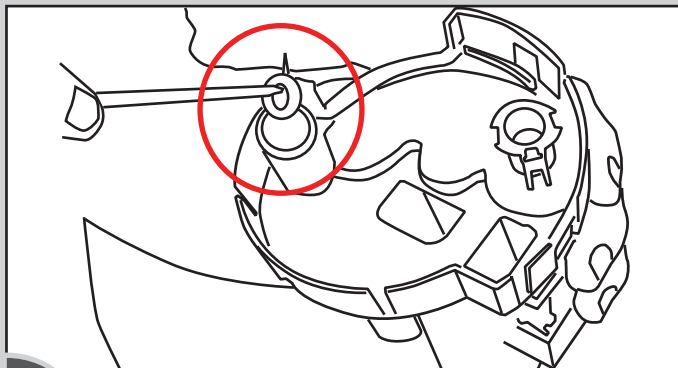


2 INTRODUCIMOS TODOS LOS O-RINGS EN SUS CORRESPONDIENTES POSICIONES.

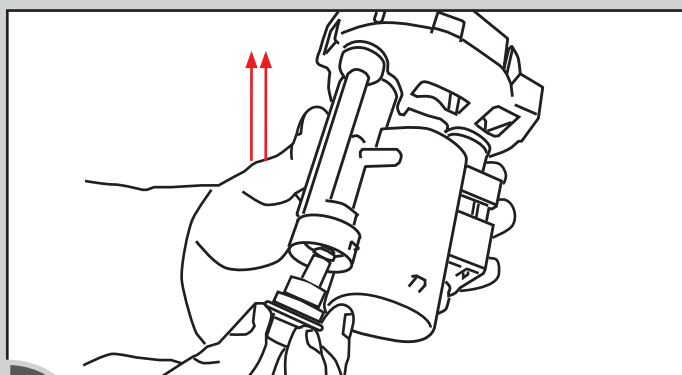


3 INTRODUCIMOS LA VÁLVULA MANUALMENTE.

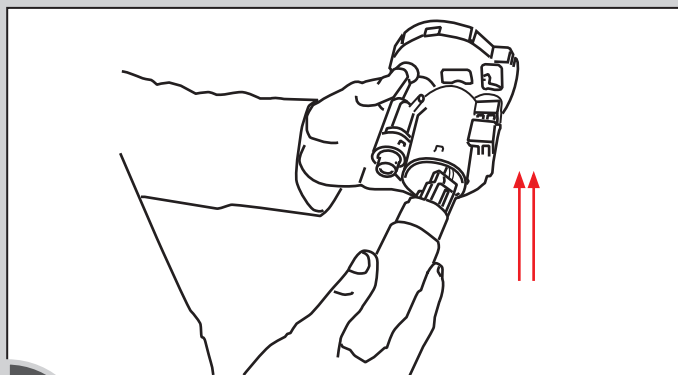

4 INTRODUCIMOS LA BOMBA MANUALMENTE.

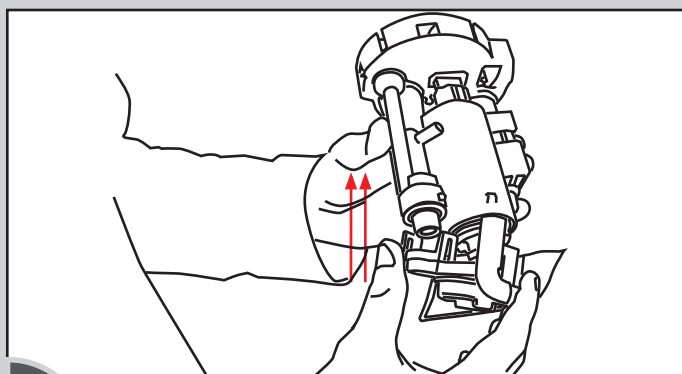

5 COLOCAR LA TAPA INFERIOR ENCAJANDO LAS PESTAÑAS CON LAS PLETINAS.

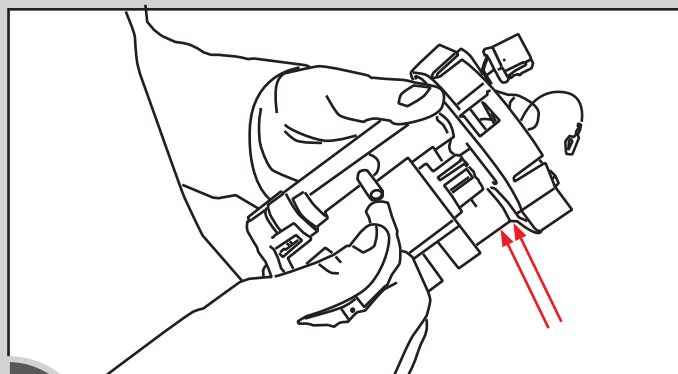


6 COLOCAR EL TUBO LATERAL EN SU POSICIÓN.




MF-48737


25 min

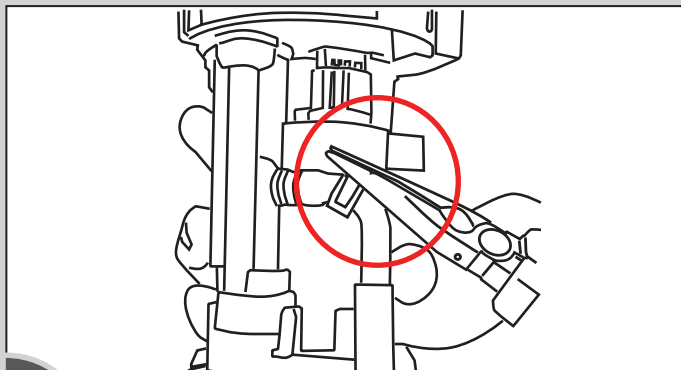


7 FIJAR LA POSICIÓN DEL TUBO LATERAL CON LA ABRAZADERA UTILIZANDO UNOS ALICATES.

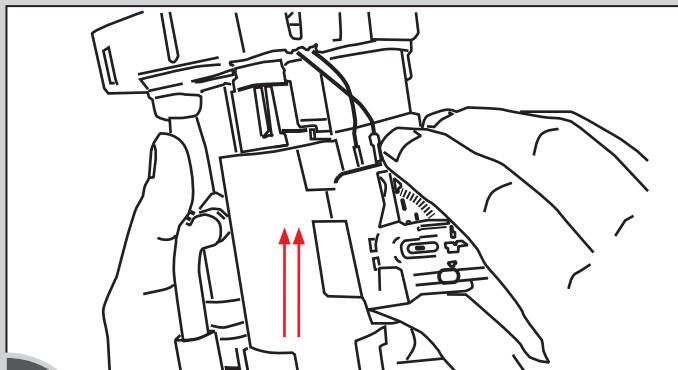


8 COLOCAR EL MEDIDOR EN EL FILTRO EJERCIENDO FUERZA HACIA ARRIBA.

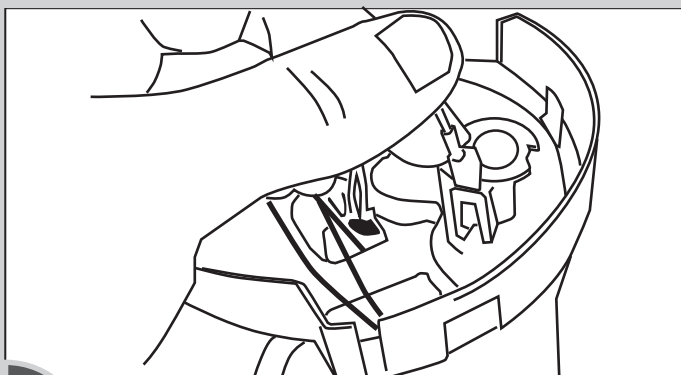


9 INSERTAR EL CABLE DE LA BOMBA EN SU POSICIÓN INICIAL.

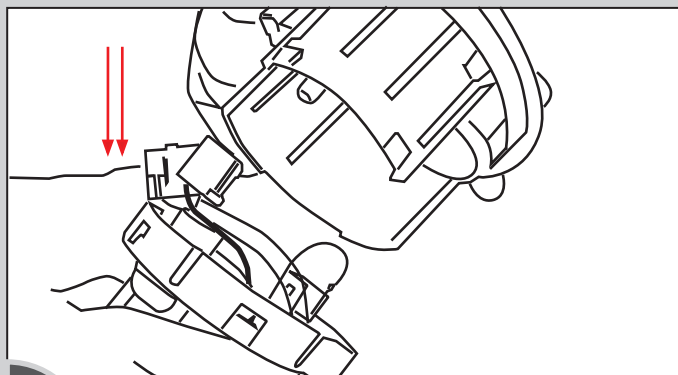

10 COLOCAR LA TAPA SUPERIOR EN EL FILTRO ENCAJANDO LAS PESTAÑAS CON LAS PLETINAS.

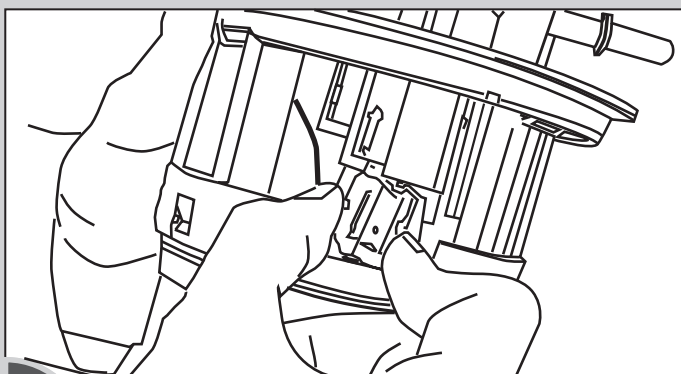

11 CONECTAR LOS CONECTORES EN LA TAPA SUPERIOR.

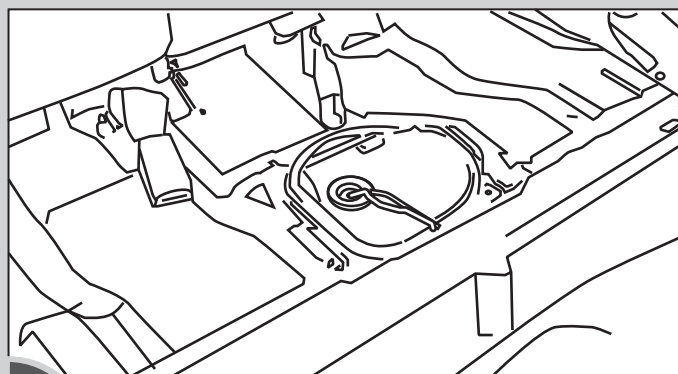

12 FINALIZAR INTRODUCIENDO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL HABITÁCULO DEL VEHÍCULO.



MF-48737

25 min

					APLICACIONES	
País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta	
COL	HYUNDAI	ACCENT 1.6	G4ED	2008	2009	
COL	HYUNDAI	ACCENT III 1.4	G4EE	2005	2006	
COL	KIA	RIO 1.4	G4EE	2005		
COL	KIA	RIO 1.6	G4ED	2005		
COL	KIA	RIO XCITE 1.6	G4ED	2006	2009	
PA	KIA	RIO 1.4	G4EE	2005		
PA	KIA	RIO 1.6	G4ED	2005		