Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS

Hoja de instrucción filtros InTank

MF-55152

25 min

DESMONTAJE

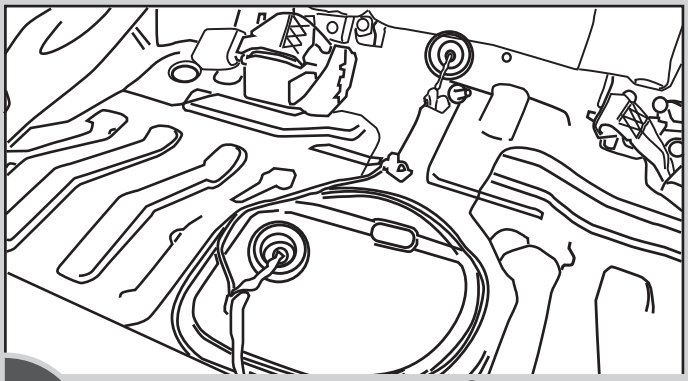

1 EXTRAER CONJUNTO AFORADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE LEVANTANDO LOS ASIENTOS, APARTANDO LA MOQUETA, QUITANDO LOS TUBOS, TORNILLOS Y/O TAPAS DE PLÁSTICO.

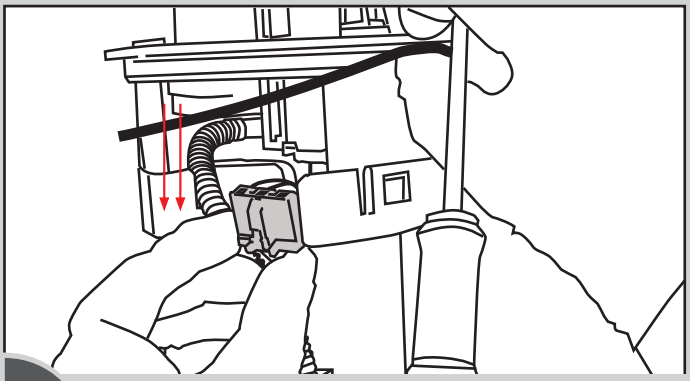

2 RETIRAR LOS CONECTORES DE LA TAPA SUPERIOR DE HOUSING CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR SI FUERA NECESARIO.

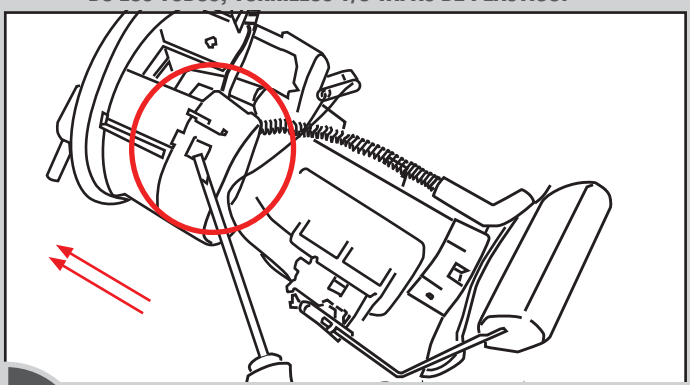

3 RETIRAR LA TAPA DEL CONJUNTO, PRESIONANDO LAS PESTAÑAS CON LA AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

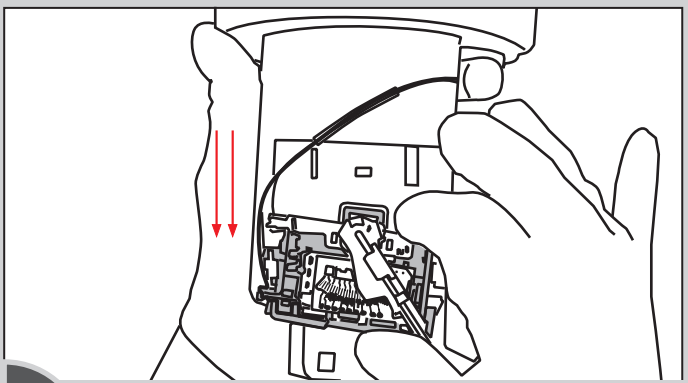

4 RETIRAMOS EL MEDIDOR.

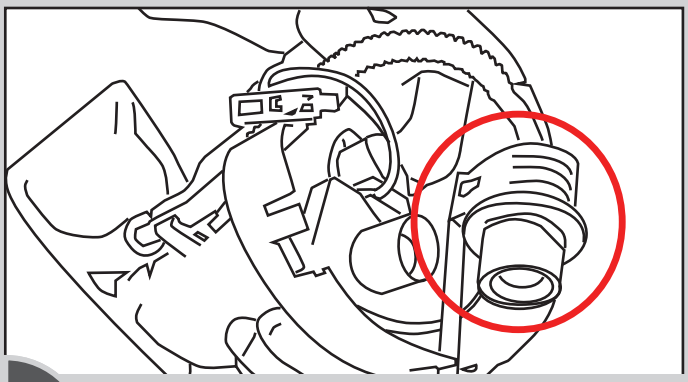

5 RETIRAMOS CON LA AYUDA DE UN DESTORNILLADOR LA SUJECIÓN DE LA VÁLVULA.

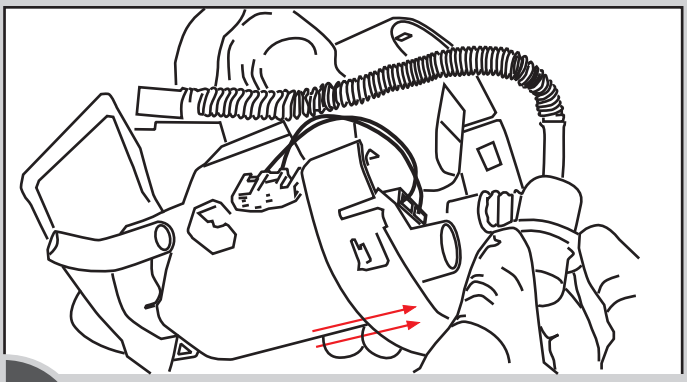

6 RETIRAMOS LA VÁLVULA.

Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS

Hoja de instrucción filtros InTank

MF-55152

25 min

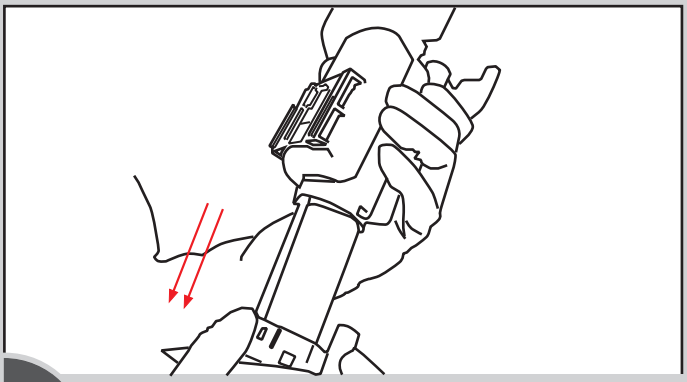

7 RETIRAMOS LA BOMBA DEL FILTRO.

MONTAJE

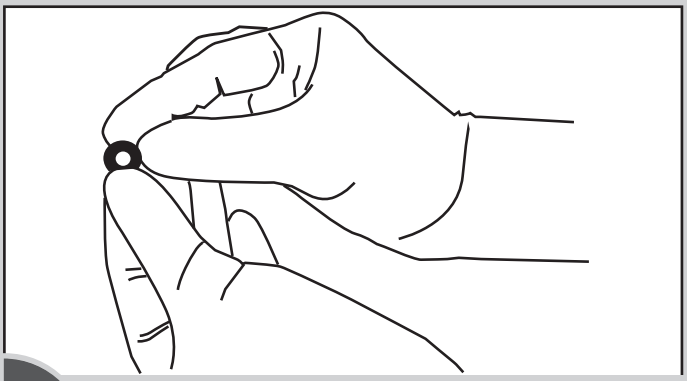

1 LUBRICAMOS TODOS LOS O-RINGS Y LAS JUNTAS DE GOMA DEL CONJUNTO.

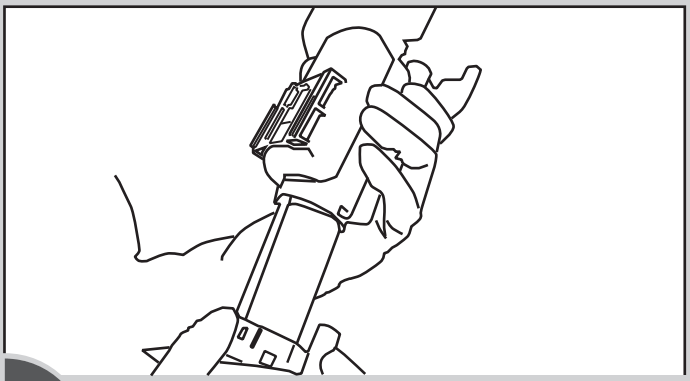

2 INTRODUCIR LA BOMBA EN EL FILTRO.

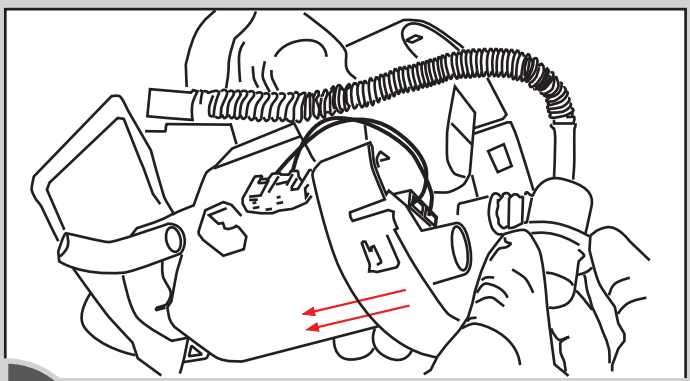

3 COLOCAR LA VÁLVULA EN SU POSICIÓN INICIAL.

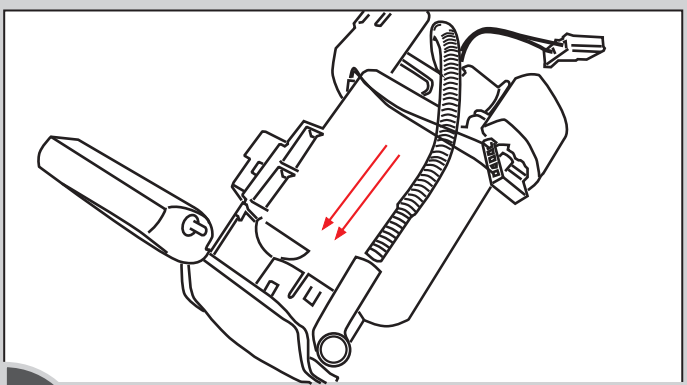

4 COLOCAR EL TUBO DE LA VÁLVULA EN SU POSICIÓN INICIAL.

Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS

Hoja de instrucción filtros InTank

MF-55152

25 min

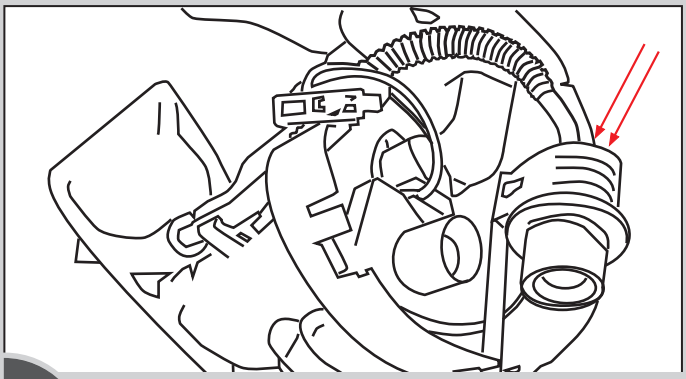

5 COLOCAR LA ABRAZADERA DE LA VÁLVULA.

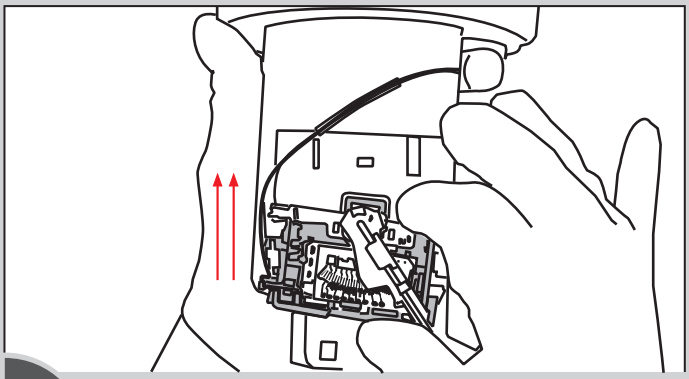

6 COLOCAR EL MEDIDOR EN SU POSICIÓN.

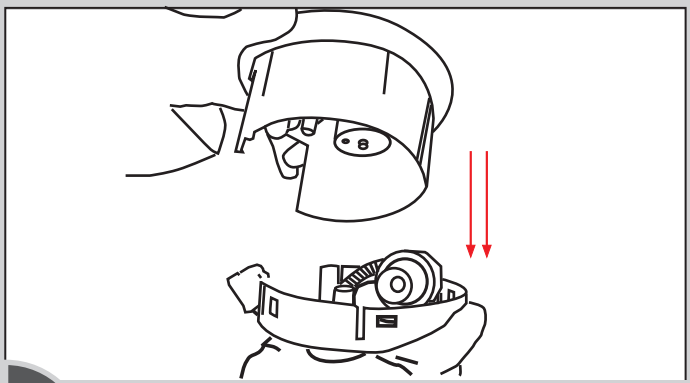

7 COLOCAR LA TAPA DEL HOUSING EN EL CONJUNTO.

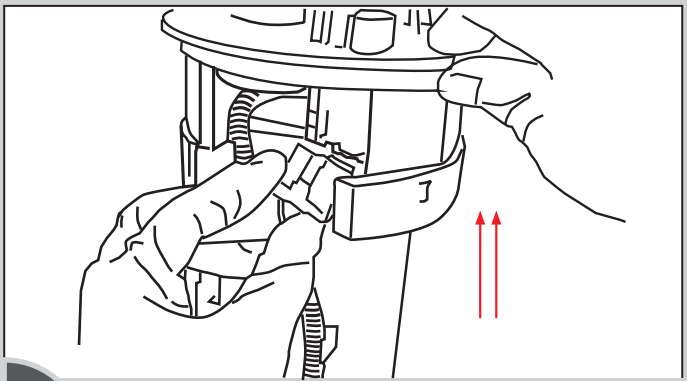

8 CONECTAR LOS CONECTORES EN SU POSICIÓN INICIAL.

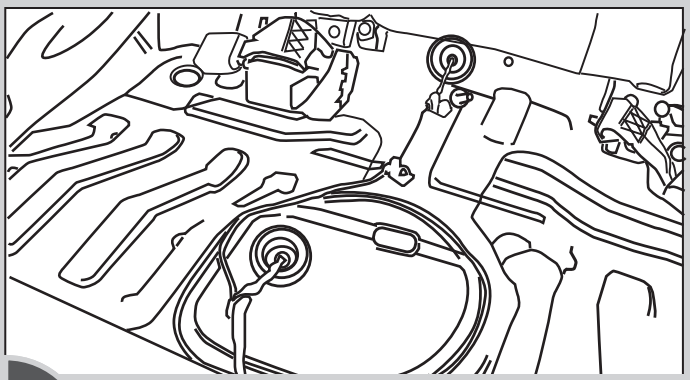

9 FINALIZAR INTRODUCIENDO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL HABITÁCULO DEL VEHÍCULO.

Millard®
GLOBAL QUALITY FILTERS

Hoja de instrucción filtros InTank

MF-55152

25 min

				APLICACIONES	
País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN	HYUNDAI	ACCENT	4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE	2008	2009
VEN	KIA	RIO	4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE G4ED	2006	2009
VEN	KIA	RIO	4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE	2006	2012
PY	HYUNDAI	ACCENT 1.4	G4EE	2006	2011
PY	KIA	RIO 1.4	G4EE	2006	2010
COL	HYUNDAI	ACCENT 1.6 HATCHBACK	4L 1.6LTS DOHC 16 V G4ED	2006	2012
COL	KIA	RIO XCITE	4L 1.6LTS DOHC 16 V G4ED	2008	2012