

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93026-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93026-1
EINBAUHINWEISE
BMW M6 Typ M560
Elektronik Satz

93026-1
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BMW M6 type M560
Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.

93026-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020


**Vorderachse/
Front axle:**

Abdeckung demontieren.

Disassembly the cover.

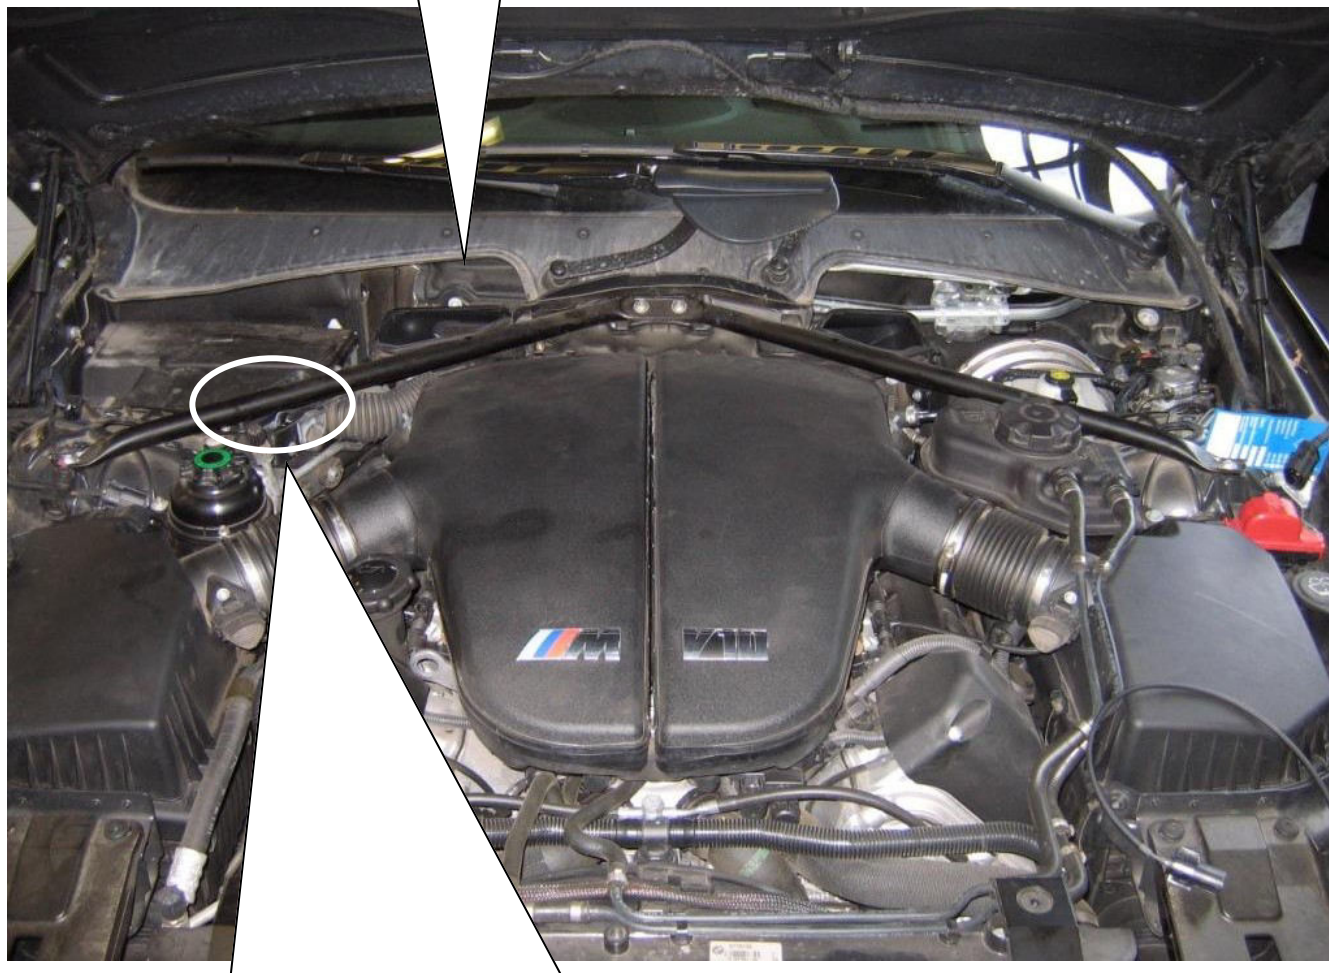

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

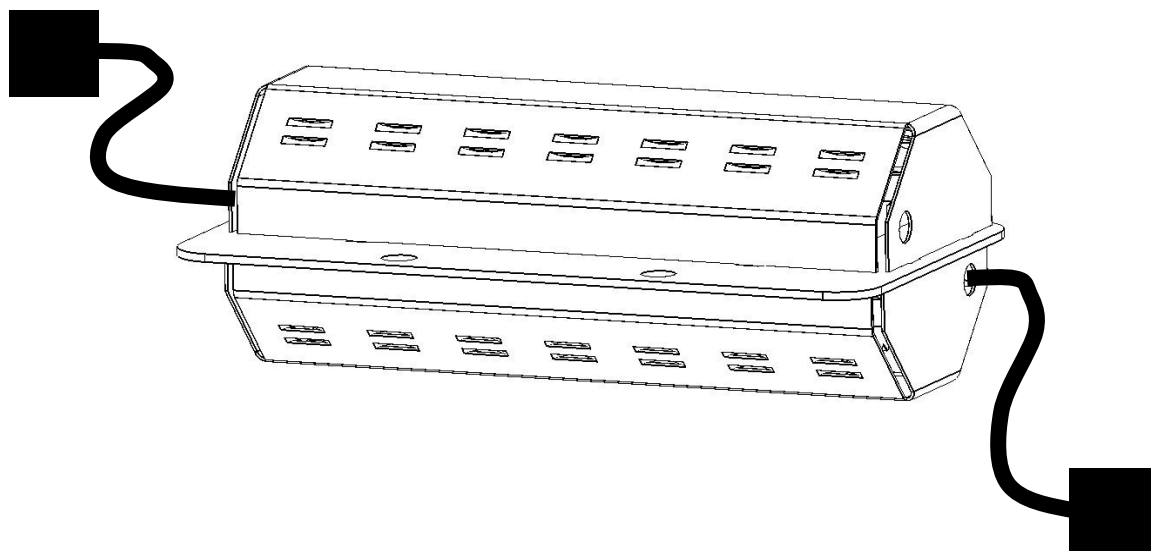

Hinweis Nr./
Instruction No.

93026-1

 Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz an der Domstrebe mittig anlegen und Bohrungen markieren. Anschließend markierte Stellen vorbohren ($\varnothing$ 4,5 mm) und ein Gewinde M6 einschneiden.

Please set the front axle electronical set onto the front dome strut of the car and mark the drilling points. After marking the spots, drill a hole ($\varnothing$ 4,5 mm/0,18 inch) and tap the marked point by use of an M6 thread cutter.



Hinweis Nr./
Instruction No.

93026-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Fix the electronic kit with the supplied screws.

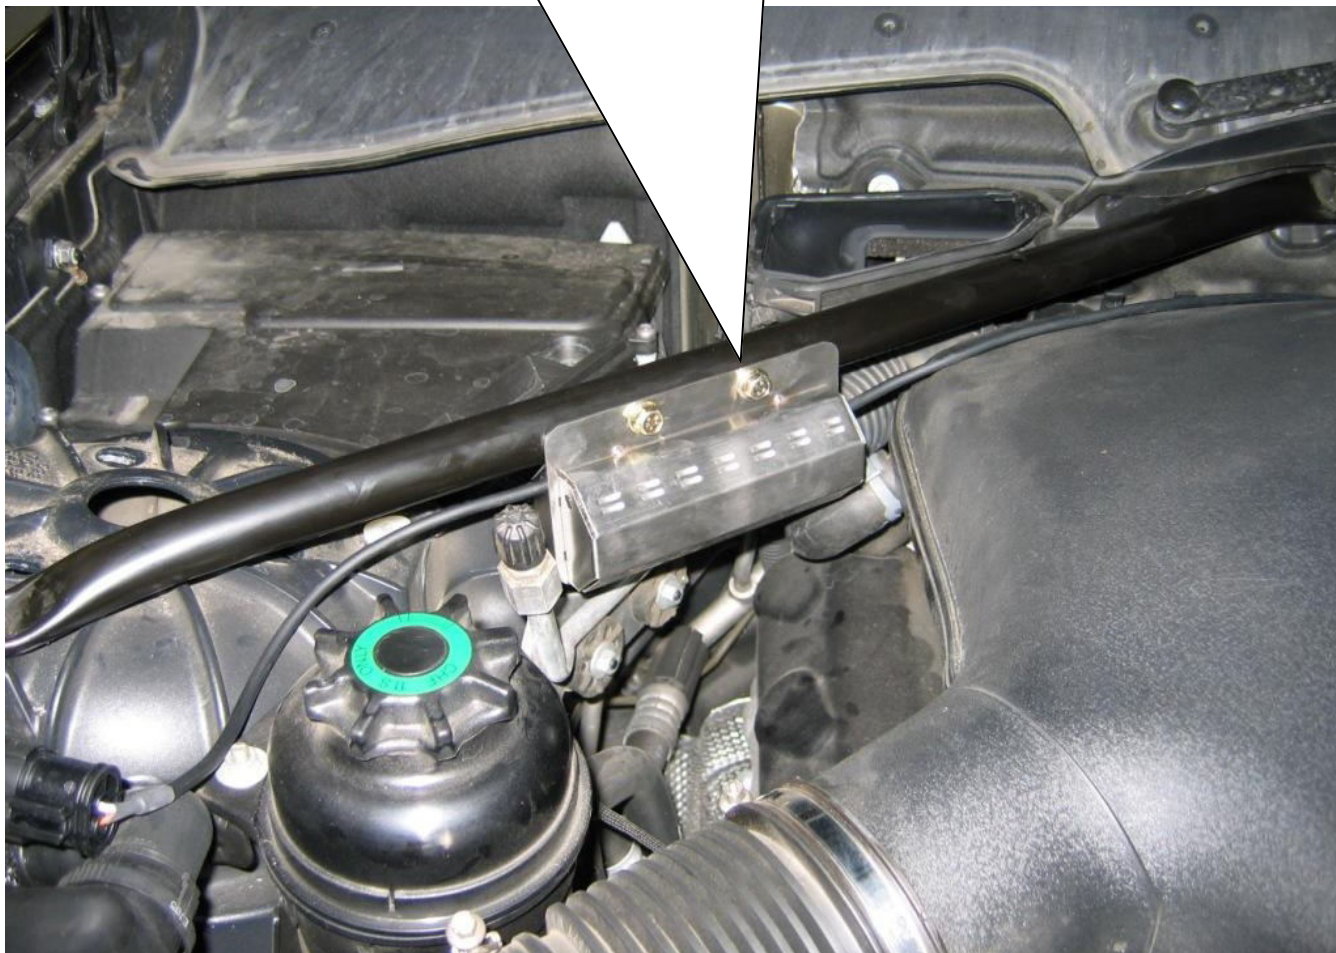

Hinweis Nr./
Instruction No.

93026-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließend das Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



ACHTUNG: Steckverbinder gegen Quetschungen sichern.

IMPORTANT: Please secure the connectors against crushes.

Hinweis Nr./
Instruction No.

93026-1

Erstellt am/
Date



02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.
HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Dismantle the rear trunk carpeting.
Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Links / Left

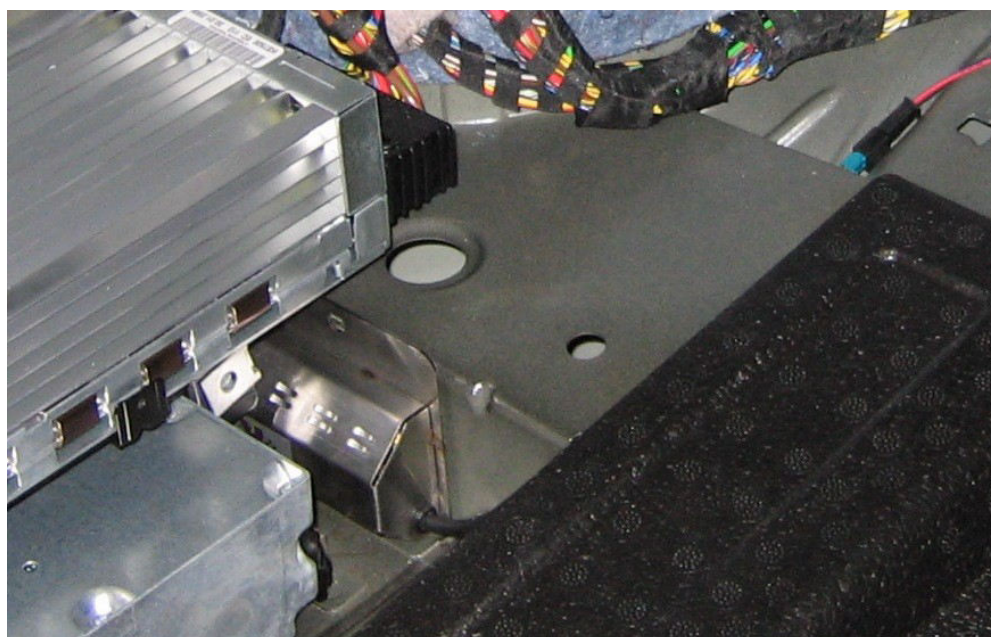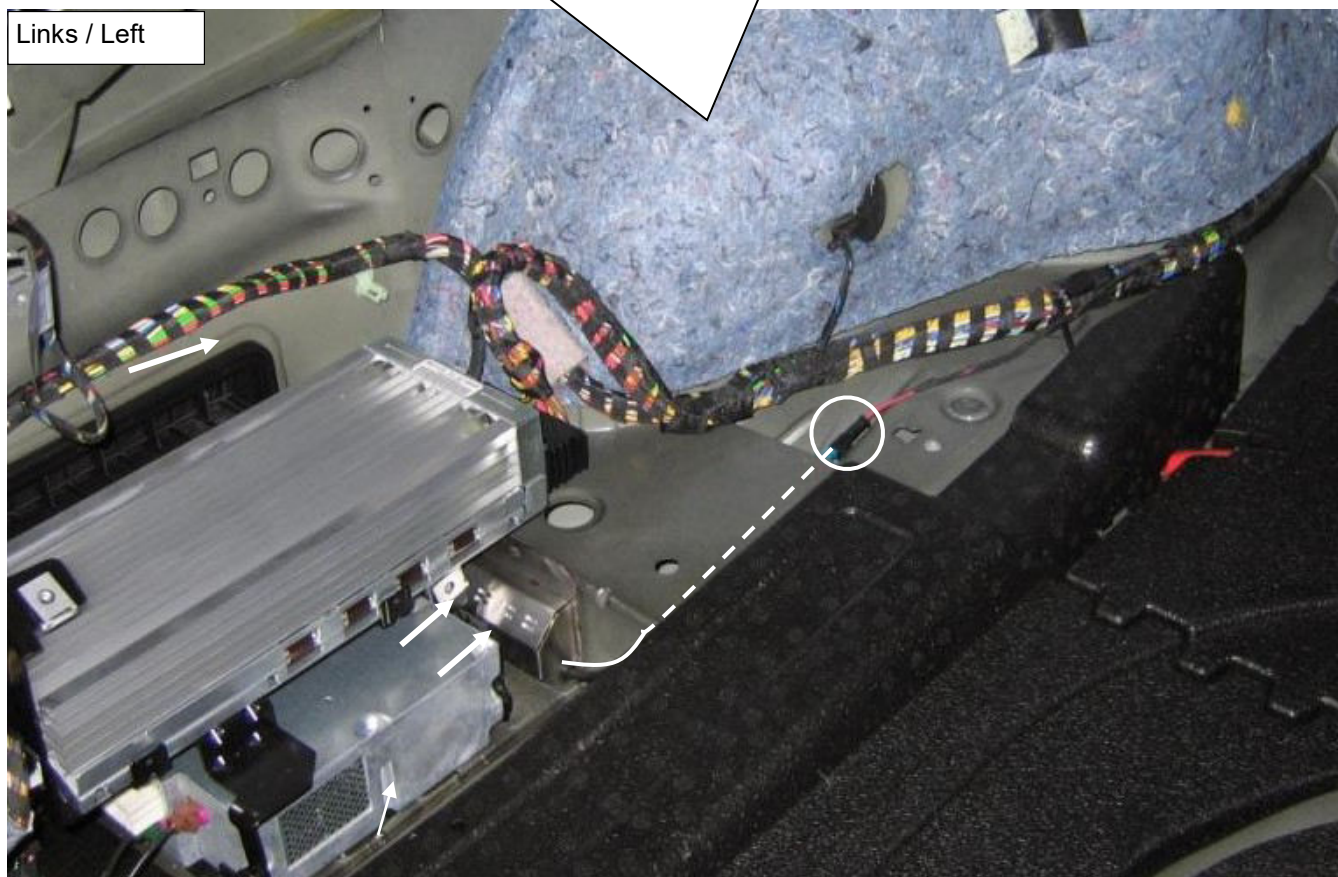

**Hinterachse/
Rear axle:**

Rechts / Right

