

Hinweis Nr./ Instruction No.	93081-1		Erstellt am/ Date	21.05.2025
---------------------------------	---------	--	----------------------	------------

**H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG**


93081-1
Ford Mustang Mach-E Typ LSK
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

93081-1
Ford Mustang Mach-E type LSK
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

**Vorderachse/
Front axle:**

Stilllegung am Federbein mit je 2x Kabelbinder befestigen. Dabei ist darauf zu Achten, dass die spätere Sturzeinstellung dabei nicht beeinträchtigt wird. Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit Kabelbindern befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the canceller device to the shock absorber and secure it with two cable ties. It is important to ensure that the later camber adjustment is not affected. Plug in the original damper control cable and secure the cables with cable ties. Make sure the plug is locked correctly!

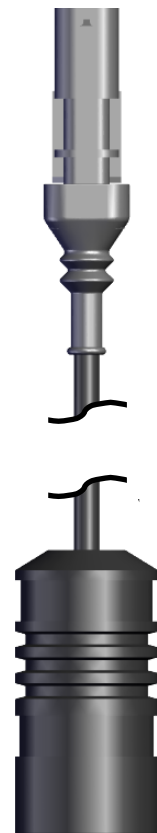

**Hinterachse/
Rear axle:**

Originale Kabelführung an der Stützlagerabdeckung mit einem Kabelbinder verschließen.

Close the original cable guide on the support bearing cover with a cable tie.



Stilllegung oberhalb des Stützlagers mit je 2x Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit einem Edge Clip befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the canceller device above the support bearing with 2x edge clips on the chassis edge. Plug in the original damper control cable and secure the cables with one edge clip. Make sure the plug is locked correctly!

