

| Einbauhinweise / Installation Instructions |         |  | H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG |            |
|--------------------------------------------|---------|--|---------------------------------|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | 93082-1 |  | Erstellt am/<br>Date            | 21.05.2025 |



**H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG**

**93082-1**  
**Ford Focus IV Sedan incl. ST**  
**Typ DEH**  
**EINBAUHINGWEISE**  
**Stilllegungssatz**

**93082-1**  
**Ford Focus IV Sedan incl. ST**  
**type DEH**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93082-1

Erstellt am/  
Date



21.05.2025


**Vorderachse**  
**Front axle:**

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

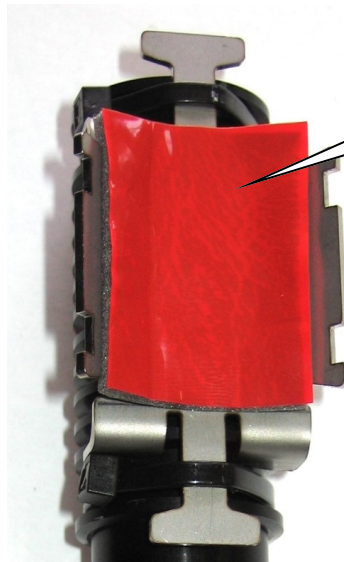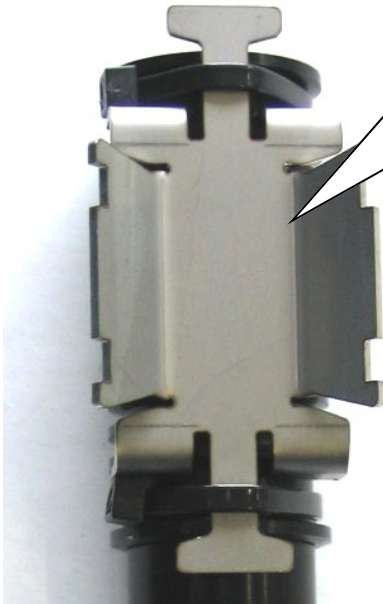Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

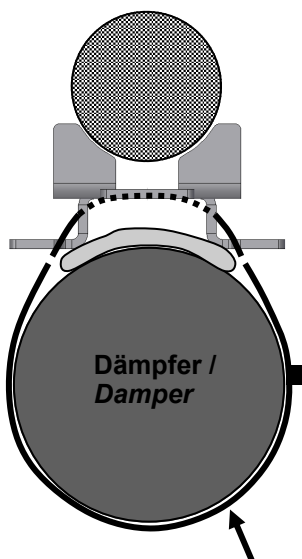Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the front of the vehicle as shown on the picture. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Kabelbinder / Cable ties**

H&R Spezialfedern GmbH & Co KG  
Elsper Straße 36 57368 Lennestadt

Telefon: +49-2721-92600

www.h-r.com  
info@h-r.com

Nr. / No. 93081-1

© H&R Spezialfedern  
GmbH

Stand / Version 21.05.2025 V1.0

Seite / Page 2

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93082-1

Erstellt am/  
Date

21.05.2025



## Hinterachse Rear axle:

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.


Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

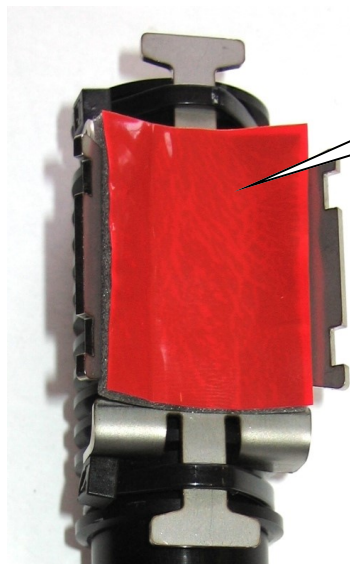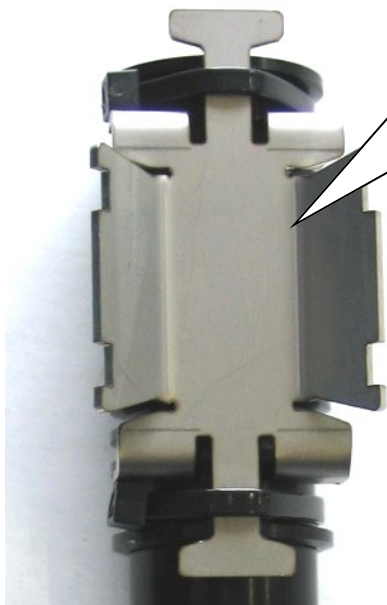

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

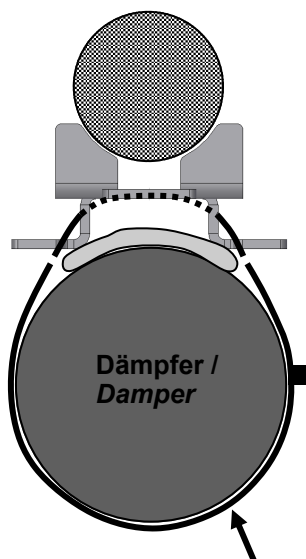

## Kabelbinder / Cable ties

H&R Spezialfedern GmbH & Co KG  
Elsper Straße 36 57368 Lennestadt

Telefon: +49-2721-92600

www.h-r.com  
info@h-r.com

Nr. / No. 93081-1

© H&R Spezialfedern  
GmbH

Stand / Version 21.05.2025 V1.0

Seite / Page 3