

Hinweis Nr./ Instruction No.	93085-1	Erstellt am/ Date	21.05.2025
---------------------------------	---------	----------------------	------------

**H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG**

**93085-1**  
**Kia EV 6 GT Typ CV**  
**Hyundai Ioniq 5 N Typ NE**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**93085-1**  
**Kia EV 6 GT typeCV**  
**Hyundai Ioniq 5 N type NE**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

**Vorderachse/  
Front axle:**



Stilllegung am Halter mit je 2x Kabelbinder befestigen. Danach den Halter inkl. der Stilllegung am Federbein ankleben und mit 2 Kabelbindern sichern. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit einem Kabelbinder befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the canceller device to the holder and secure it with two cable ties. Then fix the holder including the canceller device to the shock absorber and secure it with 2 cable ties. **Adherend must be cleaned and degreased.** Plug in the original damper control cable and secure the cables with one cable tie. Make sure the plug is locked correctly!




Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

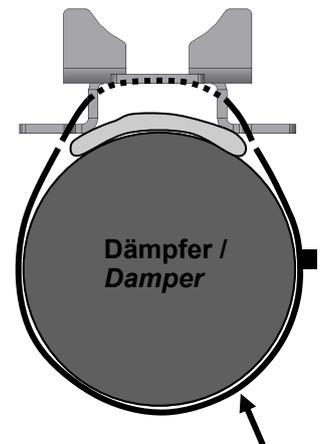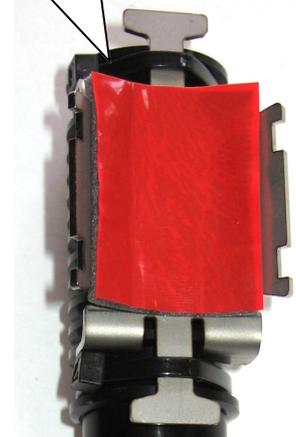

**Kabelbinder / Cable ties**

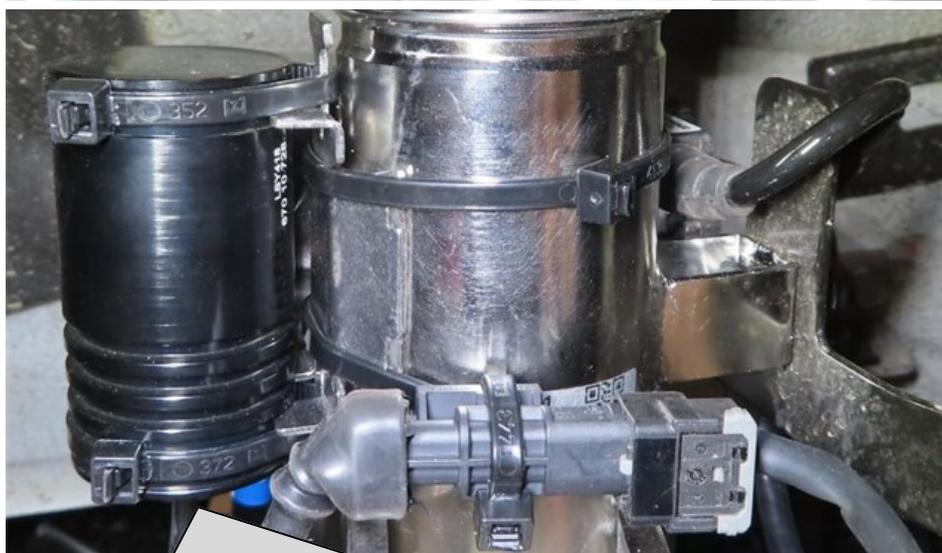

Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.

Mount the canceller facing to the front of the vehicle as shown on the picture.

**Hinterachse/  
Rear axle:**


Stilllegung am Halter mit je 2x Kabelbinder befestigen. Danach den Halter inkl. der Stilllegung am Dämpfer ankleben und mit 2 Kabelbindern sichern. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit einem Kabelbinder befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the canceller device to the holder and secure it with two cable ties. Then fix the holder including the canceller device to the shock absorber and secure it with 2 cable ties. **Adherend must be cleaned and degreased.** Plug in the original damper control cable and secure the cables with one cable tie. Make sure the plug is locked correctly!



Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

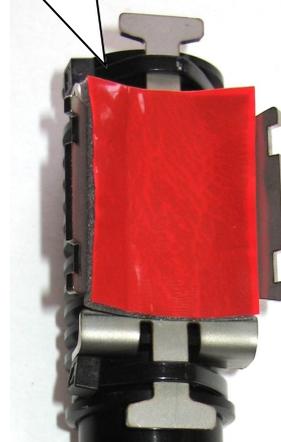

**Kabelbinder / Cable ties**

Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.

Mount the canceller facing to the rear of the vehicle as shown on the picture.

**Hinterachse/  
Rear axle:**



**Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.**

**Mount the canceller facing to the rear of the vehicle as shown on the picture.**