

Einbauhinweise / Installation Instructions		H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93086-1	Erstellt am/ Date	21.05.2025



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93086-1
Porsche Cayman 718 GT4 Typ 982
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

93086-1
Porsche Cayman 718 GT4 type
982
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit


Das Steuergerät befindet sich im Kofferraum auf der linken Fahrzeugseite.
The control unit is located in the front trunk on the left vehicle side.




Innenverkleidung demontieren.
Dismantle the interior panel.




Stecker ausstecken und am Kabelbaum mit Kabelbindern befestigen.
 Disconnect the marked connector and fix it with cable ties on the wire harness.

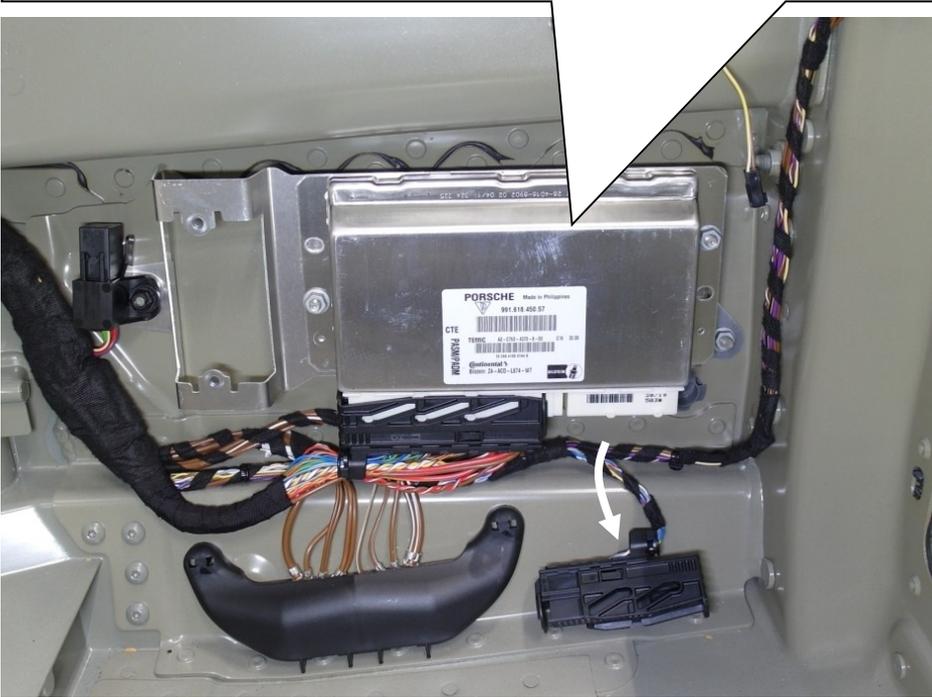

Mitgelieferter Stecker (Adapter) in das Steuergerät einstecken und verriegeln.
 Insert the supplied plug (adapter) into the control unit and lock.

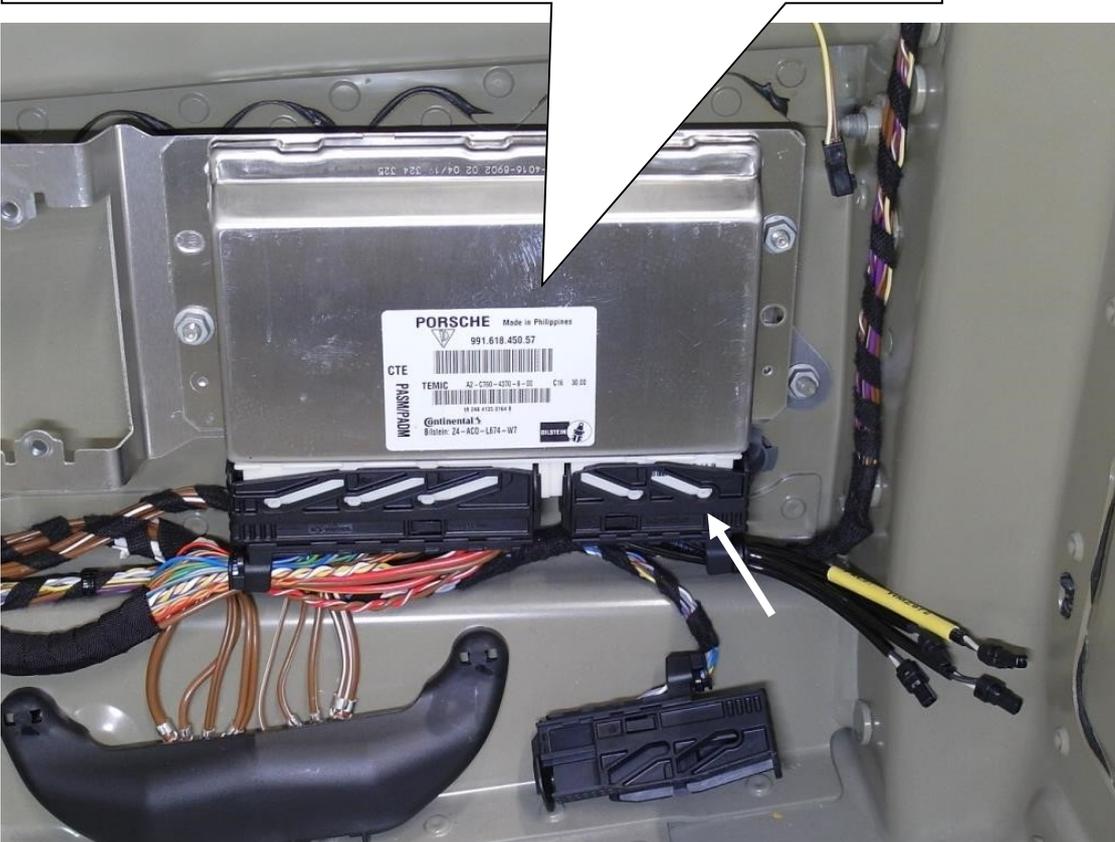


Klebeband an jeder der Stilllegungen befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix the one adhesive tape on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

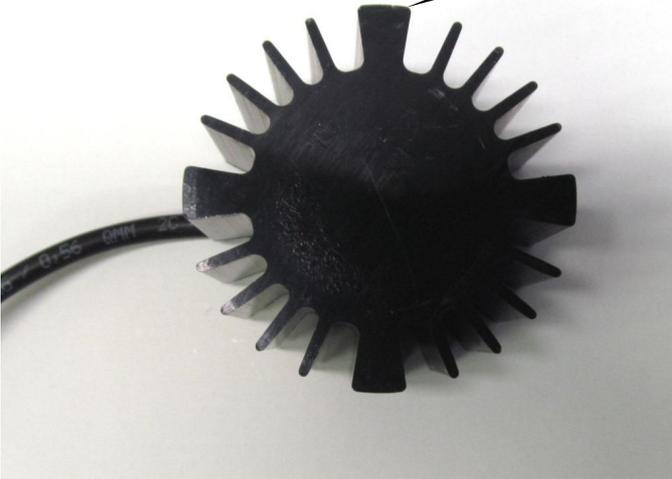

Leitungen der Stilllegungen mit dem Kabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung der Stecker achten! Stilllegungen auf das Karosserieblech aufkleben. **WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Connect the wire into the supplied electronic component. Check the correct locking the plug! Bond the electronic component on the surface. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

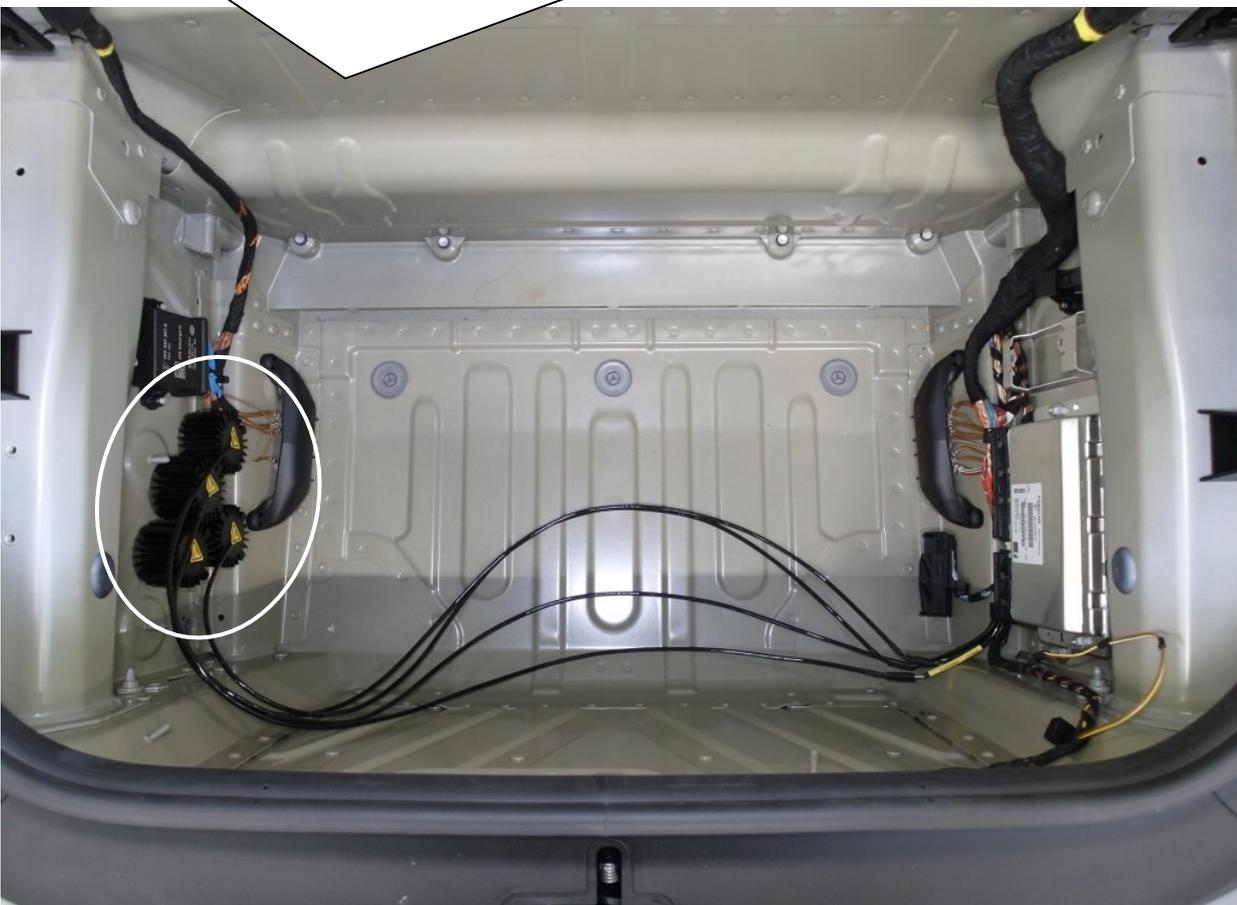

Leitungen mit den mitgelieferten Klebehalter und Kabelbindern befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the wire with the supplied cable ties and adhesive holders on the chassis.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

