


NISSAN ATLEON


2000 ⇨ 2013 (24V)

4820221



OEM Code:

807019X003
807019X60A

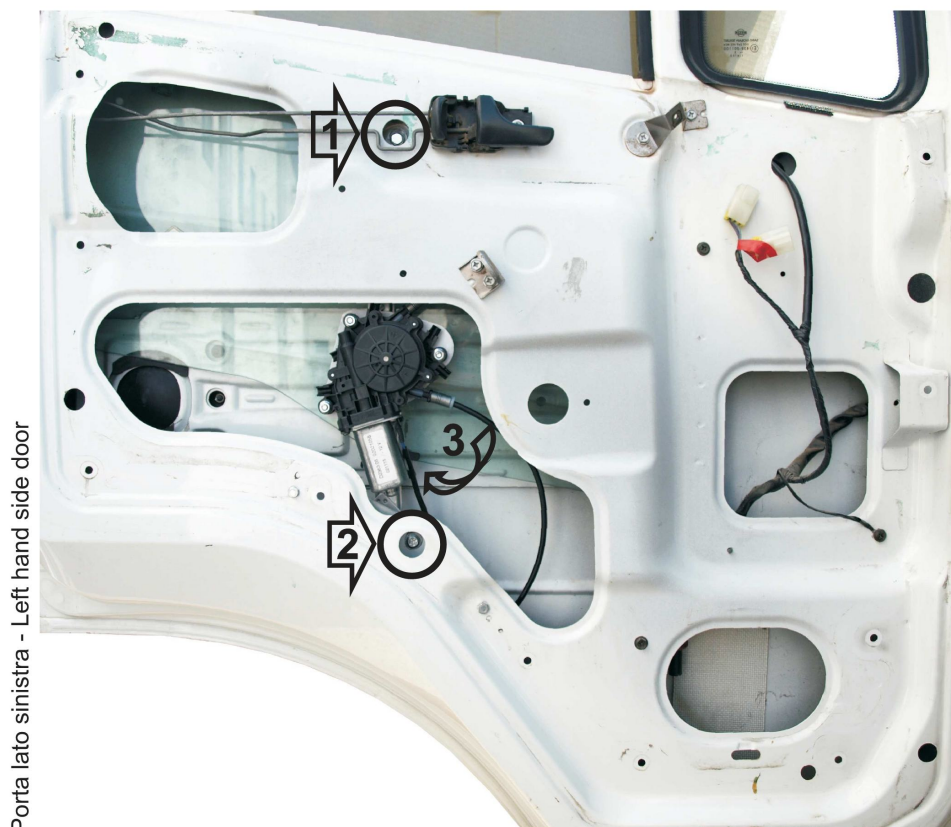

Porta lato sinistra - Left hand side door



4920221



OEM Code:

807009X003
807009X60A

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1 e 2.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 3 (come indicato nella foto).

POWER WINDOW LEFT ORIGINAL

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1 and 2.
- 3) Carry out the electrical connections.
- 4) Fix the window by mean of the elastic ring in pos. 3 (as shown in the picture).

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1 et 2.
- 3) Exécuter le branchement électrique.
- 4) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 3 (comme montré dans la photo).

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1 y 2.
- 3) Realizar las conexiones eléctricas.
- 4) Inserte el vidrio en los perno y asegúrelo con la banda elástica en punto 3 (como en la foto).

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1 e 2.
- 3) Proceda às conexões elétricas.
- 4) Insira o vidro no pino e prenda-o com o anel elástico na posição 3 (como mostrado na foto).

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1 und 2.
- 3) Führen Sie die elektrische Verkabelung.
- 4) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 3 (wie auf dem Bild gezeigt).



POWER WINDOW LEFT

