


FIAT UNO

01/83 ⇒ 06/06

4824082/92




OEM Code:

7539071
7628496
7658774
7749315
77494040
7764076




4924082/92




OEM Code:

7539070
7628495
7658773
7749314
77494030
7764075

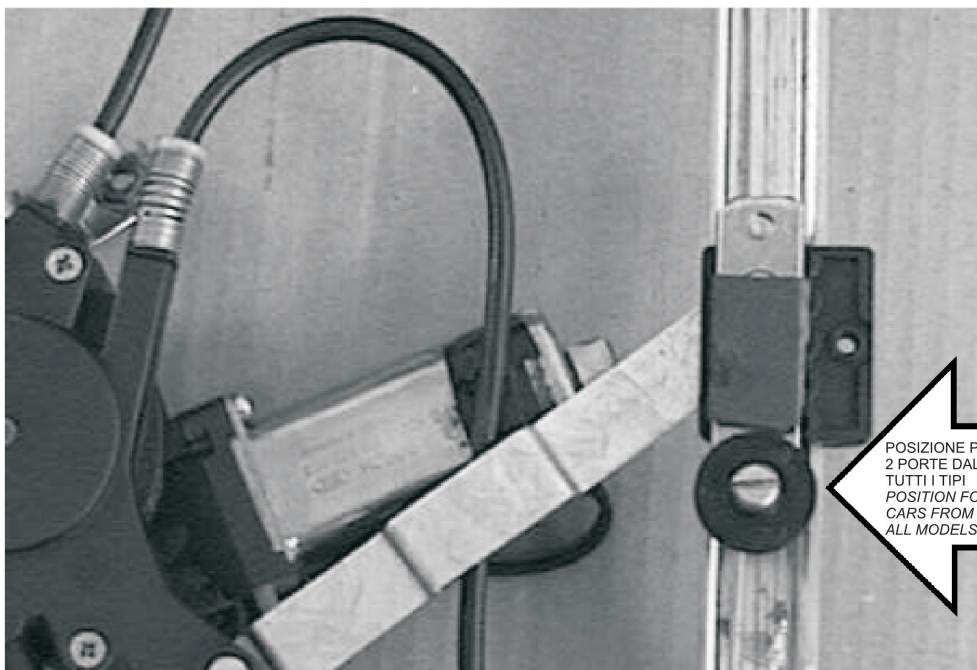

POSIZIONE PER VETTURE
2 PORTE DAL '90 ⇒
TUTTI I TIPI
POSITION FOR 2 DOORS
CARS FROM '90 ⇒
ALL MODELS

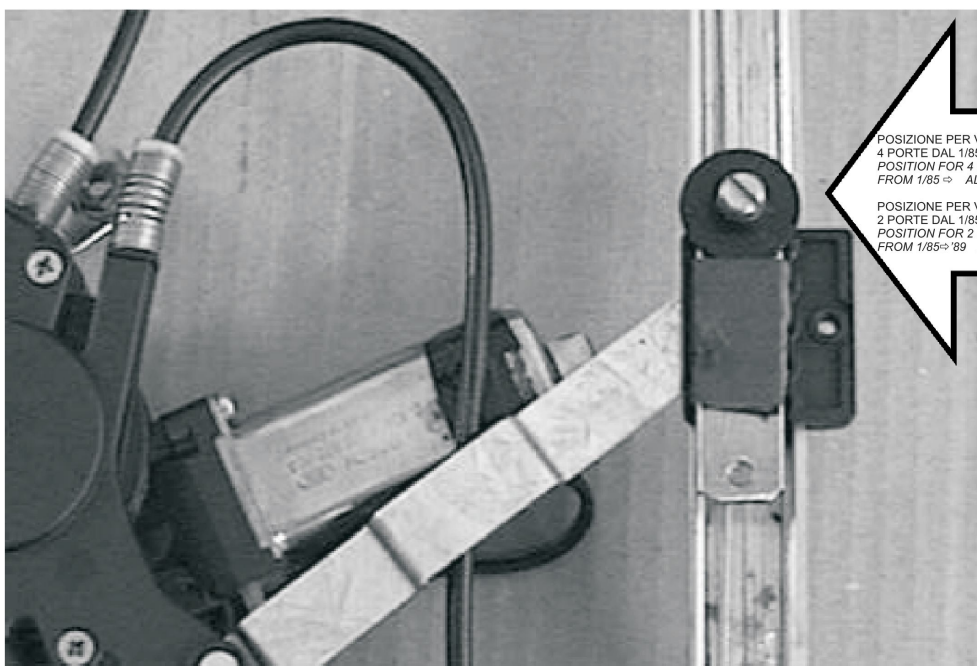

POSIZIONE PER VETTURE
4 PORTE DAL 1/85 ⇒ TUTTI I TIPI
POSITION FOR 4 DOORS CARS
FROM 1/85 ⇒ ALL MODELS

POSIZIONE PER VETTURE
2 PORTE DAL 1/85 ⇒ '89 TUTTI I TIPI
POSITION FOR 2 DOORS CARS
FROM 1/85 ⇒ '89 ALL MODELS

POWER WINDOW LEFT



IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico guasto.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2, 3 e 4.
- 3) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.


GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the faulty electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes in pos. 1, 2, 3 and 4.
- 3) Fix the window by mean of the elastic ring in pos. 5.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER


- 1) Enlever le lève-vitre électrique défectueux.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

2 Porte - 2 Doors

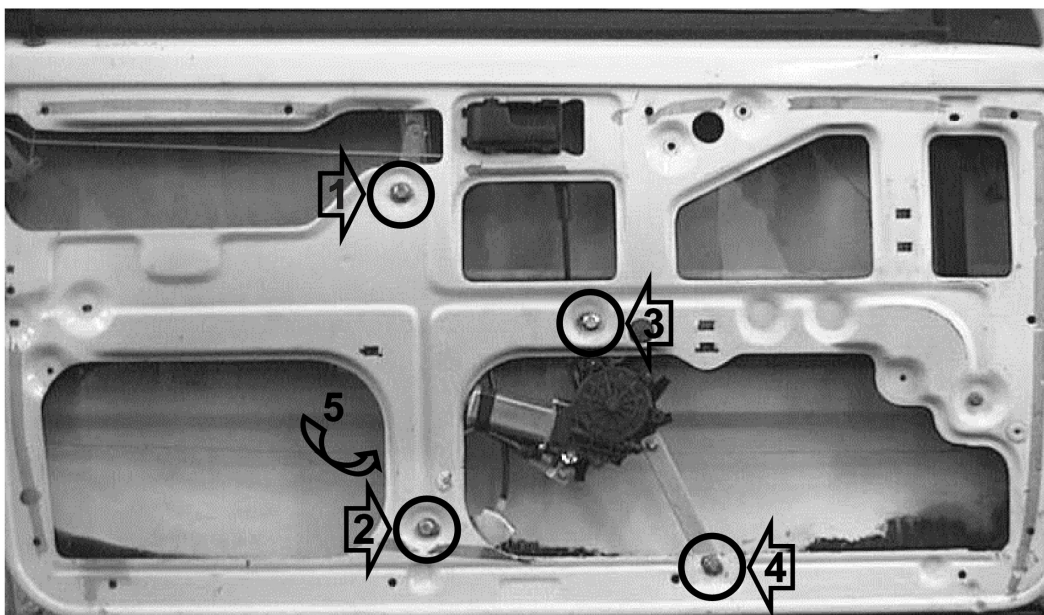

Porta lato sinistra - Left hand side door

4 Porte - 4 Doors

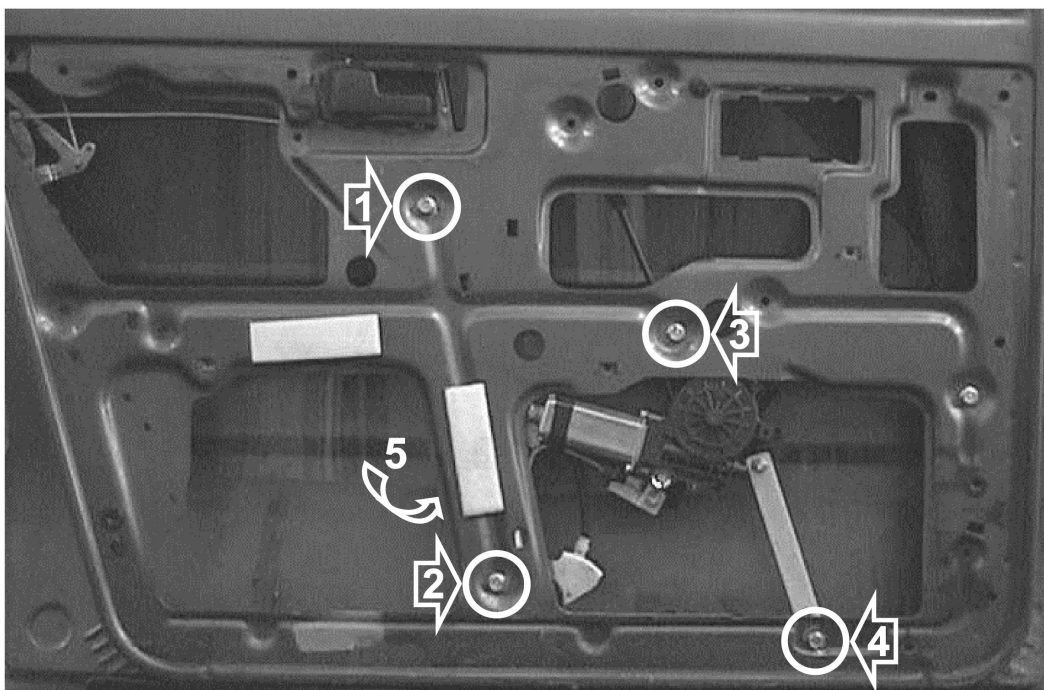

Porta lato sinistra - Left hand side door

ES

OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Sacar el elevavinas averiado.
- 2) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Fijar el perno en plástico del vidrio en el punto 5.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros e fixe no posição 1, 2, 3 e 4.
- 3) Insira o vidro no pino e prenda-o com o anel elástico na posição 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit dem Schrauben in dem Lochern 1, 2, 3 und 4.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 5.
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelun.