

OPEL KADETTE ASTRA BERLINA - SW - COMBO 10/84 ⇒ 08/91
CHEVROLET/DAEWOO NEXIA-CIELO 06/94 ⇒ 06/08

4838070



OEM Code:

140103
90186599
MP943




4938070



OEM Code:

140104
90186600
MP944

Porta lato sinistra- Left hand side door

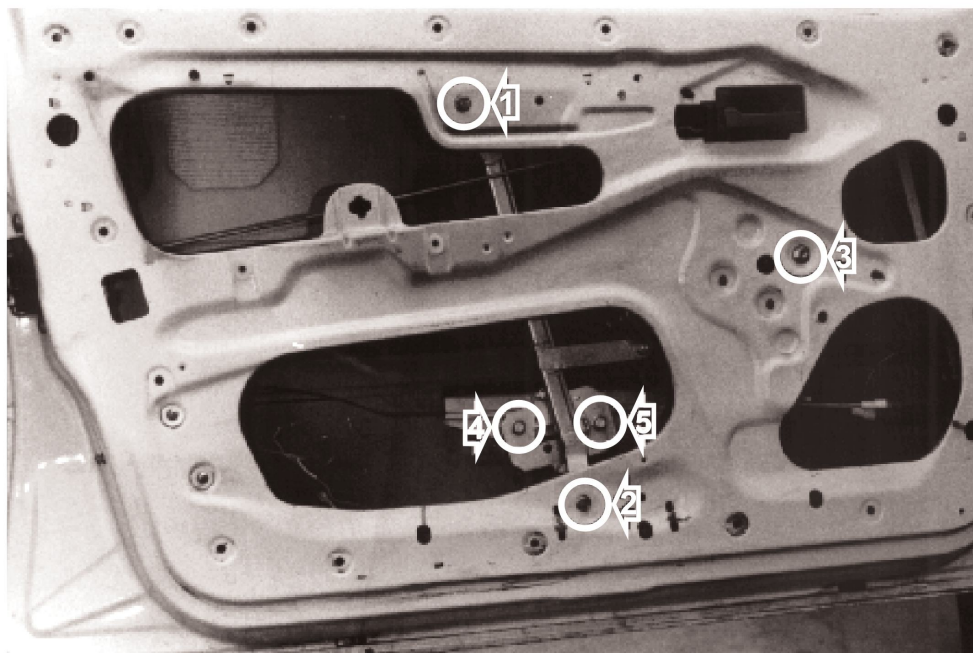

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Allargare a $\varnothing$ 7 mm. i fori in pos. 1, 2 e 3.
- 3) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 4) Regolare il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Widen to $\varnothing$ 7 mm. the holes in pos. 1, 2 and 3.
- 3) Insert the electric window lift and fix it in position 1, 2 and 3.
- 4) Adjust the window and tighten the screws in position 4 and 5.
- 5) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Élargir jusqu'à $\varnothing$ 7 mm. les trous en pos. 1, 2 et 3.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2 et 3.
- 4) Régler la vitre et fixer les vis en position 4 et 5.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Agrandar a $\varnothing$ 7 mm. Los agujeros en los puntos. 1, 2 y 3.
- 3) Fijar el nuevo elevavinas en los puntos 1, 2 y 3.
- 4) Ajustar el elevavinas y apretar los tornillos de las posiciones 4 y 5.
- 5) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro manual ou o vidro elétrico.
- 2) Aumente para $\varnothing$ 7 mm. os buracos nas posições 1, 2 e 3.
- 2) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-a às posições 1, 2 e 3.
- 3) Regular o vidro e fixe na posição 4 e 5.
- 4) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Vergrößern Sie auf $\varnothing$ 7 mm. die Löcher in Pos. 1, 2 und 3.
- 3) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 1, 2 und 3.
- 4) Regulieren Sie das Fenster und befestigen die Schrauben in Position 4 und 5.
- 5) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT

