

**VOLKSWAGEN TOURAN**  
02/03⇒2016

**VOLKSWAGEN CADDY**  
03/04⇒05/15

**4854063SM**



**OEM Code:**

- 1T1837461
- 1T1837461A
- 1T1837461B
- 1T2837461B
- 2K1837729H
- 2K2837729H





**4954063SM**



**OEM Code:**


- 1T1837462
- 1T1837462A
- 1T1837462B
- 1T2837462B
- 2K1837730H
- 2K2837730H

Porta lato sinistro - Left hand side door

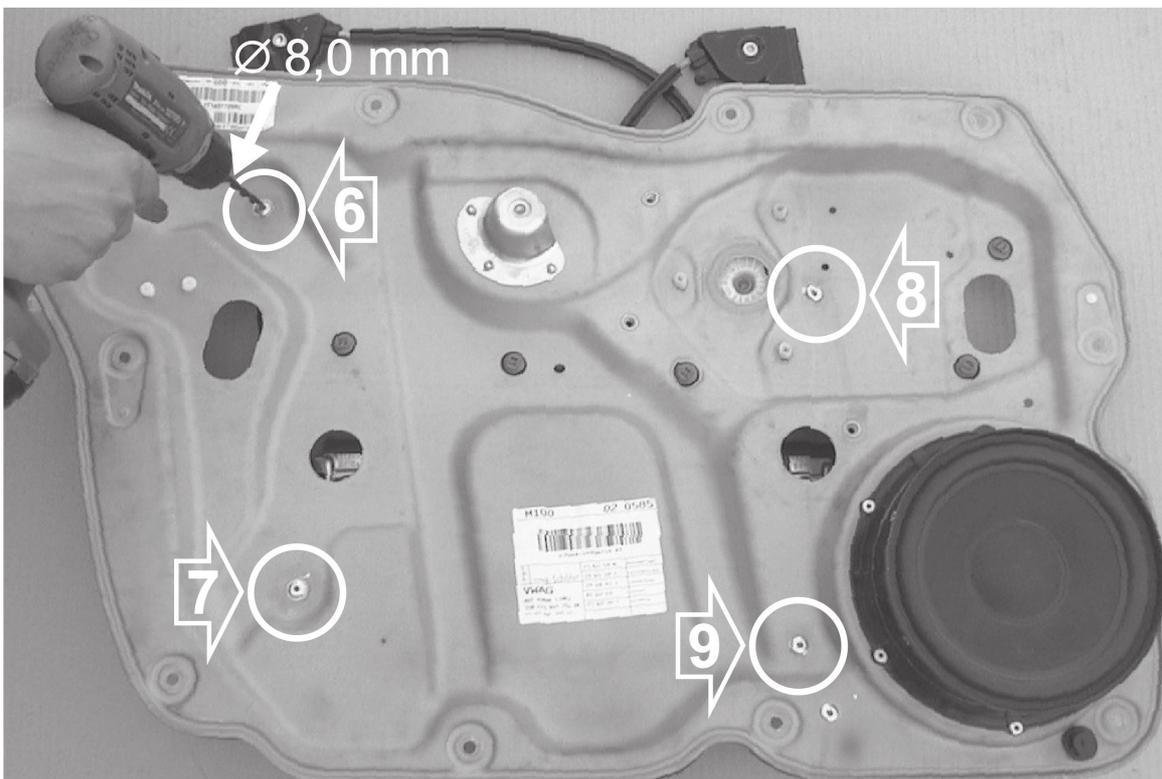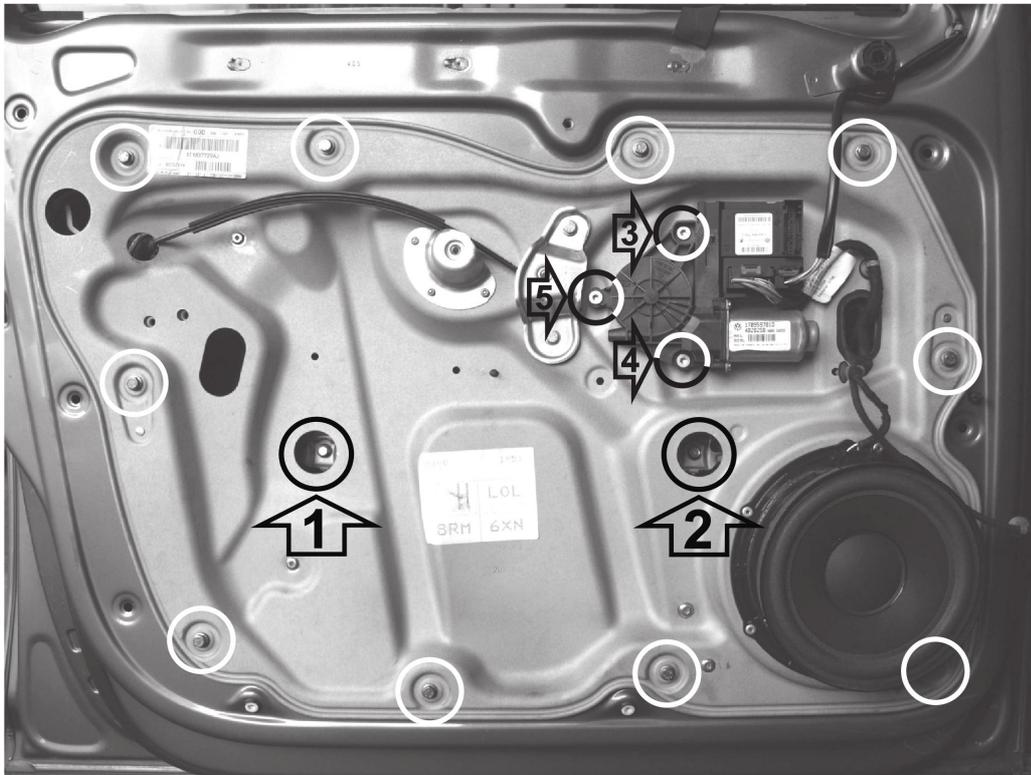


**VOLKSWAGEN TOURAN**  
02/03⇒2016


**VOLKSWAGEN CADDY**  
03/04⇒05/15

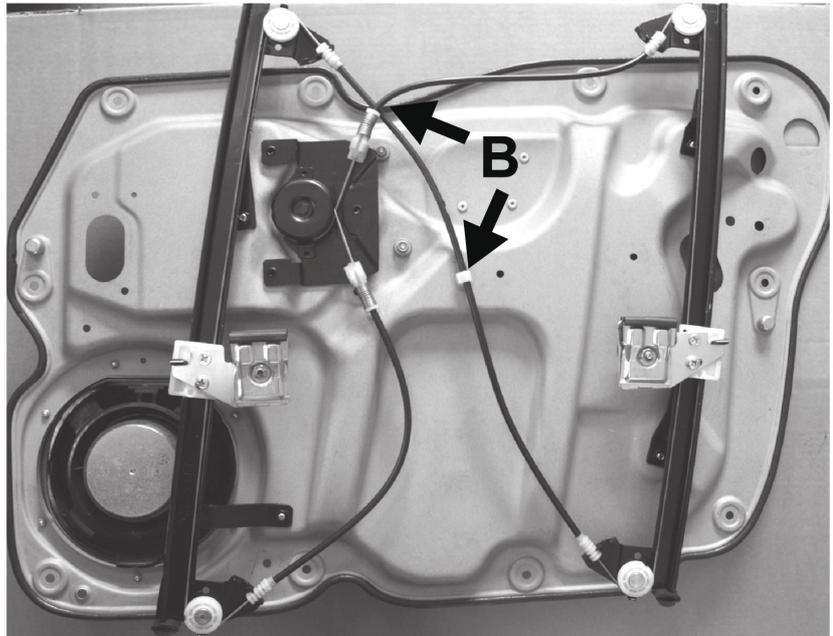

**3**

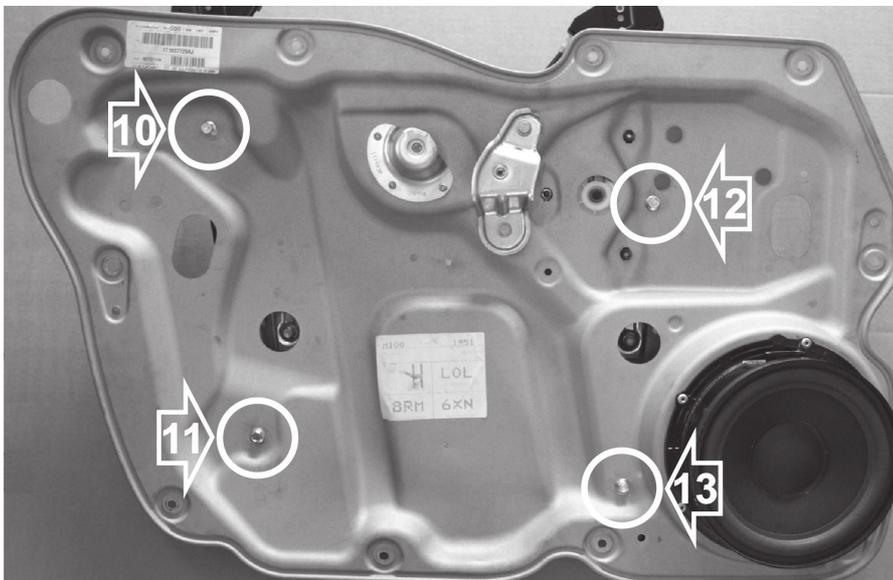


**4**

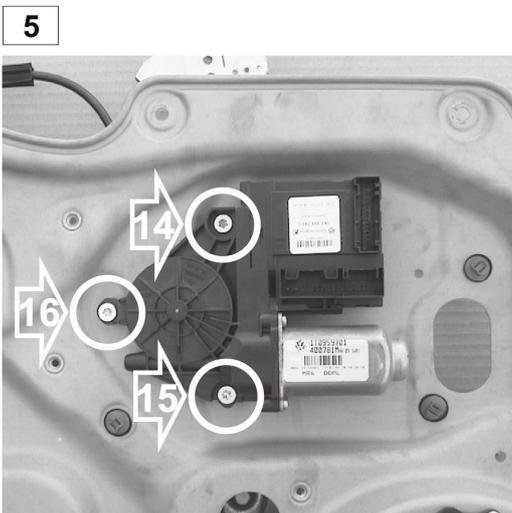

**5**

Porta lato sinistro - Left hand side door

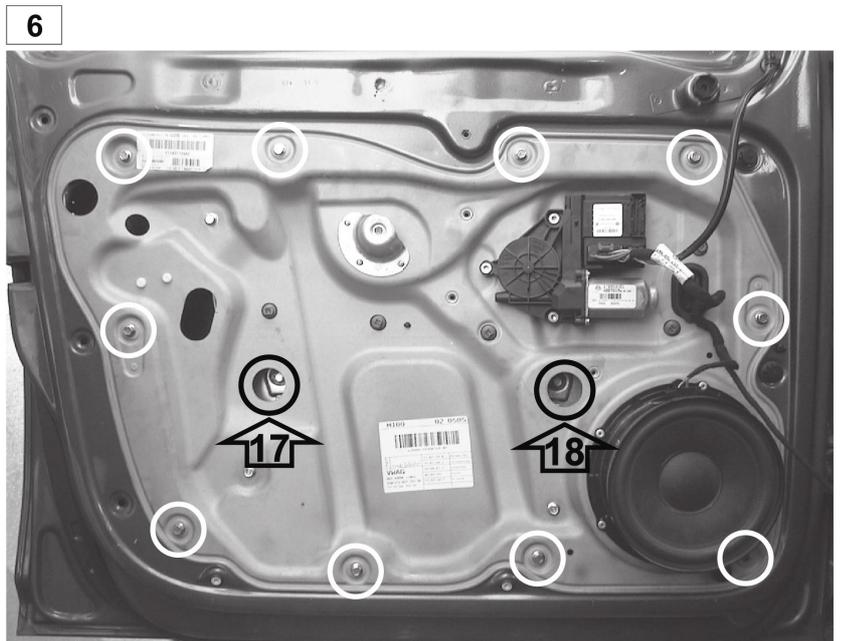

**6**

# VOLKSWAGEN TOURAN

02/03⇒2016

# VOLKSWAGEN CADDY

03/04⇒05/15



## IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti in posizione 1 e 2 e sfilare il vetro (foto 1).
- 2) Staccare il cablaggio originale dal pannello in acciaio e togliere dal pannello le 10 viti (foto 1).
- 3) Togliere le viti 3, 4 e 5 dal motore (foto 1) e il meccanismo originale eseguendo i fori Ø 8,0 mm in pos. 6, 7, 8 e 9 (foto 2).
- 4) Inserire l'alzacristallo posizionando le guaine come indicato nei punti **B** (foto 3).
- 5) Fissare il meccanismo in pos. 10, 11, 12 e 13 (foto 4).
- 6) Fissare il motore in pos. 14, 15 e 16 usando le viti fornite (foto 5).
- 7) Riposizionare il pannello in acciaio e fissarlo nei 10 punti indicati nella foto 6, inserire il cablaggio originale.
- 8) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 17 e 18 (Foto 6).
- 9) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

## GB OPERATIONS TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws in pos. 1, 2 and unthread the glass (photo 1).
- 2) Remove the original cable harness from the steel panel and remove the 10 screws of the steel panel (photo 1).
- 3) Remove the screws no. 3, 4 and 5 of the motor (photo 1) and the original power window by drilling a Ø 8 mm hole in position 6, 7, 8 and 9 (photo 2).
- 4) Install the new regulator while positioning the cables as shown in position **B** (photo 3).
- 5) Fasten the regulator in pos. 10, 11, 12 and 13 (photo 4).
- 6) Position and fasten the motor in position 14, 15 and 16 using the screws supplied (photo 5).
- 7) Put back the steel panel in the door and fasten the 10 rivets as shown in photograph 6; reinstall the original wire harness.
- 8) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 17 and 18 (photo 6).
- 9) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

## FR OPERATIONS A EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et enlevez le vitre (photo 1).
- 2) Détachez le câble original du panneau en acier, enlevez les 10 vis du panneau en acier (photo 1).
- 3) Enlevez les vis 3, 4 et 5 du moteur (photo 1) et le lève-vitre original en faisant des trous Ø 8 mm en position 6, 7, 8 et 9 (photo 2).
- 4) Installez le lève-vitre et positionnez les câbles comme indiqué au point **B** (photo 3).
- 5) Serrez le lève-vitre dans les pos. 10, 11, 12 et 13 (photo 4).
- 6) Placez et serrez le moteur dans les pos. 14, 15 et 16 en utilisant les vis fournis (photo 5).
- 7) Repositionnez le panneau en acier et serrez et 10 points indiqués dans la photo 6; réinstallez le câble original.
- 8) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 17 et 18 (photo 6).
- 9) Exécutez le branchement électrique, pour rétablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

## ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 y desfilarse el vidrio (foto 1).
- 2) Desconectar del panel de acero el mazo de cables original y quitar los 10 tornillos (foto 1).
- 3) Quitar los tornillos 3, 4 y 5 del motor (foto 1) y el mecanismo original y realizar agujeros de Ø 8,0 mm en los puntos 6, 7, 8, y 9 (foto 2).
- 4) Inserte el elevavinas colocando las vainas como se muestra en los puntos **B** (foto 3).
- 5) Arreglar el mecanismo en puntos 10, 11, 12 y 13 (foto 4).
- 6) Bloquear el motor en los puntos 14, 15 y 16 usando los tornillos suministrados (foto 5).
- 7) Volver a colocar el panel en acero y arreglarlo en los 10 puntos indicados en la foto 6, insertar el mazo de cables original.
- 8) Bajar el vidrio y fijarlo en los puntos 17 y 18 (foto 6).
- 9) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

## PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os parafusos nas posições 1 e 2 e remova o vidro, (foto 1).
- 2) Desconecte a fiação elétrica original do painel de aço e remova os 10 parafusos do painel (foto 1).
- 3) Remova os parafusos 3, 4 e 5 do motor (foto 1) e do mecanismo original executando os buracos de Ø 8,0 mm em pos. 6, 7, 8 e 9 (foto 2).
- 4) Insira o elevador de vidro elétrico posicionando as bainhas conforme indicado nos pontos **B** (foto 3).
- 5) Fixe o mecanismo na pos. 10, 11, 12 e 13 (foto 4).
- 6) Aperte o motor em pos. 14, 15 e 16 usando os parafusos fornecidos (foto 5).
- 7) Reposicionar o painel de aço e fixe-o aos 10 pontos mostrados na foto 6, insira a fiação elétrica original.
- 8) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 17 e 18 (foto 6).
- 9) Proceda às conexões elétricas, para restaurar a função confort, siga o manual de instruções do veículo.

## DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie den Glas (foto 1).
- 2) Entfernen Sie den ursprünglichen Kabelbaum von der Stahlverkleidung, entfernen Sie die 10 Schrauben der Stahlverkleidung.
- 3) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 3, 4 und 5 des Motors (foto 1) und den ursprünglichen Fensterheber, in dem Sie eine Ø 8 Millimeter Bohrung in Pos. 6, 7, 8 und 9 bohren (foto 2).
- 4) Bringen Sie den neuen Fensterheber und setzen die Kabel an, wie in Position **B** (foto 3) gezeigt.
- 5) Befestigen Sie den Fensterheber in Pos. 10, 11, 12 und 13 (foto 4).
- 6) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 14, 15 und 16 mit den Schrauben ein (foto 5).
- 7) Setzen Sie zurück die Stahlverkleidung in die Tür und ziehen Sie die 10 Schrauben, wie in Foto 6 gezeigt; installieren Sie der ursprünglichen Leitung Kabelstrang wieder.
- 8) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 17 und 18 (foto 6).
- 9) Die elektrische Verkabelung führen gem, das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden-Handbuch des Fahrzeugs.