


**DAF XF 106**

2012 ⇒




**OEM Code:**  
1881914

Porta lato sinistra- Left hand side door

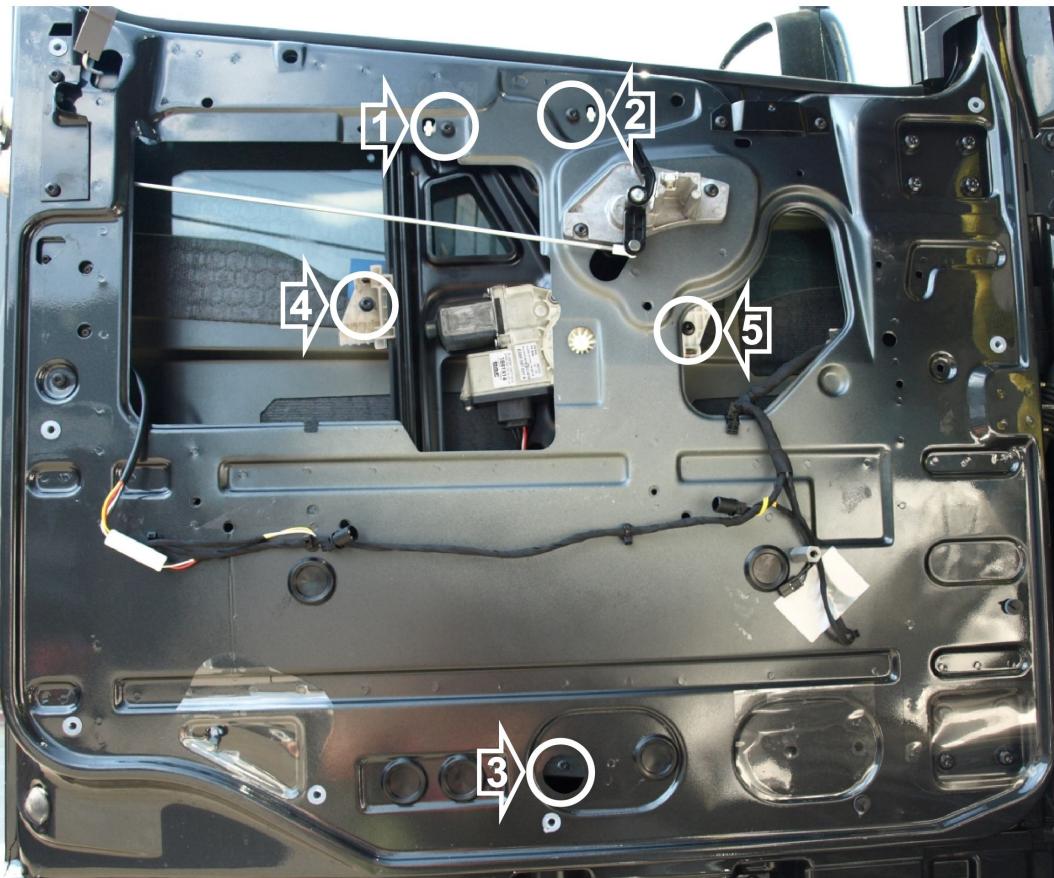

2 4 SCM 6 PIN

4969051SCM



**OEM Code:**  
1881915


POWER WINDOW LEFT ORIGINAL



POWER WINDOW LEFT



Porta lato sinistra- Left hand side door

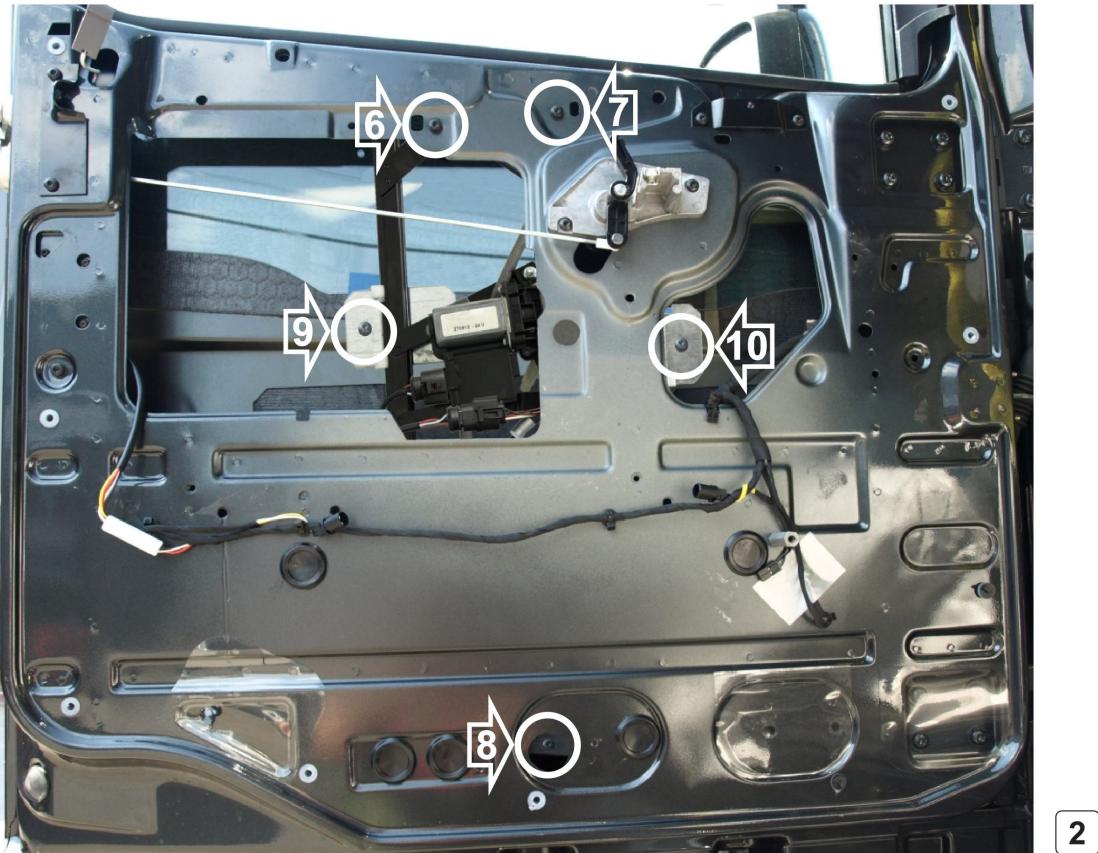**IT****OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere le viti in posizione 1, 2, 3, 4 e 5 per rimuovere l'alzacristalli elettrico originale (foto 1).
- 2) Inserire il nuovo alzacristallo e fissare le viti in posizione 6, 7 e 8 (foto 2).
- 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 9 e 10 (foto 2).
- 4) Eseguire il collegamento elettrico utilizzando il cavo fornito (foto 3) .
- 5) Per attivare la funzione confort utilizzare le istruzioni indicate.

**GB****PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the screws in position 1, 2, 3, 4 and 5 to take out the original window lift (photo 1).
- 2) Mount the electric window lift and fasten the screws in pos. 6, 7 and 8 (photo 2).
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 9 and 10 (photo 2).
- 4) Carry out the electric connections using the cable supplied (photo 3).
- 5) Follow up the attached instructions to start the comfort-function.

**FR****OPERATIONS À EXECUTER:**

- 1) Enlevez les vis 1, 2, 3, 4 et 5 pour déplacer le lève-vitre électrique original (photo 1).
- 2) Introduisez le lève-vitre électrique et fixez les vis 6, 7 et 8 (photo 2).
- 3) Faites descendre la vitre et serrez-le en position 9 et 10 (photo 2).
- 4) Exédez le branchement électrique au moyen du câble fourni (photo 3).
- 5) Utilisez les instructions pour activer la fonction confort.

**ES****OPERACIONES A REALIZAR:**

- 1) Quitar los tornillos en la posición 1, 2, 3, 4 y 5 para quitar el elevaluna eléctrico original (foto 1)
- 2) Fijar el nuevo elevaluna en los puntos 6, 7 y 8 (foto 2).
- 3) Bajar el vidrio y fijarlo en los punto 9 y 10 (foto 2).
- 4) Realizar la conexión eléctrica utilizando el cable suministrado (foto 3).
- 5) Siga las instrucciones adjuntas para iniciar la función de confort.

**PT****PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Remova os parafusos nas posições 1, 2, 3, 4 e 5 para remover o elevador de vidro elétrico original (foto 1).
- 2) Instale o novo elevador elétrico e aperte os parafusos nas posições 6, 7 e 8 (foto 2).
- 3) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 9 e 10 (foto 2).
- 4) Proceda às conexões elétricas usando o cabo fornecido (foto 3).
- 5) Para ativar a função comfort, siga as instruções anexas.

**DE****DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Entfernen Sie die Schrauben 1, 2, 3, 4 und 5 um den originalen Fensterheber um auszunehmen (foto 1).
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 6, 7 und 8 (foto 2).
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 9 und 10 (foto 2).
- 4) Führen Sie die elektrische Verkabelung mit dem mitgelieferten Kabel (Foto 3).
- 5) Die Komfort-Funktion betätigen Sie gem beiliegendem Bildungen.



- 1 - Dopo una corretta installazione dell'alzacristallo elettrico, equipaggiato con il dispositivo denominato SCM4 o SCR, inserire il connettore del cablaggio originale nella presa corrispondente dell' SCM4 o SCR, attendere 2-3 secondi e attivare il comando "chiave di accensione" della vettura.
- 2 - Azionando l'interruttore originale dell'alzacristallo regolare il meccanismo in modo da ridurre al minimo gli attriti delle guarnizioni della porta sul vetro stesso.
- 3 - Azionando il tasto di salita portare il vetro alla totale chiusura; a chiusura avvenuta mantenere premuto il suddetto tasto per almeno 3 secondi dopodiché rilasciarlo per attivare l'acquisizione automatica della corsa totale del vetro.  
Dopo avere eseguito i punti 1, 2 e 3 è possibile utilizzare i comandi originali dell'alzacristallo per la sua apertura e chiusura.  
**Note 1:** nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, l'automatismo in salita risultasse disabilitato o la corsa del vetro proseguisse a piccoli tratti, sarà sufficiente chiudere o aprire completamente il vetro.

### INSTALLATION PRESCRIPTIONS FOR SCM4

- 1 – After a proper installation of the window regulator equipped with the SCM4 device, plug in the connector of the original wire harness of the car in the appropriate socket on the SCM4, wait for 2 or 3 seconds and then turn the ignition key to the “on” position.
- 2 – By operating the original power window switches, adjust the mechanical installation of the window regulator so to reduce to a minimum the friction forces of the window seals on the glass itself
- 3 – Push the power window switch and bring the glass to the completely closed position; once the window is closed, hold the power window switch down for at least 3 seconds to activate the automatic acquisition of the glass overall stroke  
Once the operations at point 1, 2 and 3 are performed, it is possible to use the original operating switches to open and close the window. **Note 1:** In case, for safety reasons, the upward automatism should be disabled or the run of the glass should continue to small lines, it will be enough to close or open completely the glass.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SCM4

- 1 – Après l'installation dans la porte du lève-vitre équipé du système Confort SMC4, branchez le connecteur du câble électrique du véhicule au connecteur du SCM4; attendez 2 ou 3 seconds et portez la clé de contact en position « on – allumé »
- 2 – En appuyant sur le poussoir de fonctionnement du lève-vitre, ajustez l'installation du lève-vitre dans la porte afin de réduire au minimum la friction entre les rails de la porte et la vitre.
- 3 – Appuyez le poussoir du lève-vitre et portez la vitre en butée haute; sans s'arrêter, maintenez le poussoir pressé pendant 3 seconds au minimum afin d'activer la fonction automatique d'acquisition de la course. La vitre se déplacera automatiquement en butée basse et/ou haute et finalement elle s'arrêtera.  
Après l'exécution des opérations aux points 1, 2 and 3, il est possible d'utiliser les lève-vitres comme d'habitude.  
**Note 1:** si pour des raisons de sécurité, l'automatisme en haut est désactivé ou la course de la vitre va à de petites boutees, sera suffisant fermer ou ouvrir la vitre complètement.

### INDICACIONES DE INSTALACIÓN PARA SCM4

- 1 – Después de la instalación apropiada del elevalunas equipado del dispositivo SCM4, enchufe el conectador del cable original del coche en el zócalo apropiado del SCM4, espere 2 o 3 segundos y despues dé vuelta a la llave de ignición a la posición de "ON".
- 2 – Accionando los interruptores originales del elevalunas, ajuste la instalación del cristal para que se deslice lo más suave posible en sus guías.
- 3 – Pulse el interruptor del elevalunas y suba el cristal hasta el final; una vez subido, mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos para activar la memoria del elevalunas.  
Después de terminadas las operaciones en los puntos 1, 2 y 3, puede usar los interruptores originales para abrir y cerrar la ventana.  
**Note 1:** en el caso en que, por razones de seguridad, el automatismo en subida resultara inhabilitado o la carrera de la vitre continuara a pequeños rasgos, será suficiente cerrar o abrir completamente la ventana.

### REQUISITOS DE INSTALAÇÃO PARA O SCM4

- 1 - Após uma instalação correta do elevador de vidro elétrico, equipada com o dispositivo chamado SCM4 ou SCR, insira o conector da fiação original no soquete correspondente do SCM4 ou SCR, aguarde 2-3 segundos e ative o "ignição chave" comando do carro.
- 2 - Ao operar o interruptor do elevador de vidro elétrico original, ajuste o mecanismo de modo a minimizar o atrito das vedações da porta no próprio vidro.
- 3 - Pressione o botão para cima até que o vidro esteja completamente fechado; quando estiver fechado, mantenha pressionada a tecla acima por pelo menos 3 segundos e solte-a para ativar a aquisição automática do curso total do vidro.  
Depois de executar as etapas 1, 2 e 3, você pode usar os controles originais do elevador de vidro elétrico para abrir e fechar.  
**Note 1:** no caso em que, por razões de segurança, o automatismo de subida seria desativado ou a corrida de vidro continuaria em pequenas seções, será suficiente fechar ou abrir completamente o vidro.

### INSTALLATION VERORDNUNGEN FÜR SCM4

- 1 - Nach der Installation des Fensterhebers, der mit der Vorrichtung SCM4 ausgerüstet wird, den Stecker der ursprünglichen Leitung Kabelstranges in der passenden Einfassung auf dem SCM4, anschließen, warten Sie 2 oder 3 Sekunden und drehen Sie dann den Zündschlüssel in die "on" Position.
- 2 - Indem Sie die Schalter laufen lassen, regulieren Sie die mechanische Installation des Fensterhebers, um die Friktion Kräfte der Fensterdichtungen auf dem Glas selbst kleinster zu beschränken
- 3 - Betätigen Sie den Schalter und holen Sie das Glas in die vollständig geschlossene Position; sobald das Fenster geschlossen ist, halten Sie den Schalter nach unten, damit mindestens 3 Sekunden den automatischen Erwerb des gesamten Glashub aktivieren  
Nach 1 den Betrieben an Punkt 1, 2 und 3 durchgeführt werden, ist es möglich, die ursprünglichen steuernden Schalter zu benutzen, um das Fenster zu öffnen und schließen  
**Anmerkung 1:** Falls, wegen Sicherheitsgründe, sollte der Automatismus deaktiviert sein oder der Hub des Fensters auf kleinen Strecken gehen, nur öffnen oder schließen Sie das Fenster vollständig.