


Information du produit

Robert Bosch

0470504016

Besoin des outils spéciaux?

- 1: Fixez le vilebrequin par une pignone dans le trou du capteur
- 2: Fixez l'arbre à cames avec un outil spéciale
- 3: Mettez la chaîne sous tension (voir image)

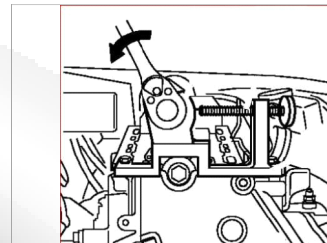

Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter


Réinitialiser les valeurs
d'adaptation

Purger

aide avec pompe à main avant le filtre

Réglage sur moteur_1

moment d'injection avec goupille (avec vilebrequin fixé)

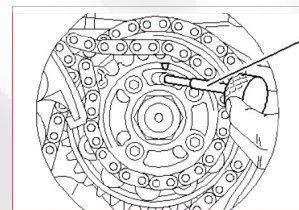

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Connections tubes hautes pression

30 Nm

fixation de flasque du pompe à carburant

25 Nm

tendeur de chaîne

60 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

28 Nm

roue motrice a l'arbre à cames

90 Nm + 60° + 30°

Instructions de montage

remplacer le boulons d'arbre à cames

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.