


HAZET[®]

6281-2 CT



6281-2 CT $l_1 = 99 \text{ mm}$

Justiert mit
HAZET 6401 N $l_2 = 17,5 \text{ mm}$

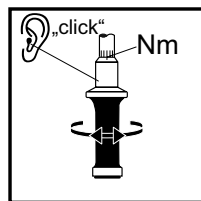

MDE = einzustellendes Drehmoment

MDV = vorgeschriebenes Drehmoment

l_j = Standardjustierlänge mit Justierwerkzeug

l_1 = Wirklänge des Drehmomentschlüssels

l_2 = Stichmaß des Justierwerkzeugs

l_w = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

$$\text{MDE} = \frac{(l_1 + l_2) \times \text{MDV}}{l_1 + l_w}$$

