

BRANCHEMENT NORMALISE



1. Sur le faisceau

Monter les fils, suivant le schéma ci-dessous, sur le socle (ne pas oublier le joint PVC).


Monter les socles sur l'attelage.

2. Sur le véhicule

Localiser le cablage d'arrivée des faux arrières du véhicule.

Séparer les différents fils sur 15 cm.

Si besoin est, percer 1 trou Ø 12 dans le fond du choffre pour passer le faisceau.

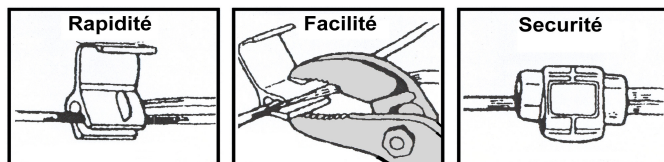

3. Branchement connecteur rapide

IMPORTANT: Ne pas dénuder les fils du véhicule.

Passer le clips sur le fil du véhicule.

Passer le fil du faisceau jusqu'à la butée du clips.

Serrer la languette métallique à la pince.

Fermer le capot du clips.

Renouveler l'opération sur chacun des fils concernés.

4. Vérifier

Que les feux de votre caravane fonctionnent en même temps que ceux de votre voiture.

CODE	FONCTION	COULEUR
1 / L	Indicateur de direction gauche	jaune
2 / 54G	Feu de brouillard	bleu
3 / 31	Masse	blanc
4 / R	Indicateur de direction droit	vert
5 / 58R	Position droit et immatriculation	marron
6 / 54	Feux stop	rouge
7 / 58L	Position gauche	noir

