

Várias motorizações VW

TOOL BOX V08


A nova TOOL BOX V08 está agora disponível para reparações em motores Volkswagen EA288 e EA211. As ferramentas incluídas estão adequadas a substituições de correias de distribuição para cerca de 90% de todos os veículos do Grupo Volkswagen com motores desde 2013 entre 1.4l – 2.0l TDI. Isto inclui o Golf VII, SEAT Leon, Škoda Octavia, Audi A3 e muitos outros veículos do grupo.

Conteúdo

- > Ferramentas de ajuste
- > Contrapeso
- > Pinos de Bloqueio
- > Ferramentas de Bloqueio
- > Ferramentas para tubo de intercooler
- > Ferramentas de suporte da árvore de cames
- > Ferramentas de sincronização da árvore de cames
- > Ferramentas de instalação de vedante de óleo
- > E muito mais

Vantagens

- > Ferramentas de alta qualidade para uso profissional
- > Produzidas em aço robusto e de elevada qualidade
- > caixa exclusiva – apenas disponível através da Continental
- > Fácil arrumação em caixa resistente
- > 5 anos de garantia:
www.continental-ep.com/5

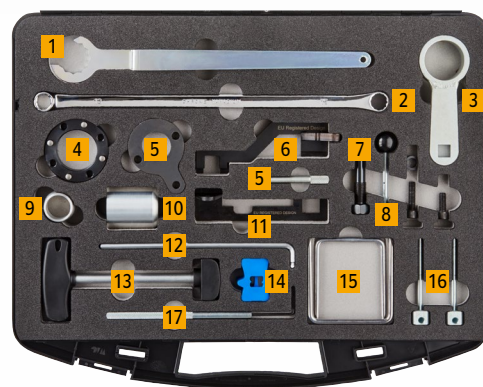

Lista de peças / Área de aplicação TOOL BOX V08

Item	Designação artigo no.	Aplicação	Aplicável, por exemplo, para	CC	Ferramenta OE Nº
1	Ferramenta tensão 829090	Tensor da Correia	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10499A
2	Ferramenta tensão 4880481	Tensor da Correia	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10500
3	Ferramenta de suporte da polia 4880152	Roda dentada da árvore de cames	CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBD C / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFFB / CFFC / CFFG / CFFH / CFFI / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV C / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBG C / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10051
4	Adaptador da ferramenta de suporte da roda dentada da árvore de cames 4880447	Roda dentada da árvore de cames	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZG / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CUKB / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10554
5	Ferramenta de bloqueio do pinhão da cambota 4880304	Cambota	CAYC / CAYD / CAYE / CDBA / CDCA / CFFB / CFHC / CFHE / CFHF / CFJA / CFWA / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV C / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBG C / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0	T10490
6	Ferramenta de sincronização da árvore de cames 4880309	Árvore de cames	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / C / ZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CVNA / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10494
7	Pino de Bloqueio da Cambota 4880199	Cambota	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BWK / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CBZA / CBZB / CBZC / CDGA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZD / CHZE / CHZJ / CHZL / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKMA / CKBA / CMBA / CMSA / CMSB / CNKA / CNVA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CUKB / CUKC / CVNA / CWVA / CWVB / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10340
8	Pino de bloqueio da bomba injetora 4880092	Pinhão da bomba injetora	1X / / 1Y / ABL / AEF / AFB / AFN / AGP / AGR / AHF / AHH / AHU / AJM / AKE / AKN / ALH / AMF / ANU / ANY / AQM / ARL / ASB / ASV / ASY / ASZ / ATD / ATJ / ATL / AUY / AVB / AVF / AVQ / AWX / AXB / AXC / AXR / AYM / AYQ / AYZ / AZV / BAU / BAY / BCZ / BDG / BDH / BDJ / BDK / BFC / BGW / BHC / BHW / BJB / BKC / BKD / BKE / BKN / BKP / BKS / BLB / BLS / BLT / BMA / BMK / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMZ / BNA / BNG / BNM / BNW / BPP / BPW / BPX / BPZ / BRB / BRC / BRD / BRE / BRF / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BSG / BSS / BST / BSU / BSV / BSW / BTB / BUG / BUK / BUN / BUY / BUZ / BVA / BVE / BVF / BVG / BVH / BVK / BWB / BWV / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAAE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAMA / CAMB / CANA / CANB / CANC / CAND / CAPA / CARA / CAS / CASA / CASB / CASC / CASD / CATA / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBD C / CCHA / CCHB / CCLA / CCMA / CCWA / CCWB / CDBA / CDCA / CDTA / CDTB / CDTC / CDUC / CDUD / CDYA / CDYB / CDYC / CEGA / CEXA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFFB / CFFC / CFFG / CFFH / CFFI / CFJA / CFJB / CFWA / CGKA / CGKB / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CGQB / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CKFB / CKFC / KCTB / CKTC / CKUB / CKUC / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CLZB / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CMHA / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CNRB / CPNB / CRBB / CRBC / CRBD / CRCA / CRCB / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRTC / CRTD / CRTE / CRTF / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLB / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CSWB / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCB / CTCC / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUV C / CUVD / CUVE / CUWA / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / CVZA / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / CZVA / CZVB / CZVC / CZVD / CZVE / CZVF / CZZA / CZZB / DBGA / DBGB / DBG C / DBKA / DCPC / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDVC / DDXA / DDXB / DDXC / DDYA / DDYB / DEHA / DEJA / DEJB / DEUA / DEUB / DEFC / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB / M05/9D (CAS) / M05/9E / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCT.B / MCT.BC / MCV.VA (CVV) / MCW/JA.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,5 / 2,7 / 3,0	3359
9	Ferramenta de instalação do vedante do óleo 4880482	Cambota	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
10	Ferramenta de instalação do vedante do óleo 4880482	Cambota	CBZA / CBZB / CYVB / CJZA / CJZC / CJZD / CJZB / CYVA / CYVD / CBZC	1,2	T10417
11	Ferramenta de sincronização da árvore de cames 4880297	Árvore de Cames	CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CPGA / CWVA / CWVB / DAFA.	1,0 / 1,6	T10477



Lista de peças / Área de aplicação TOOL BOX V08

Item	Designação artigo no.	Aplicação	Aplicável, por exemplo, para	CC	Ferramenta OE Nº
12	Ferramenta de tensão 4880197	Polia Tensora	AMF / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRR / BRS / BST / BSW / BUY / BXE / BXF / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAEE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / KCTB / KCTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10264
13	Ferramenta de pré-tensão da Correia da árvore de cames 4880483	Correia da árvore de cames	CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPGA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / DAFA.	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	T10487
14	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames 4880324	Árvore de cames	CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CHZL	1,0	T10476A
15	Ferramentas para abraça-deiras do Intercooler 4880484	Tubo de entrada	CHPA / CHPB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZE / CHZG / CHZJ / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CMBA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRJA / CUKB / CUKC / CXSA / CXSB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA.	1,0 / 1,2 / 1,4	T10527 / T10527-1
16	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames/ bomba de combustível de alta pressão 4880308	Pinhão da árvore de cames/ bomba de combustível de alta pressão	CAYC / CFFB / CFHC / CKFB / CKFC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBB / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAUB / DAVA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DESA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,4 / 1,6 / 2,0	T10492
17	Ferramenta de bloqueio da polia tensora 4880196	Tensor da correia da árvore de cames	AMF / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BDJ / BJB / BKC / BKD / BLS / BMM / BMN / BMP / BMS / BNM / BNV / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRU / BST / BSU / BSW / BUY / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAEE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHA / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CGLE / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / CKFB / CKFC / KCTB / KCTC / CKUB / CKUC / CLCA / CLCB / CLHA / CLHB / CLHC / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMEA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUANA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXEC / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXHB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DASA / DASB / DAUA / DAWA / DAWB / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCYB / DCZA / DDAA / DDCA / DDCB / DDDA / DDYA / DDYB / DEJA / DEJB / DEUA / DEUB / DEUC / DEZD / DFBA / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTB / DFTC / DFUA / DGCA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTC / DGTD / DGTE / DJGA / DLTA / DLTC / DLUB.	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9 / 2,0	T10265

